



# Instrukcja montażu

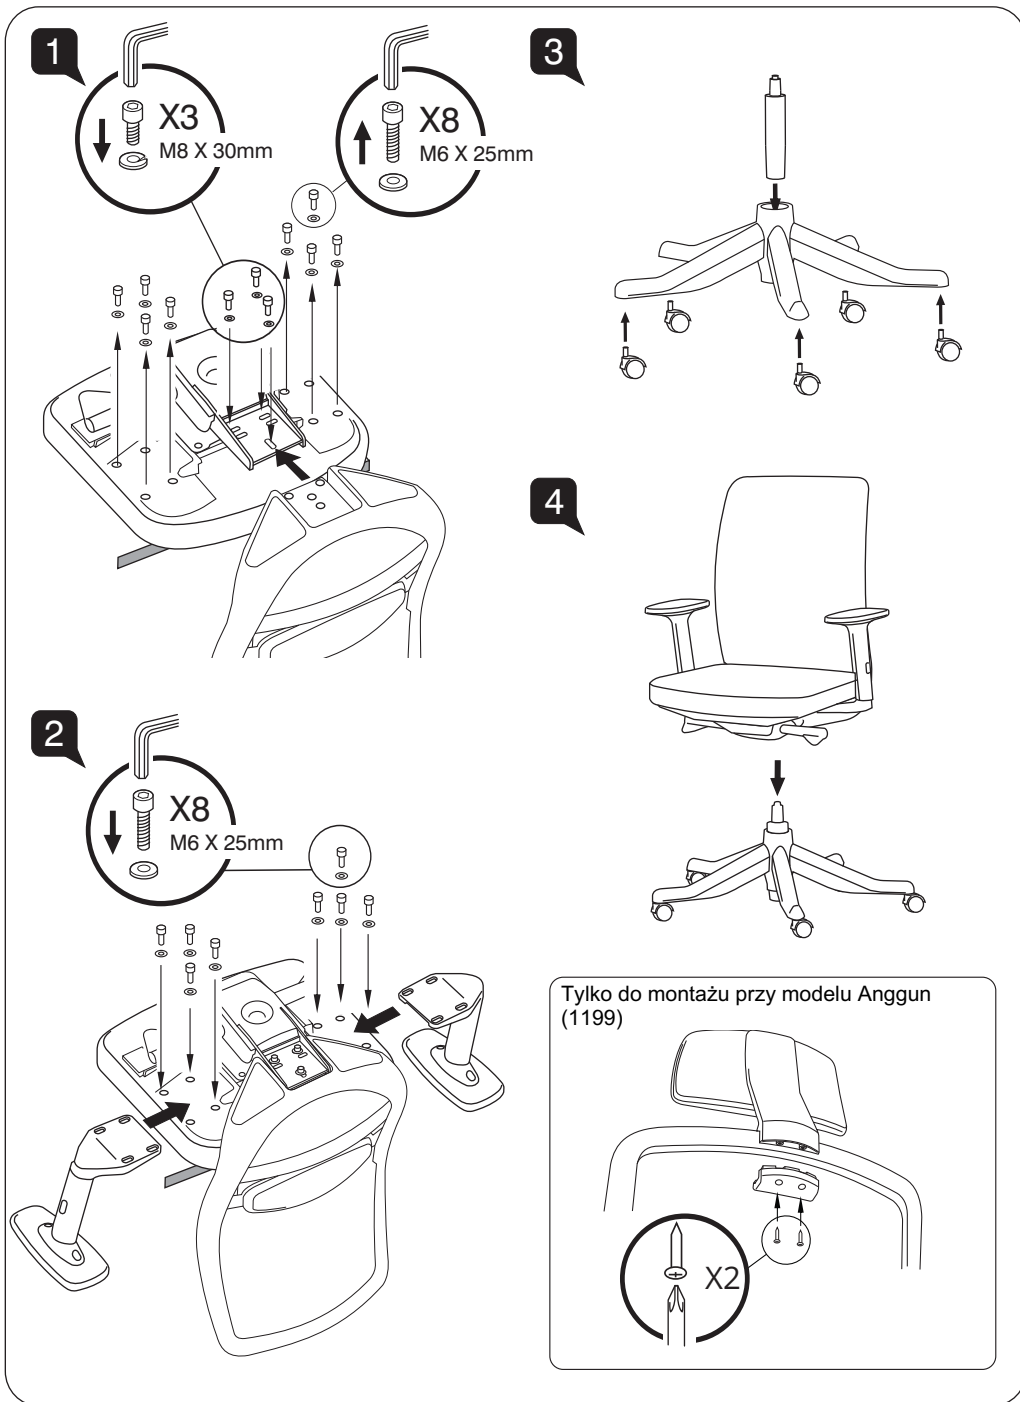

# ANGGUN


ANGGUN - 1199-SM01-BL418

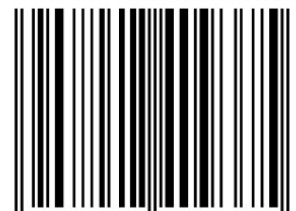

5 908242 409375 >

# ANGGUN M

ANGGUN M - 1198-SM01-BL418

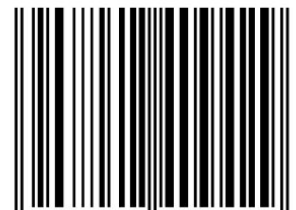

5 908242 409429 >

# Instrukcja obsługi

- A** **Regulacja wysokości siedziska**  
Odwroć dźwignię po prawej stronie do góry aby podnieść lub opuścić siedzisko. Wyreguluj tak, aby stopy były odpowiednio podparte na podłodze.
- B** **Samoważący mechanizm odchylenia SYNCHRON**  
Ustaw oparcie w żądanej pozycji, a następnie przesun dźwignię w dół, aby zablokować. Odwróć dźwignię w górę, aby zwolnić blokadę.
- C** **Regulacja wysokości oparcia dla kręgosłupa lędźwiowego**  
Przesun wspornik lędźwiowy w górę lub w dół, aby uzyskać żądaną pozycję lędźwiową.
- D** **Regulacja wysokości podłokietników**  
Naciśnij przycisk i podnieś lub opuść podłokietniki. Dostosuj wysokość do odpowiedniego podparcia łokci, aby odciążać ramiona.
- E** **Wchylenie nakładki podłokietników**  
Chwyć nakładki podłokietników i obróć je do wewnątrz lub na zewnątrz, aby dopasować je do konkretnych zadań. Pozycja wewnętrzna jest zalecana podczas korzystania z klawiatury, natomiast pozycja zewnętrzna podczas korzystania z myszki.
- F** **Głębokość podłokietników**  
Chwyć podłokietniki popchnij do przodu lub do tyłu, aby je odpowiednio dopasować.
- G** **Regulacja głębokości siedziska**  
Pociągnij dźwignię pod prawą stroną siedziska aby wyregulować położenie do przodu lub do tyłu.
- H** **Wysokość zagłówka (dotyczy tylko modelu Anggun - 1199)**  
Regulacja wysokości poprzez przytrzymanie obu stron zagłówka i podciągnięcie w górę lub w dół do żądanej wysokości.

