


Instrukcja montażu

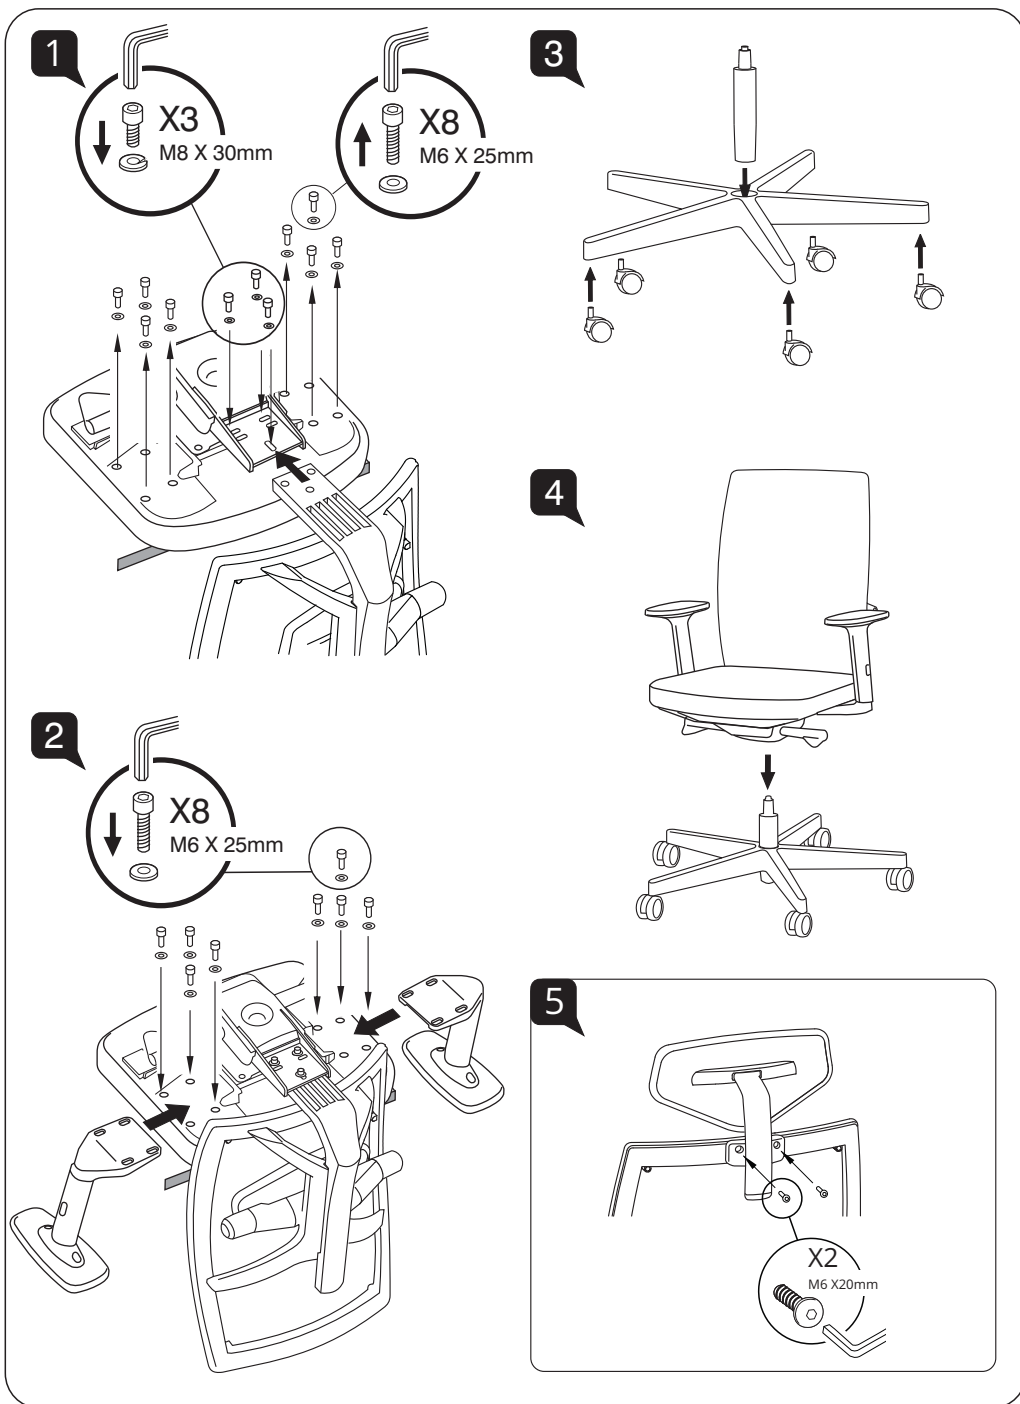

TUNE

TUNE - 139Y-MESH4-BL418



Instrukcja obsługi

- A** **Regulacja wysokości siedziska**
Przesuń dźwignię po prawej stronie do góry aby podnieść lub obniżyć siedzisko. Wyreguluj tak, aby stopy były odpowiednio podparte na podłodze.
- B** **Samowzający mechanizm odchylenia SYNCHRON**
Ustaw oparcie w żądanej pozycji, a następnie przesuń dźwignię w dół, aby zablokować. Odwróć dźwignię w górę, aby zwolnić blokadę.
- C** **Regulacja wysokości podłokietników**
Naciśnij przycisk i podnieś lub opuść podłokietnik. Dostosować wysokość do odpowiedniego podparcia łokci, aby odciążać ramiona.
- D** **Wchylenie nakładki podłokietników**
Chwyć nakładki podłokietników i obróć je do wewnątrz lub na zewnątrz, aby dopasować je do konkretnych zadań. Pozycja wewnętrzna działa podczas korzystania z klawiatury, natomiast pozycja zewnętrzna jest zalecana podczas korzystania z myszki.
- E** **Głębokość podłokietników**
Chwyć podłokietniki popchnij do przodu lub do tyłu, aby je odpowiednio dopasować.
- F** **Regulacja głębokości siedziska**
Pociągnij dźwignię pod prawą stroną siedziska aby wyregulować położenie do przodu lub do tyłu.
- G** **Regulacja oparcia dla kręgosłupa lędźwiowych**
Obróć pokrętła po obu stronach tylnej ramy, aby wyregulować głębokość poduszki lędźwiowo-krzyżowej. Luźne oparcie z siatki jest normalne i może być naprężone poprzez regulację poduszki do przodu.
- H** **Wysokość oparcia**
Złap oparcie po obu stronach i podciągnij na żądaną wysokość. Aby obniżyć najpierw pociągnij je na maksymalną wysokość, a następnie wróć na najniższą. Ustaw oparcie do komfortowej pozycji pleców.
- I** **Wysokość zagłówka**
Regulacja wysokości poprzez przytrzymanie obu stron zagłówka i podciągnięcie w górę lub w dół do żądanej wysokości.

