

Manual assembly/ Instrukcja montażu

TECHNICAL PARAMETERS OF THE SET PARAMETRY TECHNICZNE ZESTAWU

Dimensions | Wymiary:

300 x 300 x 250

Net weight | Waga netto:

17,5

Material | Materiał:

polyester, steel
poliester, stal



THE MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION, READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

INTRODUCTION

Thank you for choosing our product. For your safety and proper use, please read and retain this manual before using the product, as it contains important information. Improper handling and use may cause damage to the product and endanger the user.

PACKAGE CONTENT

1. Set of parts for assembly with mounting kit
2. User manual

Check if the product is not damaged. Damaged equipment can be returned to the point of purchase for repair or exchange for a new one in case of defects arising from issues inherent in the product itself. Make sure you have all the components of the set.



Considering the environment, the product packaging should be disposed of in the appropriate containers for selective waste collection. The packaging should not be accessible to children. For the safety of children, please do not leave freely accessible packaging parts (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.).
Danger of suffocation!

RULES FOR SAFE USE

Before use, please read the user manual. • Assembly should be carried out by adults. This product is not a toy. • For the safety of children, do not leave packaging parts (plastic bags, cartons, polystyrene, etc.) freely accessible. Risk of suffocation! • Improper handling, misuse, or incorrect assembly may cause damage to the product and pose risks to the user's health. • Regularly and before each use, check the product for wear of the frame parts, cover, loosened or missing components, and overall stability. • Strong winds may move the pergola to another location. The pergola must be properly secured. Insufficient anchoring to the ground with pegs and guy ropes may cause structural damage. If the ground is soft, you must ensure stable anchoring with stakes and check the tension frequently. If securing is not possible, dismantle the pavilion or move it to a sheltered area. • The cover may be damaged by contact with fire sources. Keep the product away from flames and direct heat sources, gas heaters, grills, and candles. Do not smoke inside or near the pavilion. • This product is intended for seasonal use and should not be used as a permanent structure. It must be assembled and disassembled on the same day it is used and should not be left standing overnight due to the risk of damage from sudden weather changes. • Protect the product from adverse weather conditions, such as strong wind, heavy rain, snow, hail. • The pergola is intended for recreational purposes.

MAINTENANCE AND STORAGE

To clean the product, wipe it gently with a slightly damp, soft cloth. Do not clean with corrosive chemical agents. During cleaning, observe general safety regulations and exercise particular caution. The product should be stored in a dry, ventilated place.

EXPLANATION OF SYMBOLS



The symbol indicates the recyclability of the material.



The symbol indicates the type of material used in the production of the packaging - corrugated cardboard.



INSTRUKCJA ZAWIERA WAŻNE INFORMACJE, PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i prawidłowego stosowania, przed użyciem produktu prosimy o zapoznanie się z instrukcją oraz zachowanie jej, gdyż zawiera ważne informacje. Niewłaściwa obsługa i stosowanie niezgodne z przeznaczeniem mogą spowodować uszkodzenie wyrobu oraz zagrożenia dla użytkownika.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. Zestaw elementów do złożenia wraz z zestawem montażowym
2. Instrukcja obsługi

Sprawdź czy produkt nie jest uszkodzony. Uszkodzony sprzęt można odnieść do punktu, w którym dokonano jego zakupu, celem naprawy bądź wymiany na nowy w przypadku uszkodzeń i wad wynikających z przyczyn tkwiących w samym produkcie. Upewnij się, iż posiadasz wszystkie elementy zestawu.



Mając na uwadze dobro środowiska opakowanie produktu należy wyrzucać do odpowiednich pojemników selektywnej zbiórki odpadów. Opakowanie nie powinno trafić w ręce dzieci. Dla bezpieczeństwa dzieci należy nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.).
Niebezpieczeństwo uduszenia!

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Przed użytkowaniem proszę zapoznać się z instrukcją obsługi. • Montażu powinny dokonywać osoby dorosłe. Produkt nie jest zabawką. • Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe, kartony, styropian itp.). Niebezpieczeństwo uduszenia! • Niewłaściwa obsługa, stosowanie niezgodne z przeznaczeniem lub niewłaściwy montaż mogą spowodować uszkodzenie wyrobu oraz zagrożenia dla zdrowia użytkownika. • Sprawdzaj regularnie i przed każdym użyciem produkt pod kątem zużycia elementów stelaża, poszycia, połozowanych lub brakujących części oraz ogólnej stabilności. • Silny wiatr może przemieścić pergolę w inne miejsce. Należy dokładnie zabezpieczyć pergolę. Zbyt słabe umocowanie do podłoża za pomocą szpilek i linek naciagowych może spowodować uszkodzenie konstrukcji. Jeśli podłoże jest miękkie, należy we własnym zakresie zapewnić stabilne mocowanie odciegów za pomocą „śledzi” i kontrolować naciąg w krótkich odstępach czasu. W przypadku braku możliwości zamocowania należy zdemontować pawilon lub przenieść go w miejsce osłonięte od wiatru. • Pokrycie może zostać uszkodzone w wyniku kontaktu ze źródłem ognia. Produkt należy trzymać z dala od płomieni i bezpośrednich źródeł ciepła, ogrzewaczy gazowych, grilli, świeczek. Nie należy palić wewnątrz i w pobliżu pawilonu. • Niniejszy produkt przeznaczony jest do użycia sezonowego i nie powinien być używany jako permanentna konstrukcja. Produkt należy zmontować i zdemontować tego samego dnia, kiedy był używany, i nie należy pozostawiać go rozstawionego przez noc – zachodzi ryzyko uszkodzeń w wyniku nagłej zmiany pogody. • Należy chronić produkt przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, tj. silnym wiatrem, obfitym deszczem, śniegiem, gradem. • Pergola przeznaczona jest do celów rekreacyjnych.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

W celu wyczyszczenia produktu należy go przetrzeć delikatnie wilgotną, miękką szmatką. Nie czyścić przy użyciu żrących środków chemicznych. Podczas czyszczenia należy przestrzegać ogólnych przepisów BHP oraz zachować szczególną ostrożność. Produkt należy przechowywać w suchym, wentylowanym miejscu.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI



Symbol jest znakiem informującym o przydatności opakowania do recyklingu.




Symbol oznacza rodzaj materiału wykorzystanego do produkcji opakowania - tektura.

PL

SPIS ELEMENTÓW

EN

LIST OF COMPONENTS

A: 4pcs 		B: 4pcs 	
C: 1pc 		D: 1pc 	
E: 1pc 		F: 1pc 	
G: 2pcs 		H: 2pcs 	
I: 1pc 	J: 28pcs 	K: 16pcs 	L: 12pcs 
M: 2pc 	N: 4pc 		

INSTRUKCJA MONTAŻU

PL


1. Rozciąć delikatnie karton uważając, aby nie uszkodzić elementów.
2. Montaż przeprowadzić zgodnie z poniższymi rysunkami montażowymi

INSTALLATION INSTRUCTIONS


EN

1. Carefully cut the cardboard, making sure not to damage the components.
2. Carry out the assembly according to the assembly diagrams below.


1

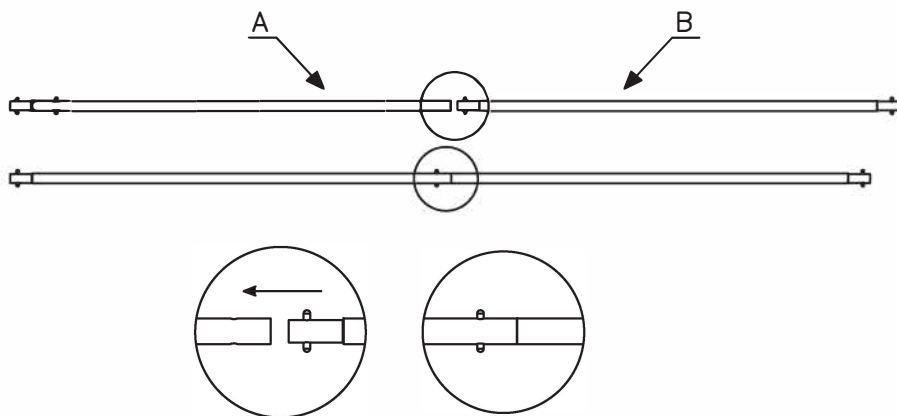


2

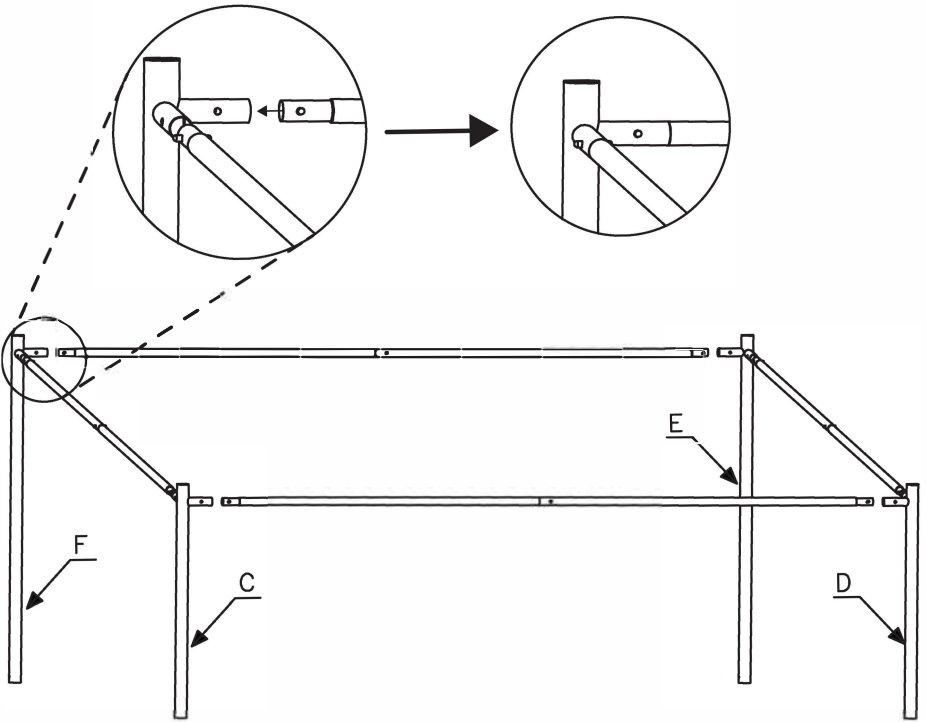


3

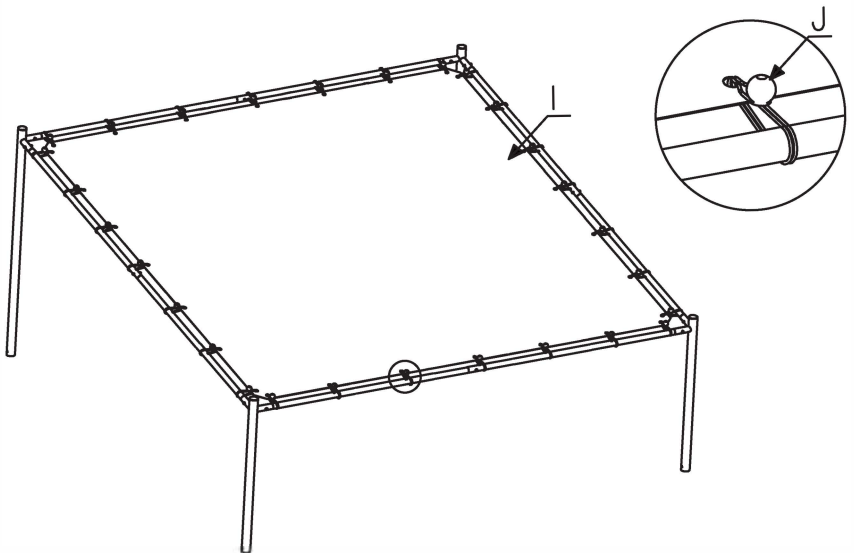

4

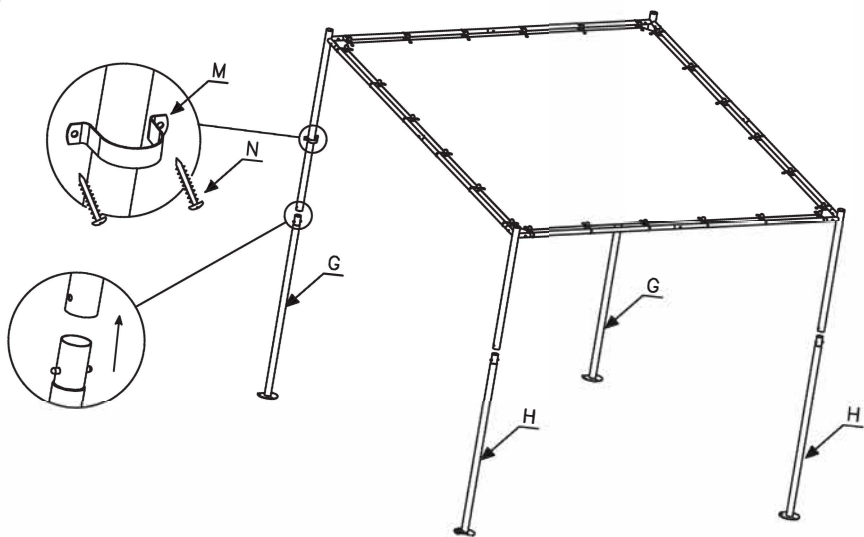

5

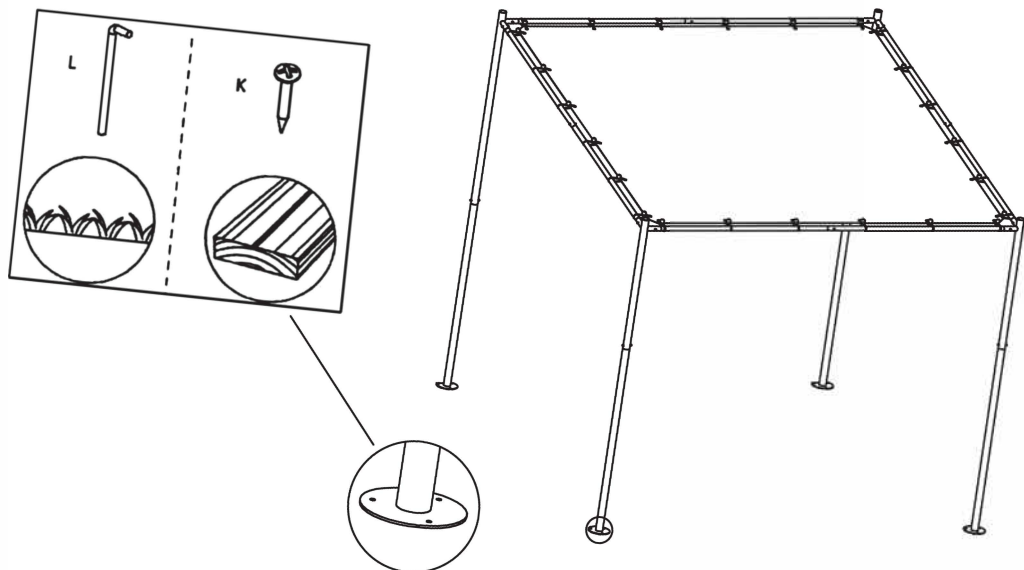



OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW MULTI GARDEN

1. Mebli ogrodowych należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i we właściwy sposób. Nie należy siadać na podłokietnikach, wspinać się na konstrukcję, kołysać się na krzesłach itd.
2. Meble należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi m.in.: chronić przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych, intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem, burzą oraz ujemnymi temperaturami i opadami śniegu.
3. Szklane elementy w meblach ogrodowych należy traktować ze szczególną ostrożnością, nie należy ich przeciążać i stosować się do zaleceń producenta.
4. Przed montażem wielkogabarytowych produktów takich jak pawilony ogrodowe należy zapewnić odpowiednio dużą ilość wolnego miejsca. Konstrukcja wymaga wypoziomowania terenu i odpowiedniego przymocowania do podłoża.
5. Montaż produktów marki Multi Garden należy wykonywać według dołączonej do opakowania instrukcji oraz używać do tego celu odpowiednich narzędzi. Montaż powinna przeprowadzać osoba dorosła z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak aby nie uszkodzić żadnych elementów.
6. Nie należy opierać się całym ciężarem ciała na jednej z krawędzi / stronie mebla. Grozi to utratą stabilności lub uszkodzeniem produktu.
7. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa zaleca się okresowe kontrole wszystkich mocowań, śrub i łączników.
8. Do rozpakowywania mebli nie należy używać ostrych przedmiotów, które mogłyby uszkodzić spakowane elementy.
9. Prosimy o przestrzeganie zasad pielęgnacji i zaleceń dotyczących produktów marki Multi Garden. Pozwólą one na przedłużenie czasu użytkowania mebli oraz pozwolą uniknąć uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego użytkowania.
10. Przy korzystaniu z wiszących produktów takich jak huśtawki ogrodowe / hamaki należy zwrócić uwagę na równomierne rozłożenie ciężaru tak aby żadna ze stron nie była nadmiernie obciążona.
11. Wszystkie elementy opakowania należy odpowiednio zutylizować, według obowiązujących zasad.
12. Uszkodzenie produktu należy niezwłocznie zgłosić do producenta. Nieautoryzowane próby naprawy mogą skutkować całkowitą utratą gwarancji oraz zagrażać zdrowiu użytkowników.



GENERAL RULES FOR USING MULTI GARDEN PRODUCTS

1. Garden furniture should be used for its intended purpose and in the correct manner. Do not sit on the armrests, climb on the structure, swaying on the chairs, etc.
2. The furniture should be protected from adverse weather conditions such as: protect against prolonged sunlight, heavy rainfall, strong wind, storms, and sub-zero temperatures and snowfall.
3. Glass elements in garden furniture should be treated with special care, do not overload them and follow the manufacturer's recommendations.
4. Before assembling large products such as garden pavilions, ensure sufficient free space. The structure needs to be levelled and properly fixed to the ground.
5. Assembly of Multi Garden products should be carried out according to the instructions included in the package and use the appropriate tools for this purpose. The assembly should be carried out by an adult with extreme caution so as not to damage any components.
6. Do not lean your whole body weight on one of the edges / sides of the furniture. This can result in loss of stability or damage to the product.
7. For complete safety, it is recommended that you periodically check all fixings, screws and fasteners.
8. When unpacking the furniture, do not use sharp objects that can damage the packed items.
9. Please follow the care and recommendations for Multi Garden products. They will allow you to prolong the life of the furniture and avoid damage resulting from improper use.
10. When using hanging products such as garden swings / hammocks, please ensure that the weight is evenly distributed so that neither side is overloaded.
11. Dispose of all packaging materials properly and in accordance with local regulations.
12. Immediately report any damage to the product to the manufacturer. Unauthorized repair attempts may void the warranty and endanger the health of the user.



PRODUCENT:
MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda
Sady, Logistyczna 31, 62-080 Tarnowo Podgórne

sklep@multistore.pl
b2b-multistore.eu

MADE IN CHINA
WYPRODUKOWANO W CHINACH