




Jan Nowak®


— Steel Cabinets —

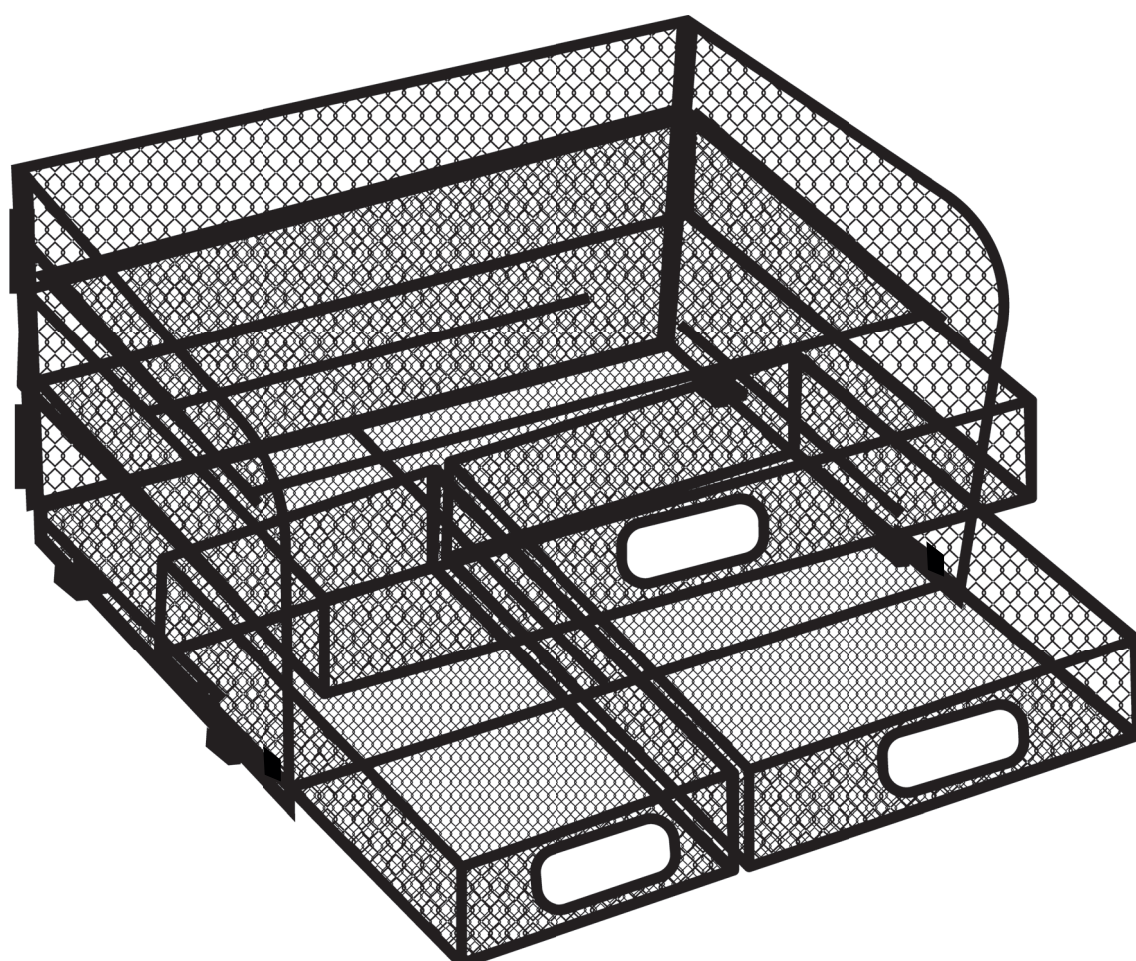

MODEL:
**3-LAYER DESKTOP
ORGANIZER WITH
3-DRAWER METAL MESH
FILE TRAYS**


A

x1

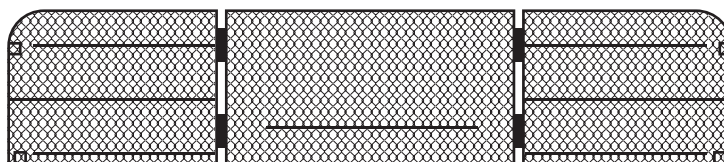



B

x3

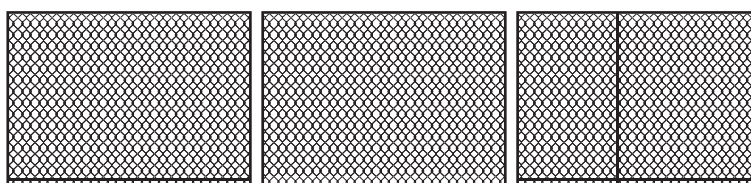

C

x3

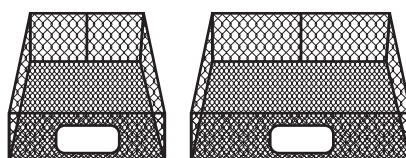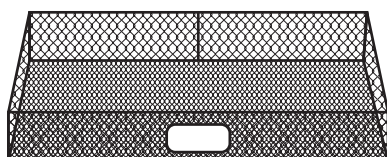


20 min




a

x4


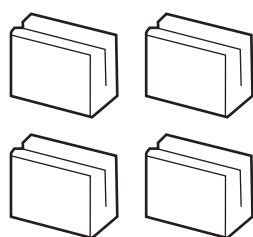


b



x8

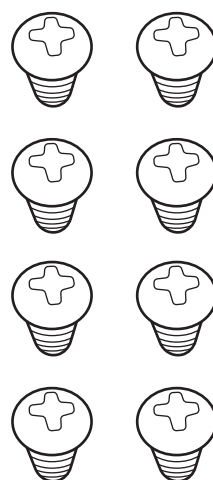


1.

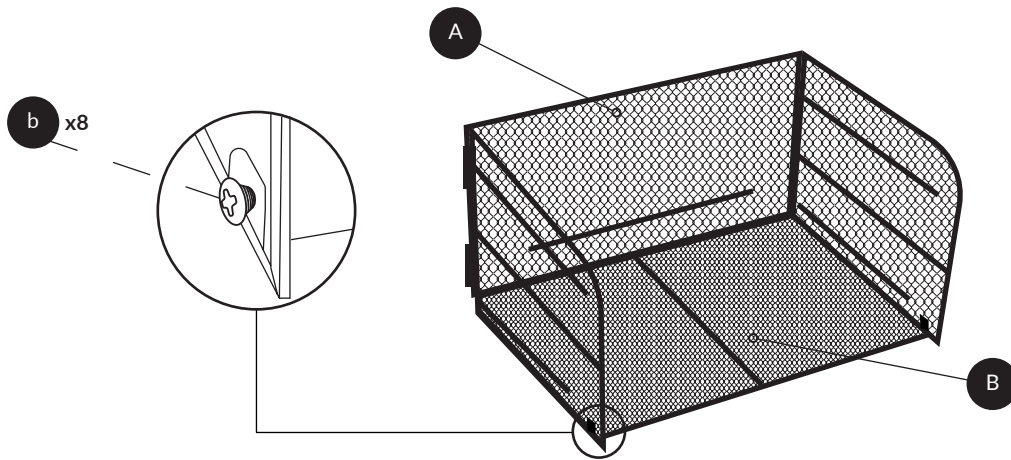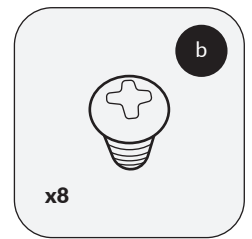


2.

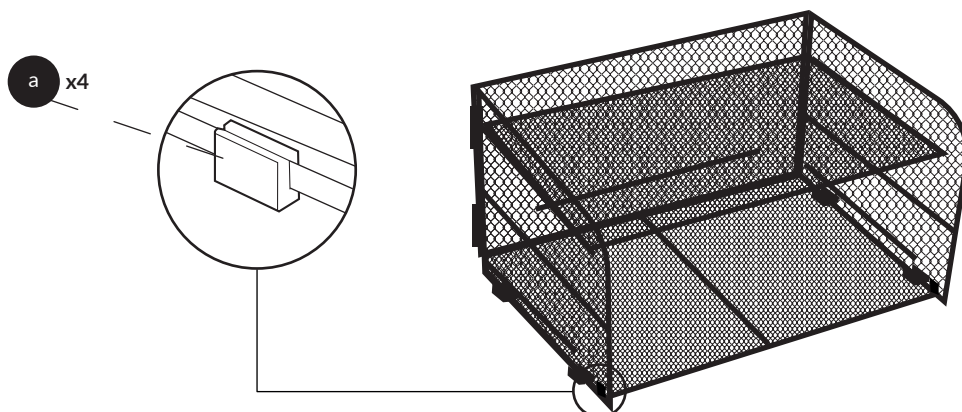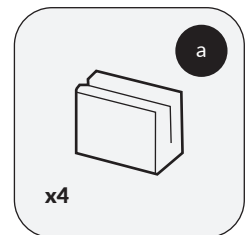

3.

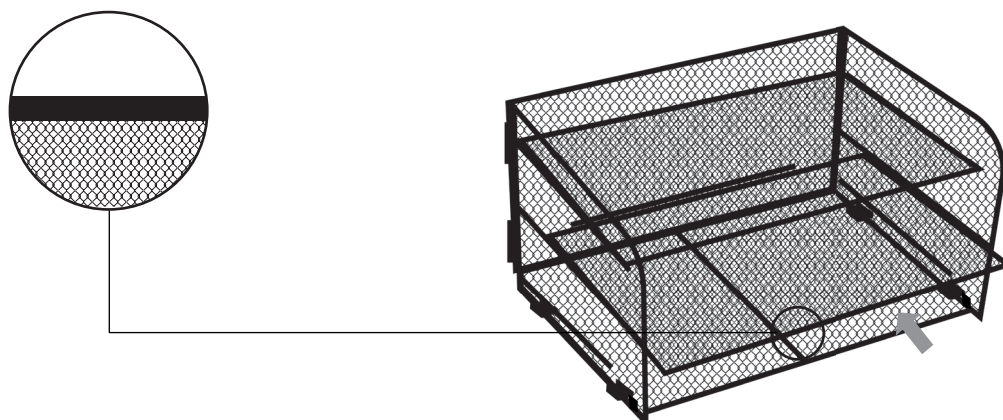

4.

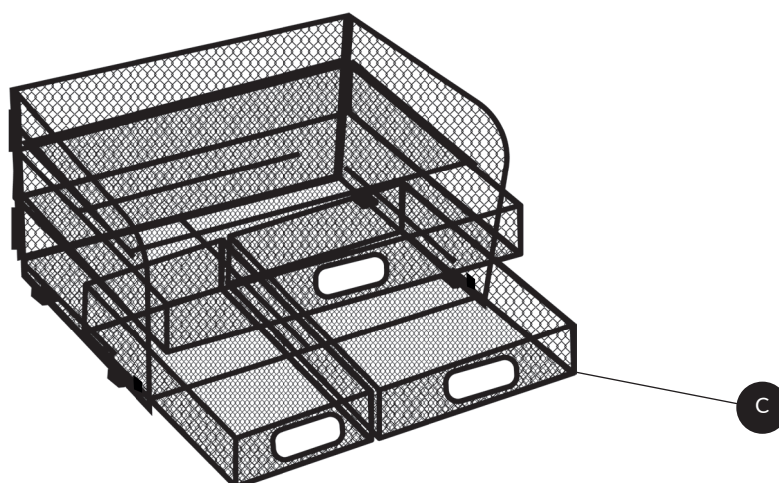

PL	EN
Produkty pakowane są starannie, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy zachować ostrożność przy otwieraniu opakowań, gdyż użycie ostrych narzędzi może doprowadzić do nieumyślnego uszkodzenia przedmiotu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń produktu, należy wstrzymać się z montażem i niezwłocznie skontaktować się z producentem lub sprzedawcą w celu złożenia reklamacji. Zastosowanie: Produkt przeznaczony jest do użytku jako organizer pozwalający na uporządkowanie przedmiotów na biurku np. przechowywanie dokumentów. Użytkowanie: Wewnątrz pomieszczeń Ostrzeżenia: Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją. Nieprawidłowy montaż może skutkować uszkodzeniem produktu lub wystąpieniem obrażeń u użytkownika. Produkt należy umieścić na równej, twardej i stabilnej powierzchni (np. blat biurka). Niewłaściwe (niestabilne) umieszczenie akcesorium może spowodować jego przewrócenie skutkując obrażeniami i uszkodzeniem zawartości. Produkt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem. Modyfikacja produktu i użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem (np. jako podest, siedzisko lub przechowywanie ciężkich przedmiotów) może spowodować obrażenia. Przed umieszczeniem akcesorium na blacie należy upewnić się, że filcowe stopki nie są uszkodzone. W przypadku użytkowania produktu z uszkodzonymi stopkami lub ich brakiem, może dojść do porysowania blatu oraz przewrócenia się akcesorium. Nie należy nadmiernie obciążać akcesorium. Może to spowodować jego uszkodzenie a nawet przewrócenie się produktu wraz z zawartością. Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać organizer z dala od dzieci. Należy unikać kontaktu z wodą oraz wilgocią. Może dojść do korozji metalowych elementów organizer. Konserwacja i czyszczenie: Czyścić miękką suchą ściereczką. Nie używać środków chemicznych ani wody. Przechowywać w suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek usterki lub uszkodzenia należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania w celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia lub życia. Należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą.	Products are carefully packaged to protect them from damage. Caution should be exercised when opening the packaging, as the use of sharp tools may inadvertently damage the item. If any product damage is detected, do not proceed with assembly and immediately contact the manufacturer or retailer to file a complaint. Application: The product is intended for use as an organizer to arrange items on a desk, e.g., for document storage. Usage: For indoor use Warnings: Assembly must be carried out according to the instructions. Improper assembly may result in product damage or user injury. The product should be placed on a flat, hard, and stable surface (e.g., a desk). Improper (unstable) placement of the accessory may cause it to topple, resulting in injury and damage to its contents. The product must be used in accordance with its intended purpose. Modifying the product or using it inappropriately (e.g., as a step, seat, or for storing heavy items) may cause injury. Before placing the accessory on a surface, ensure that the felt feet are not damaged. Using the product with damaged or missing feet may scratch the surface and cause the accessory to tip over. Do not overload the accessory. This may result in damage or cause the product and its contents to fall. The product is not a toy. Keep the organizer out of reach of children. Avoid contact with water and moisture, as this may cause corrosion of the metal parts of the organizer. Maintenance and Cleaning: Clean with a soft, dry cloth. Do not use chemicals or water. Store in a dry place away from direct sunlight. In the event of any defect or damage, immediately discontinue use to avoid health or safety risks. Contact the manufacturer or retailer.
DE	FR
Die Produkte sind sorgfältig verpackt, um sie vor Beschädigungen zu schützen. Beim Öffnen der Verpackung ist Vorsicht geboten, da die Verwendung scharfer Werkzeuge unbeabsichtigte Beschädigungen am Produkt verursachen kann. Sollten Schäden am Produkt festgestellt werden, ist die Montage zu unterbrechen und unverzüglich der Hersteller oder Händler zu kontaktieren, um eine Reklamation einzureichen. Anwendung: Das Produkt ist für die Nutzung als Organizer vorgesehen, um Gegenstände auf dem Schreibtisch zu ordnen, z. B. zur Aufbewahrung von Dokumenten. Verwendung: Für den Innenbereich Warnhinweise: Die Montage ist gemäß der Anleitung durchzuführen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Produktschäden oder Verletzungen des Benutzers führen. Das Produkt muss auf einer ebenen, harten und stabilen Fläche (z. B. Schreibtischplatte) aufgestellt werden. Eine unsachgemäße (instabile) Platzierung des Zubehörs kann ein Umkippen verursachen und zu Verletzungen oder Beschädigungen des Inhalts führen. Das Produkt ist bestimmungsgemäß zu verwenden. Änderungen am Produkt oder die Nutzung entgegen der Bestimmung (z. B. als Tritt, Sitzgelegenheit oder zur Aufbewahrung schwerer Gegenstände) können zu Verletzungen führen. Vor dem Platzieren des Zubehörs auf einer Oberfläche ist sicherzustellen, dass die Filzfüße unbeschädigt sind. Die Verwendung des Produkts mit beschädigten oder fehlenden Füßen kann die Oberfläche zerkratzen und zum Umfallen des Zubehörs führen. Das Zubehör darf nicht übermäßig belastet werden. Dies kann zu Beschädigungen oder zum Umfallen des Produkts samt Inhalt führen. Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie den Organizer von Kindern fern. Kontakt mit Wasser und Feuchtigkeit ist zu vermeiden, da dies zur Korrosion der Metallteile des Organizers führen kann. Pflege und Reinigung: Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen. Keine chemischen Reinigungsmittel oder Wasser verwenden. An einem trockenen Ort fernab direkter Sonneneinstrahlung aufbewahren. Bei Auftreten von Defekten oder Beschädigungen ist die Nutzung sofort einzustellen, um Gesundheits- oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler.	Les produits sont soigneusement emballés afin de les protéger contre les dommages. Il convient de faire preuve de prudence lors de l'ouverture des emballages, car l'utilisation d'outils tranchants peut endommager involontairement l'article. En cas de constatation de dommages sur le produit, ne procédez pas au montage et contactez immédiatement le fabricant ou le vendeur pour déposer une réclamation. Utilisation : Le produit est destiné à être utilisé comme organiseur pour ranger des objets sur un bureau, par exemple pour le stockage de documents. Usage : Usage en intérieur Avertissements : Le montage doit être effectué conformément aux instructions. Un montage incorrect peut entraîner des dommages au produit ou des blessures pour l'utilisateur. Le produit doit être placé sur une surface plane, dure et stable (par exemple, un bureau). Un placement incorrect (instable) de l'accessoire peut provoquer son basculement, entraînant des blessures et des dommages au contenu. Le produit doit être utilisé conformément à sa destination. La modification du produit ou une utilisation non conforme (par exemple comme marchepied, siège ou pour stocker des objets lourds) peut provoquer des blessures. Avant de placer l'accessoire sur une surface, assurez-vous que les pieds en feutre ne sont pas endommagés. L'utilisation du produit avec des pieds endommagés ou manquants peut rayer la surface et provoquer le renversement de l'accessoire. Ne surchargez pas l'accessoire. Cela peut entraîner des dommages ou provoquer la chute du produit avec son contenu. Le produit n'est pas un jouet. Gardez l'organiseur hors de portée des enfants. Évitez tout contact avec l'eau et l'humidité, car cela peut provoquer la corrosion des parties métalliques de l'organiseur. Entretien et nettoyage : Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de produits chimiques ni d'eau. Conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. En cas de défaut ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation afin d'éviter tout risque pour la santé ou la sécurité. Contactez le fabricant ou le vendeur.

ES Los productos están cuidadosamente empaquetados para protegerlos de posibles daños. Se debe tener precaución al abrir los envases, ya que el uso de herramientas cortantes puede dañar el artículo de manera involuntaria. En caso de detectar cualquier daño en el producto, no proceda con el montaje y contacte de inmediato al fabricante o al vendedor para presentar una reclamación. Aplicación: El producto está destinado a ser utilizado como organizador para ordenar objetos en el escritorio, por ejemplo, para el almacenamiento de documentos. Uso: Para uso en interiores Advertencias: El montaje debe realizarse de acuerdo con las instrucciones. Un montaje incorrecto puede provocar daños en el producto o lesiones al usuario. El producto debe colocarse sobre una superficie plana, dura y estable (por ejemplo, la superficie de un escritorio). Una colocación inadecuada (inestable) del accesorio puede hacer que se vuelque, provocando lesiones y daños en el contenido. El producto debe usarse de acuerdo con su finalidad. Modificar el producto o utilizarlo de manera inapropiada (por ejemplo, como escalón, asiento o para almacenar objetos pesados) puede causar lesiones. Antes de colocar el accesorio sobre una superficie, asegúrese de que las patas de fieltro no estén dañadas. El uso del producto con patas dañadas o ausentes puede rayar la superficie y provocar el vuelco del accesorio. No sobrecargue el accesorio. Esto puede causar daños o provocar que el producto y su contenido se caigan. El producto no es un juguete. Mantenga el organizador fuera del alcance de los niños. Evite el contacto con agua y humedad, ya que esto puede causar corrosión en las partes metálicas del organizador. Mantenimiento y limpieza: Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar productos químicos ni agua. Guardar en un lugar seco, alejado de la luz solar directa. En caso de cualquier defecto o daño, suspenda inmediatamente su uso para evitar riesgos para la salud o la seguridad. Contacte al fabricante o al vendedor.	IT I prodotti sono accuratamente confezionati per proteggerli da eventuali danni. Prestare attenzione quando si apre l'imballaggio, poiché l'uso di strumenti affilati potrebbe danneggiare involontariamente l'oggetto. In caso di riscontro di danni al prodotto, non procedere con il montaggio e contattare immediatamente il produttore o il rivenditore per presentare un reclamo. Applicazione: Il prodotto è destinato all'uso come organizer per ordinare oggetti sulla scrivania, ad esempio per la conservazione di documenti. Utilizzo: Uso interno Avvertenze: Il montaggio deve essere eseguito secondo le istruzioni. Un montaggio non corretto può causare danni al prodotto o lesioni all'utilizzatore. Il prodotto deve essere posizionato su una superficie piana, dura e stabile (ad esempio un piano scrivania). Un posizionamento inadeguato (instabile) dell'accessorio può provocare il ribaltamento, causando lesioni e danni al contenuto. Il prodotto deve essere utilizzato secondo la sua destinazione. La modifica del prodotto o l'uso improprio (ad esempio come gradino, seduta o per contenere oggetti pesanti) può provocare lesioni. Prima di posizionare l'accessorio su una superficie, verificare che i piedini in feltro non siano danneggiati. L'uso del prodotto con piedini danneggiati o mancanti può graffiare la superficie e provocare il ribaltamento dell'accessorio. Non sovraccaricare l'accessorio. Ciò potrebbe provocare danni o far cadere il prodotto insieme al contenuto. Il prodotto non è un giocattolo. Tenere l'organizer fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con acqua e umidità, poiché ciò potrebbe provocare la corrosione delle parti metalliche dell'organizer. Manutenzione e pulizia: Pulire con un panno morbido e asciutto. Non usare prodotti chimici né acqua. Conservare in luogo asciutto, lontano dalla luce solare diretta. In caso di difetti o danni, interrompere immediatamente l'uso per evitare rischi per la salute o la sicurezza. Contattare il produttore o il rivenditore.
NL Producten worden zorgvuldig verpakt om ze tegen beschadiging te beschermen. Wees voorzichtig bij het openen van de verpakking, omdat het gebruik van scherpe gereedschappen het artikel per ongeluk kan beschadigen. Als er schade aan het product wordt vastgesteld, ga dan niet verder met de montage en neem onmiddellijk contact op met de fabrikant of verkoper om een klacht in te dienen. Toepassing: Het product is bedoeld voor gebruik als organizer om items op een bureau te ordenen, bijvoorbeeld voor het opbergen van documenten. Gebruik: Voor binnenshuis Waarschuwingen: De montage moet worden uitgevoerd volgens de instructies. Onjuiste montage kan leiden tot schade aan het product of letsel bij de gebruiker. Het product moet op een vlak, hard en stabiel oppervlak worden geplaatst (bijvoorbeeld een bureaublad). Onjuiste (instabiele) plaatsing van het accessoire kan omvallen, wat kan leiden tot letsel en schade aan de inhoud. Het product moet worden gebruikt volgens de beoogde bestemming. Het wijzigen van het product of het oneigenlijk gebruik (bijvoorbeeld als opstapje, zitplaats of voor het opbergen van zware voorwerpen) kan letsel veroorzaken. Controleer vóór het plaatsen van het accessoire op een oppervlak of de vilten voetjes niet beschadigd zijn. Gebruik van het product met beschadigde of ontbrekende voetjes kan krassen op het oppervlak veroorzaken en leiden tot het omvallen van het accessoire. Laad het accessoire niet te zwaar. Dit kan schade veroorzaken of ervoor zorgen dat het product samen met de inhoud omvalt. Het product is geen speelgoed. Houd de organizer buiten het bereik van kinderen. Vermijd contact met water en vocht, aangezien dit corrosie van de metalen onderdelen van de organizer kan veroorzaken. Onderhoud en reiniging: Reinig met een zachte, droge doek. Geen chemicaliën of water gebruiken. Bewaren op een droge plaats, uit direct zonlicht. Bij defecten of schade onmiddellijk stoppen met gebruik om gezondheids- of veiligheidsrisico's te voorkomen. Neem contact op met de fabrikant of verkoper.	UA Продукти ретельно упаковуються, щоб захистити їх від пошкоджень. Будьте обережні при відкриванні упаковки, оскільки використання гострих інструментів може випадково пошкодити предмет. У разі виявлення будь-яких пошкоджень продукту не починайте збірку та негайно зв'яжіться з виробником або продавцем для подачі реклаमाції. Застосування: Продукт призначений для використання як органайзер для впорядкування предметів на столі, наприклад для зберігання документів. Використання: Для внутрішнього користування Попередження: Збірку слід проводити відповідно до інструкції. Неправильна збірка може призвести до пошкодження продукту або травм користувача. Продукт слід розмішувати на рівній, твердій та стабільній поверхні (наприклад, на столі). Неправильне (нестабільне) розміщення аксесуара може призвести до його перекидання, що спричинить травми та пошкодження вмісту. Продукт слід використовувати за призначенням. Модифікація продукту або його неправильне використання (наприклад, як підставку, сидіння або для зберігання важких предметів) може спричинити травми. Перед розміщенням аксесуара на поверхні переконайтеся, що фетрові ніжки не пошкоджені. Використання продукту з пошкодженими або відсутніми ніжками може подряпати поверхню та спричинити перекидання аксесуара. Не перевантажуйте аксесуар. Це може призвести до його пошкодження або падіння продукту разом із вмістом. Продукт не є іграшкою. Тримайте органайзер подалі від дітей. Уникайте контакту з водою та вологою, оскільки це може спричинити корозію металевих деталей органайзера. Догляд та очищення: Очищати м'якою сухою тканиною. Не використовувати хімічні засоби та воду. Зберігати в сухому місці, подалі від прямих сонячних променів. У разі будь-яких дефектів або пошкоджень негайно припиніть використання, щоб уникнути загрози для здоров'я або життя. Зверніться до виробника або продавця.

BG Продуктите са внимателно опаковани, за да се предпазят от повреди. Бъдете внимателни при отваряне на опаковката, тъй като използването на остри инструменти може случайно да повреди артикула. При установяване на каквито и да е повреди по продукта, не започвайте монтажа и незабавно се свържете с производителя или търговеца, за да подадете рекламация. Приложение: Продуктът е предназначен за използване като органайзер за поддръждане на предмети на бюро, например за съхранение на документи. Използване: За вътрешна употреба Предупреждения: Монтажът трябва да се извършва според инструкциите. Неправилният монтаж може да доведе до повреда на продукта или нараняване на потребителя. Продуктът трябва да се постави на равна, твърда и стабилна повърхност (например бюро). Неправилното (нестабилно) поставяне на аксесоара може да доведе до преобръщане, причинявайки наранявания и повреди на съдържанието. Продуктът трябва да се използва съгласно предназначението му. Модифицирането на продукта или използването му по неподходящ начин (например като стъпало, седалка или за съхранение на тежки предмети) може да доведе до наранявания. Преди да поставите аксесоара на повърхност, уверете се, че филцовите крачета не са повредени. Използването на продукта с повредени или липсващи крачета може да надраска повърхността и да доведе до преобръщане на аксесоара. Не натоварвайте прекомерно аксесоара. Това може да доведе до повреда или преобръщане на продукта заедно със съдържанието. Продуктът не е играчка. Дръжте органайзера далеч от деца. Избягвайте контакт с вода и влага, тъй като това може да причини корозия на металните части на органайзера. Поддръжка и почистване: Почиствайте с мека суха кърпа. Не използвайте химикали или вода. Съхранявайте на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина. При възникване на какъвто и да е дефект или повреда, незабавно прекратете използването, за да избегнете риск за здравето или живота. Свържете се с производителя или търговеца. .	HR Proizvodi su pažljivo pakirani kako bi se zaštitili od oštećenja. Budite oprezni prilikom otvaranja pakiranja, jer upotreba oštih alata može nenamjerno oštetiti predmet. U slučaju otkrivanja bilo kakvih oštećenja proizvoda, nemojte započeti montažu i odmah kontaktirajte proizvođača ili prodavača kako biste podnijeli reklamaciju. Primjena: Proizvod je namijenjen za korištenje kao organizator za uredno poslagivanje predmeta na stolu, npr. za pohranu dokumenata. Upotreba: Za unutarnju uporabu Upozorenja: Montažu treba provesti prema uputama. Nepravilna montaža može dovesti do oštećenja proizvoda ili ozljeda korisnika. Proizvod treba postaviti na ravnu, tvrd i stabilnu površinu (npr. stol). Nepravilno (nestabilno) postavljanje dodatka može dovesti do prevrtanja, uzrokujući ozljede i oštećenje sadržaja. Proizvod se treba koristiti u skladu s njegovom namjenom. Modifikacija proizvoda ili neprimjerena uporaba (npr. kao stuba, sjedalo ili za pohranu teških predmeta) može uzrokovati ozljede. Prije postavljanja dodatka na površinu, provjerite nisu li filcani nogari oštećeni. Korištenje proizvoda s oštećenim ili nedostajućim nogarima može ogrebat površinu i dovesti do prevrtanja dodatka. Ne preopterećujte dodatak. To može uzrokovati oštećenje ili prevrtanje proizvoda zajedno sa sadržajem. Proizvod nije igračka. Držite organizator izvan dohvata djece. Izbjegavajte kontakt s vodom i vlagom, jer to može uzrokovati koroziju metalnih dijelova organizatora. Održavanje i čišćenje: Čistiti mekanom suhom krpom. Ne koristiti kemikalije ni vodu. Čuvati na suhom mjestu, izvan izravne sunčeve svjetlosti. U slučaju bilo kakvih kvarova ili oštećenja, odmah prestanite s korištenjem kako biste izbjegli rizik po zdravlje ili život. Kontaktirajte proizvođača ili prodavača.
CZ Produkty jsou pečlivě zabaleny, aby byly chráněny před poškozením. Při otevírání obalu buďte opatrní, protože použití ostrých nástrojů může předmět neúmyslně poškodit. V případě zjištění jakéhokoli poškození produktu nepokračujte v montáži a neprodleně kontaktujte výrobce nebo prodejce za účelem reklamace. Použití: Produkt je určen k použití jako organizér pro uspořádání předmětů na stole, např. pro uchovávání dokumentů. Používání: Pouze do interiéru Upozornění: Montáž je nutné provést podle návodu. Nesprávná montáž může způsobit poškození produktu nebo zranění uživatele. Produkt umístěte na rovný, tvrdý a stabilní povrch (např. pracovní stůl). Nevhodné (nestabilní) umístění příslušenství může způsobit jeho převrácení, což může vést ke zranění a poškození obsahu. Produkt používejte pouze k určenému účelu. Úprava produktu nebo jeho nevhodné použití (např. jako stupínek, sedadlo nebo pro ukládání těžkých předmětů) může způsobit zranění. Před umístěním příslušenství na povrch se ujistěte, že filcové nožky nejsou poškozené. Použití produktu s poškozenými nebo chybějícími nožkami může poškrábat povrch a způsobit převrácení příslušenství. Nepřetěžujte příslušenství. Může dojít k jeho poškození nebo k převrácení produktu spolu s obsahem. Produkt není hračka. Udržujte organizér mimo dosah dětí. Vyhnete se kontaktu s vodou a vlhkostí, protože to může způsobit korozi kovových částí organizéru. Údržba a čištění: Čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte chemické prostředky ani vodu. Skladujte na suchém místě, mimo přímé sluneční světlo. V případě jakéhokoli závady nebo poškození okamžitě přestaňte produkt používat, abyste se vyhnuli ohrožení zdraví nebo života. Kontaktujte výrobce nebo prodejce.	DK Produkterne er omhyggeligt pakket for at beskytte dem mod skader. Vær forsigtig ved åbning af emballagen, da brug af skarpe værktøjer utilsigtet kan beskadige varen. Hvis der konstateres skader på produktet, må monteringen ikke påbegyndes, og producenten eller forhandleren skal straks kontaktes for at indsende en reklamation. Anvendelse: Produktet er beregnet til brug som organizer til at holde orden på genstande på skrivebordet, f.eks. til opbevaring af dokumenter. Brug: Til indendørs brug Advarsler: Montering skal udføres i henhold til instruktionerne. Forkert montering kan medføre beskadigelse af produktet eller skade på brugeren. Produktet skal placeres på en flad, hård og stabil overflade (f.eks. skrivebord). Forkert (ustabil) placering af tilbehøret kan få det til at vælte, hvilket kan medføre skader og beskadigelse af indholdet. Produktet skal anvendes i overensstemmelse med dets formål. Ændring af produktet eller forkert brug (f.eks. som trin, sæde eller til opbevaring af tunge genstande) kan medføre skader. Før tilbehøret placeres på en overflade, skal du sikre dig, at filt-fødderne ikke er beskadiget. Brug af produktet med beskadigede eller manglende fødder kan ridse overfladen og få tilbehøret til at vælte. Overbelast ikke tilbehøret. Dette kan medføre skade eller få produktet og dets indhold til at vælte. Produktet er ikke en legetøj. Hold organiseret uden for børns rækkevidde. Undgå kontakt med vand og fugt, da dette kan medføre korrosion af organiserens metaldele. Vedligeholdelse og rengøring: Rengør med en blød, tør klud. Brug ikke kemikalier eller vand. Opbevar på et tørt sted, væk fra direkte sollys. Hvis der opstår fejl eller skader, skal brugen straks ophøre for at undgå risiko for helbred eller liv. Kontakt producenten eller forhandleren.

EE Tooted on hoolikalt pakitud, et neid kahjustuste eest kaitsta. Pakendi avamisel olge ettevaatlik, kuna teravate tööriistade kasutamine võib eset kogemata kahjustada. Kui toodet on kahjustatud, ärge alustage kokkupanekut ja võtke kohe ühendust tootja või müüjaga, et esitada kaebus. Kasutamine: Toode on mõeldud lauariistade organiseerimiseks, näiteks dokumentide hoiustamiseks. Kasutus: Siseruumides kasutamiseks Hoiatused: Kokkupaneerimine tuleb läbi viia vastavalt juhistele. Vale kokkupanek võib põhjustada toote kahjustusi või kasutaja vigastusi. Toode tuleb asetada ühtlasele, kõvale ja stabiilsele pinnale (nt töölaud). Ebastabiilne paigutus võib põhjustada toodete ümberkukkumist, mis võib põhjustada vigastusi ja sisu kahjustusi. Toodet tuleb kasutada vastavalt selle otstarbele. Toodet muuta või kasutada valesti (nt astme, istme või raskete esemete hoidmiseks) võib põhjustada vigastusi. Enne toote asetamist pinnale veenduge, et vildist jalad ei ole kahjustatud. Toodet kahjustatud või puuduvate jalgadega kasutamine võib kriimustada pinda ja põhjustada toote ümberkukkumise. Ärge laadige toodet üle. See võib põhjustada toote kahjustusi või selle koos sisuga ümberkukkumist. Toode ei ole mänguasi. Hoidke korraldajat laste käeulatusest eemal. Vältige kokkupuudet veega ja niiskusega, sest see võib põhjustada metallosade korrosiooni. Hoolitus ja puhastamine: Puhastage pehme kuiva lapiga. Ärge kasutage kemikaale ega vett. Hoidke kuivas kohas, otsese päikesevalguse eest eemal. Kui tekib mõni rike või kahjustus, lõpetage kasutamine kohe, et vältida tervise- või eluohte. Võtke ühendust tootja või müüjaga.	FI Tuotteet on pakattu huolellisesti suojaamaan vaurioilta. Ole varovainen pakkauksen avaamisen yhteydessä, sillä terävien työkalujen käyttö voi vahingossa vahingoittaa tuotetta. Jos tuotteen vaurioita havaitaan, älä aloita kokoamista, vaan ota välittömästi yhteyttä valmistajaan tai myyjään reklamaation tekemiseksi. Käyttötarkoitus: Tuote on tarkoitettu käytettäväksi järjestäjänä pöydällä olevien tavaroiden, esimerkiksi asiakirjojen, järjestämiseen. Käyttö: Sisäkäyttöön Varoitukset: Kokoaminen tulee tehdä ohjeiden mukaisesti. Väärin tehty kokoaminen voi aiheuttaa tuotteen vaurioitumisen tai käyttäjän loukkaantumisen. Tuote tulee asettaa tasaiselle, kovalle ja vakaalle pinnalle (esim. työpöytä). Epävakaa sijoittaminen voi aiheuttaa tuotteen kaatumisen, mikä voi johtaa loukkaantumisiin ja sisällön vaurioitumiseen. Tuotetta tulee käyttää vain sen tarkoituksen mukaisesti. Tuotteen muokkaaminen tai väärinkäyttö (esim. askelmana, istuimena tai raskaille esineille) voi aiheuttaa loukkaantumisia. Ennen tuotteen asettamista pinnalle, varmista että huopajalat eivät ole vaurioituneet. Tuotteen käyttö vaurioituneilla tai puuttuvilla jaloilla voi naarmuttaa pintaa ja aiheuttaa tuotteen kaatumisen. Älä ylikuormita tuotetta. Tämä voi aiheuttaa vaurioita tai tuotteen kaatumisen sisällön kanssa. Tuote ei ole lelu. Pidä järjestäjä lasten ulottumattomissa. Vältä kosketusta veden ja kosteuden kanssa, sillä se voi aiheuttaa metalliosien korrosiota. Huolto ja puhdistus: Puhdista pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä kemikaaleja tai vettä. Säilytä kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta. Jos ilmenee vika tai vaurio, lopeta tuotteen käyttö välittömästi terveys- tai turvallisuusriskien välttämiseksi. Ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
GR α προϊόντα συσκευάζονται προσεκτικά για να προστατεύονται από ζημιές. Να είστε προσεκτικοί κατά το άνοιγμα της συσκευασίας, καθώς η χρήση αιχμηρών εργαλείων μπορεί να προκαλέσει ακούσια ζημιά στο αντικείμενο. Σε περίπτωση εντοπισμού οποιασδήποτε ζημιάς στο προϊόν, μην προχωρήσετε στη συναρμολόγηση και επικοινωνήστε άμεσα με τον κατασκευαστή ή τον πωλητή για την υποβολή αιτήματος επιστροφής ή αντικατάστασης. Εφαρμογή: Το προϊόν προορίζεται για χρήση ως οργανωτής για την τακτοποίηση αντικειμένων σε γραφείο, π.χ. για φύλαξη εγγράφων. Χρήση: Για εσωτερική χρήση Προειδοποιήσεις: Η συναρμολόγηση πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες. Η λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό του χρήστη. Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια (π.χ. γραφείο). Η ακατάλληλη (ασταθής) τοποθέτηση μπορεί να προκαλέσει ανατροπή, οδηγώντας σε τραυματισμούς και ζημιές στο περιεχόμενο. Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. Τροποποίηση του προϊόντος ή η χρήση του με μη σωστό τρόπο (π.χ. ως σκαλοπάτι, κάθισμα ή για αποθήκευση βαριών αντικειμένων) μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. Πριν τοποθετήσετε τον οργανωτή σε επιφάνεια, βεβαιωθείτε ότι τα πόδια από τσόχα δεν είναι κατεστραμμένα. Η χρήση του προϊόντος με κατεστραμμένα ή απολεσθέντα πόδια μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές στην επιφάνεια και ανατροπή του προϊόντος. Μην υπερφορτώνετε τον οργανωτή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά ή ανατροπή του προϊόντος μαζί με το περιεχόμενό του. Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι. Κρατήστε τον οργανωτή μακριά από παιδιά. Αποφύγετε την επαφή με νερό και υγρασία, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει διάβρωση των μεταλλικών μερών του οργανωτή. Συντήρηση και καθαρισμός: Καθαρίζετε με μαλακό, στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε χημικά ή νερό. Αποθηκεύετε σε ξηρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως. Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή ζημιάς, σταματήστε αμέσως τη χρήση για να αποφύγετε κινδύνους για την υγεία ή τη ζωή. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον πωλητή.	LT Produktai kruopščiai supakuoti, kad būtų apsaugoti nuo pažeidimų. Būkite atsargūs atidarant pakuotę, nes aštrų įrankių naudojimas gali netycia sugadinti gaminį. Jei pastebimi bet kokie gaminio pažeidimai, nesikreipkite į montavimą ir nedelsdami susisiekit su gamintoju arba pardavėju dėl pretenzijos pateikimo. Paskirtis: Produktas skirtas naudoti kaip organizatorius, leidžiantis tvarkingai sudėti daiktus ant stalo, pvz., dokumentų saugojimui. Naudojimas: Tik patalpose Išpėjimai: Montavimas turi būti atliekamas pagal instrukcijas. Neteisingas montavimas gali sukelti gaminio pažeidimus arba naudotojo sužalojimus. Produktą reikia padėti ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus (pvz., stalviršio). Netinkamas (nestabilus) priedėlio padėjimas gali sukelti jo apvirtimą, dėl ko gali kilti sužalojimų ar turinio pažeidimų. Produktą naudokite pagal paskirtį. Gaminio modifikavimas arba netinkamas naudojimas (pvz., kaip laiptelis, sėdynė arba sunkių daiktų laikymas) gali sukelti sužalojimų. Prieš padėjami priedėlį ant paviršiaus, įsitikinkite, kad veltinio kojėlės nėra pažeistos. Gaminio naudojimas su pažeistomis ar trūkstamomis kojėlėmis gali subraižyti paviršių ir sukelti priedėlio apvirtimą. Nepersiųskite priedėlio per daug svorio. Tai gali sukelti gaminio pažeidimą arba jo apvirtimą su turiniu. Produktas nėra žaislas. Laikykite organizatorių vaikams nepasiekiamoje vietoje. Venkite kontakto su vandeniu ir drėgme, nes tai gali sukelti metalinių organizatoriaus dalių koroziją. Priežiūra ir valymas: Valykite minkšta, sausa šluoste. Nenaudokite cheminių priemonių ar vandens. Laikykite sausose vietose, nuo tiesioginių saulės spindulių. Jei atsiranda bet koks gedimas ar pažeidimas, nedelsdami nutraukite naudojimą, kad išvengtumėte pavojaus sveikatai ar gyvybei. Susisiekit su gamintoju arba pardavėju.

LV Produktus rūpīgi iesaiņo, lai aizsargātu no bojājumiem. Esiet uzmanīgi, atverot iepakojumu, jo asu instrumentu lietošana var nejauši sabojāt preci. Ja tiek konstatēti jebkādi produkta bojājumi, neuzsāciet montāžu un nekavējoties sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju, lai iesniegtu sūdzību. Pielietojums: Produkts paredzēts lietošanai kā organizators priekšmetu kārtošanaī uz galda, piemēram, dokumentu uzglabāšanai. Lietošana: Tikai iekšējā Bridinājumi: Montāžu jāveic saskaņā ar instrukcijām. Nepareiza montāža var izraisīt produkta bojājumus vai lietotāja traumas. Produktu jānovieto uz līdzenas, cietas un stabilas virsmas (piemēram, galda). Nepareiza (nestabila) novietošana var izraisīt papildaprīkojuma apgāšanos, kas var radīt traumas un bojāt saturu. Produktu jāizmanto tā paredzētajam mērķim. Produkta modifcēšana vai neatbilstoša lietošana (piemēram, kā pakāpienu, sēdvietu vai smagu priekšmetu glabāšanai) var izraisīt traumas. Pirms papildaprīkojuma novietošanas uz virsmas pārliecinieties, ka filca kājiņas nav bojātas. Produkta lietošana ar bojātām vai trūkstošām kājiņām var saskrāpēt virsmu un izraisīt papildaprīkojuma apgāšanos. Nepārslodģojiet papildaprīkojumu. Tas var izraisīt produkta bojājumus vai tā apgāšanos kopā ar saturu. Produkts nav rotallieta. Turiet organizatoru bērniem nepieejamā vietā. Izvairieties no kontakta ar ūdeni un mitrumu, jo tas var izraisīt organizatora metāla daļu koroziju. Uzturēšana un tīrīšana: Tīriet ar mīkstu, sausu drānu. Nelietojiet ķīmiskos līdzekļus vai ūdeni. Glabāģiet sausā vietā, prom no tiešiem saules stariem. Ja rodas jebkāds defekts vai bojājums, nekavējoties pārtrauciet lietošanu, lai izvairītos no veselības vai dzīvības riska. Sazinieties ar ražotāju vai pārdevēju.	MT Il-prodotti huma ppakkjati bir-reqqa biex jiġu protetti minn hsara. Kun kawt meta tiftah il-pakkett, għax l-użu ta' għodod harxa jista' jbidel l-oġġett b'mod involontarju. Jekk jiġu osservati xi hsarat fil-prodott, tista' tieqaf milli thaddem l-assemblaġġ u tikkuntattja immedjatament lill-manifattur jew lill-bejjiegh biex tagħmel il-kjarifika. Applikazzjoni: Il-prodott huwa maħsub għall-użu bħala organizzatur biex jorganizza oġġetti fuq id-deskk, pereżempju għall-hażna tad-dokumenti. Użu: Għall-użu ġewwa l-ambjent Twissijiet: L-assemblaġġ għandu jsir skont l-istruzzjonijiet. Assemblar hażin jista' jwassal għal hsara fil-prodott jew griehi lill-utent. Il-prodott għandu jittieġhed fuq wiċċ ċatt, iebes u stabbli (eż. mejda). Post mhux xieraq (instabbli) jista' jikkawża l-waqgħa tal-aċċessorju, li tista' twassal għal griehi u hsara fil-kontenut. Il-prodott għandu jintuża skont il-ghan tiegħu. Modifika tal-prodott jew użu mhux xieraq (eż. bħala pass, siġġu jew għall-hażna ta' oġġetti tqal) jista' jwassal għal griehi. Qabel ma tpoġġi l-aċċessorju fuq wiċċ, kun żġur li s-saqajn tal-feltru mhumix imkissrin. L-użu tal-prodott b'saqajn imkissrin jew nieqsa jista' jħassar il-wiċċ u jikkawża l-waqgħa tal-aċċessorju. Tgħolli l-piż fuq l-aċċessorju b'mod eċċessiv. Dan jista' jikkawża hsara jew il-waqgħa tal-prodott flimkien mal-kontenut. Il-prodott mhux loġħba. Żomm l-organizzatur 'il bogħod mit-ftal. Evita kuntatt mal-ilma u l-umdità, peress li dan jista' jikkawża korrużjoni fil-partijiet tal-metall tal-organizzatur. Kura u Tindif: Ħassar b'qoton artab u niexef. Thallix kimiċi jew ilma. Aħżen f'post niexef, 'il bogħod mix-xemx diretta. Jekk jinqala' xi difett jew hsara, waqqaf l-użu immedjatament biex tevita riskji għas-saħħa jew il-hajja. Ikkuntattja lill-manifattur jew lill-bejjiegh. .
PT Os produtos são cuidadosamente embalados para os proteger contra danos. Tenha cuidado ao abrir a embalagem, pois o uso de ferramentas afiadas pode danificar o item inadvertidamente. Se forem detectados quaisquer danos no produto, não proceda com a montagem e contacte imediatamente o fabricante ou o vendedor para apresentar uma reclamação. Aplicação: O produto destina-se a ser utilizado como organizador para arrumar objetos na secretária, por exemplo, para armazenamento de documentos. Uso: Para utilização em interiores Avisos: A montagem deve ser realizada de acordo com as instruções. Uma montagem incorreta pode causar danos ao produto ou ferimentos ao utilizador. O produto deve ser colocado sobre uma superfície plana, dura e estável (por exemplo, a secretária). Uma colocação incorreta (instável) do acessório pode fazer com que este caia, causando ferimentos e danos ao conteúdo. O produto deve ser utilizado de acordo com a sua finalidade. Modificar o produto ou utilizá-lo de forma inadequada (por exemplo, como degrau, assento ou para armazenar objetos pesados) pode causar ferimentos. Antes de colocar o acessório sobre a superfície, certifique-se de que os pés de feltro não estão danificados. O uso do produto com pés danificados ou em falta pode riscar a superfície e fazer com que o acessório caia. Não sobrecarregue o acessório. Isso pode causar danos ou fazer com que o produto caia juntamente com o seu conteúdo. O produto não é um brinquedo. Mantenha o organizador fora do alcance das crianças. Evite o contacto com água e humidade, pois isso pode causar corrosão nas partes metálicas do organizador. Manutenção e limpeza: Limpe com um pano macio e seco. Não utilize produtos químicos nem água. Armazene num local seco, afastado da luz solar direta. Em caso de qualquer avaria ou dano, interrompa imediatamente a utilização para evitar riscos à saúde ou à vida. Contacte o fabricante ou o vendedor.	RO Produsele sunt ambalate cu atenție pentru a le proteja împotriva deteriorării. Fiți precauți la deschiderea ambalajului, deoarece utilizarea instrumentelor ascuțite poate deteriora obiectul din greșeală. În cazul în care se constată orice deteriorare a produsului, nu continuați cu montajul și contactați imediat producătorul sau vânzătorul pentru a depune o reclamație. Aplicare: Produsul este destinat utilizării ca organizator pentru aranjarea obiectelor pe birou, de exemplu pentru păstrarea documentelor. Utilizare: Pentru uz interior Avertismente: Montajul trebuie realizat conform instrucțiunilor. Montajul incorect poate duce la deteriorarea produsului sau la rănirea utilizatorului. Produsul trebuie plasat pe o suprafață plană, tare și stabilă (de exemplu, birou). Plasarea necorespunzătoare (instabilă) a accesoriului poate provoca răsturnarea acestuia, ducând la răni și deteriorarea conținutului. Produsul trebuie utilizat conform destinației sale. Modificarea produsului sau utilizarea necorespunzătoare (de exemplu, ca treaptă, scaun sau pentru depozitarea obiectelor grele) poate provoca răni. Înainte de a plasa accesoriul pe suprafață, asigurați-vă că piciorușele din fetru nu sunt deteriorate. Utilizarea produsului cu piciorușe deteriorate sau lipsă poate zgâria suprafața și poate provoca răsturnarea accesoriului. Nu suprasolicitați accesoriul. Acest lucru poate provoca deteriorarea sau răsturnarea produsului împreună cu conținutul său. Produsul nu este o jucărie. Păstrați organizatorul departe de copii. Evitați contactul cu apa și umiditatea, deoarece acest lucru poate provoca coroziunea pieselor metalice ale organizatorului. Întreținere și curățare: Curățați cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați substanțe chimice sau apă. Depozitați într-un loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui. În caz de defect sau deteriorare, opriți imediat utilizarea pentru a evita riscuri pentru sănătate sau viață. Contactați producătorul sau vânzătorul.

SK Produkty sú starostlivo zabalené, aby boli chránené pred poškodením. Buďte opatrní pri otváraní balenia, pretože použitie ostrých nástrojov môže predmet neúmyselne poškodiť. V prípade zistenia akéhokoľvek poškodenia produktu nepokračujte v montáži a okamžite kontaktujte výrobcu alebo predajcu, aby ste podali reklamáciu. Použitie: Produkt je určený na použitie ako organizér na usporiadanie predmetov na pracovnom stole, napríklad na uchovávanie dokumentov. Používanie: Len do vnútorného prostredia Upozornenia: Montáž sa musí vykonať podľa návodu. Nesprávna montáž môže spôsobiť poškodenie produktu alebo zranenie používateľa. Produkt treba umiestniť na rovný, tvrdý a stabilný povrch (napr. pracovný stôl). Nevhodné (nestabilné) umiestnenie príslušenstva môže spôsobiť jeho prevrátenie, čo môže viesť k zraneniam a poškodeniu obsahu. Produkt sa má používať podľa jeho určenia. Úprava produktu alebo jeho nevhodné použitie (napr. ako stúpienok, sedadlo alebo na uloženie ťažkých predmetov) môže spôsobiť zranenia. Pred umiestnením príslušenstva na povrch sa uistite, že filcové nožičky nie sú poškodené. Používanie produktu s poškodenými alebo chýbajúcimi nožičkami môže poškriabať povrch a spôsobiť prevrátenie príslušenstva. Nepreťažujte príslušenstvo. To môže spôsobiť jeho poškodenie alebo prevrátenie produktu spolu s obsahom. Produkt nie je hračka. Udržujte organizér mimo dosahu detí. Vyhňte sa kontaktu s vodou a vlhkosťou, pretože to môže spôsobiť koróziu kovových častí organizéra. Údržba a čistenie: Čistite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte chemikálie ani vodu. Skladujte na suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia. V prípade akejkolvek poruchy alebo poškodenia okamžite prestaňte produkt používať, aby ste predišli ohrozeniu zdravia alebo života. Kontaktujte výrobcu alebo predajcu.	SI Izdelki so skrbno pakirani, da se zaščitijo pred poškodbami. Bodite previdni pri odpiranju embalaže, saj uporaba ostrih orodij lahko po nesreči poškoduje izdelek. Če ugotovite kakršnokoli poškodbo izdelka, montažo preložite in nemudoma kontaktirajte proizvajalca ali prodajalca, da vložite reklamacijo. Uporaba: Izdelek je namenjen uporabi kot organizator za urejanje predmetov na mizi, npr. za shranjevanje dokumentov. Uporaba: Za notranjo uporabo Opozorila: Montažo izvedite v skladu z navodili. Napačna montaža lahko povzroči poškodbo izdelka ali poškodbe uporabnika. Izdelek postavite na ravno, trdo in stabilno površino (npr. delovno mizo). Nepravilna (nestabilna) postavitev dodatka lahko povzroči njegovo prevračanje, kar lahko vodi do poškodb in poškodb vsebine. Izdelek uporabljajte v skladu z njegovo namembnostjo. Spreminjanje izdelka ali njegova nepravilna uporaba (npr. kot stopnica, sedež ali za shranjevanje težkih predmetov) lahko povzroči poškodbe. Pred postavitvijo dodatka na površino se prepričajte, da filcne nogice niso poškodovane. Uporaba izdelka s poškodovanimi ali manjkajočimi nogicami lahko opraska površino in povzroči prevračanje dodatka. Dodatka ne preobremenjujte. To lahko povzroči njegovo poškodbo ali prevračanje izdelka skupaj z vsebino. Izdelek ni igrača. Organizator hranite izven dosega otrok. Izogibajte se stiku z vodo in vlago, saj lahko to povzroči korozijo kovinskih delov organizatorja. Vzdrževanje in čiščenje: Čistite z mehko suho krpo. Ne uporabljajte kemikalij ali vode. Shranjujte na suhem mestu, stran od neposredne sončne svetlobe. V primeru kakršne koli okvare ali poškodbe takoj prenehajte z uporabo, da se izognete tveganju za zdravje ali življenje. Kontaktirajte proizvajalca ali prodajalca.
SE Produkterna är noggrant förpackade för att skydda dem mot skador. Var försiktig när du öppnar förpackningen, eftersom användning av vassa verktyg kan skada föremålet av misstag. Om några skador på produkten upptäcks, fortsätt inte med monteringen och kontakta omedelbart tillverkaren eller återförsäljaren för att göra en reklamation. Användning: Produkten är avsedd att användas som en organiserare för att ordna föremål på skrivbordet, till exempel för förvaring av dokument. Användning: För inomhusbruk Varningar: Montering ska utföras enligt instruktionerna. Felaktig montering kan leda till skador på produkten eller skador på användaren. Produkten ska placeras på en plan, hård och stabil yta (t.ex. skrivbord). Felaktig (instabil) placering av tillbehöret kan orsaka att det tipsar över, vilket kan leda till skador och skador på innehållet. Produkten ska användas enligt dess avsedda syfte. Modifiering av produkten eller felaktig användning (t.ex. som steg, sittplats eller för att förvara tunga föremål) kan orsaka skador. Innan tillbehöret placeras på ytan, kontrollera att filtfötterna inte är skadade. Användning av produkten med skadade eller saknade fötter kan repa ytan och orsaka att tillbehöret tipsar över. Överbelasta inte tillbehöret. Detta kan orsaka skador eller göra att produkten tipsar över med sitt innehåll. Produkten är ingen leksak. Håll organiseraren utom räckhåll för barn. Undvik kontakt med vatten och fukt, eftersom detta kan orsaka korrosion på organiserarens metallkomponenter. Underhåll och rengöring: Rengör med en mjuk, torr trasa. Använd inte kemikalier eller vatten. Förvara på en torr plats, borta från direkt solljus. Vid fel eller skada, sluta omedelbart använda produkten för att undvika risk för hälsa eller liv. Kontakta tillverkaren eller återförsäljaren.	HU A termékeket gondosan csomagolják, hogy megvédjék őket a sérülésektől. Legyen óvatos a csomagolás felnyitásakor, mivel éles eszközök használata véletlenül károsíthatja a tárgyat. Ha bármilyen sérülést észlel a terméken, ne kezdje el az összeszerelést, és azonnal vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy az eladóval a reklamáció benyújtása érdekében. Alkalmazás: A termék szervezőként használható az asztalon lévő tárgyak, például dokumentumok rendszerezésére. Használat: Beltéri használatra Figyelmeztetések: Az összeszerelést az utasítások szerint kell elvégezni. A helytelen összeszerelés a termék károsodásához vagy a felhasználó sérüléséhez vezethet. A terméket egy sík, kemény és stabil felületre kell helyezni (pl. asztal). A nem megfelelő (instabil) elhelyezés a kiegészítő felborulását okozhatja, ami sérülésekhez és a tartalom károsodásához vezethet. A terméket rendeltetésszerűen kell használni. A termék módosítása vagy nem rendeltetésszerű használata (pl. fellépőként, ülőhelyként vagy nehéz tárgyak tárolására) sérülést okozhat. Mielőtt a kiegészítőt a felületre helyezné, győződjön meg róla, hogy a filc talpak nem sérültek. A termék sérült vagy hiányzó talpakkal történő használata károsíthatja a felületet, és a kiegészítő felborulását okozhatja. Ne terhelje túl a kiegészítőt. Ez károsodáshoz vagy a termék felborulásához vezethet a tartalommal együtt. A termék nem játék. Tartsa a szervezőt gyermekektől távol. Kerülje a vízzel és nedvességgel való érintkezést, mivel ez korróziót okozhat a szervező fém részein. Karbantartás és tisztítás: Tisztítsa puha, száraz ruhával. Ne használjon vegyszereket vagy vizet. Tárolja száraz helyen, közvetlen napfénytől távol. Bármilyen meghibásodás vagy sérülés esetén azonnal hagyja abba a használatot az egészség vagy élet veszélyeztetésének elkerülése érdekében. Lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy az eladóval.



Jan Nowak®
— Steel Cabinets —

Domator24 sp. z o.o.
65-155 Zielona Góra, Poland
ul. Dekoracyjna 8
support@jannowak.com
NIP 929-207-22-63



FR
Pensez à
donner
ou recycler.



Association



Magasin



Déchèterie

OUFAIREDEMESECHETS.FR



Separate waste
correctly

