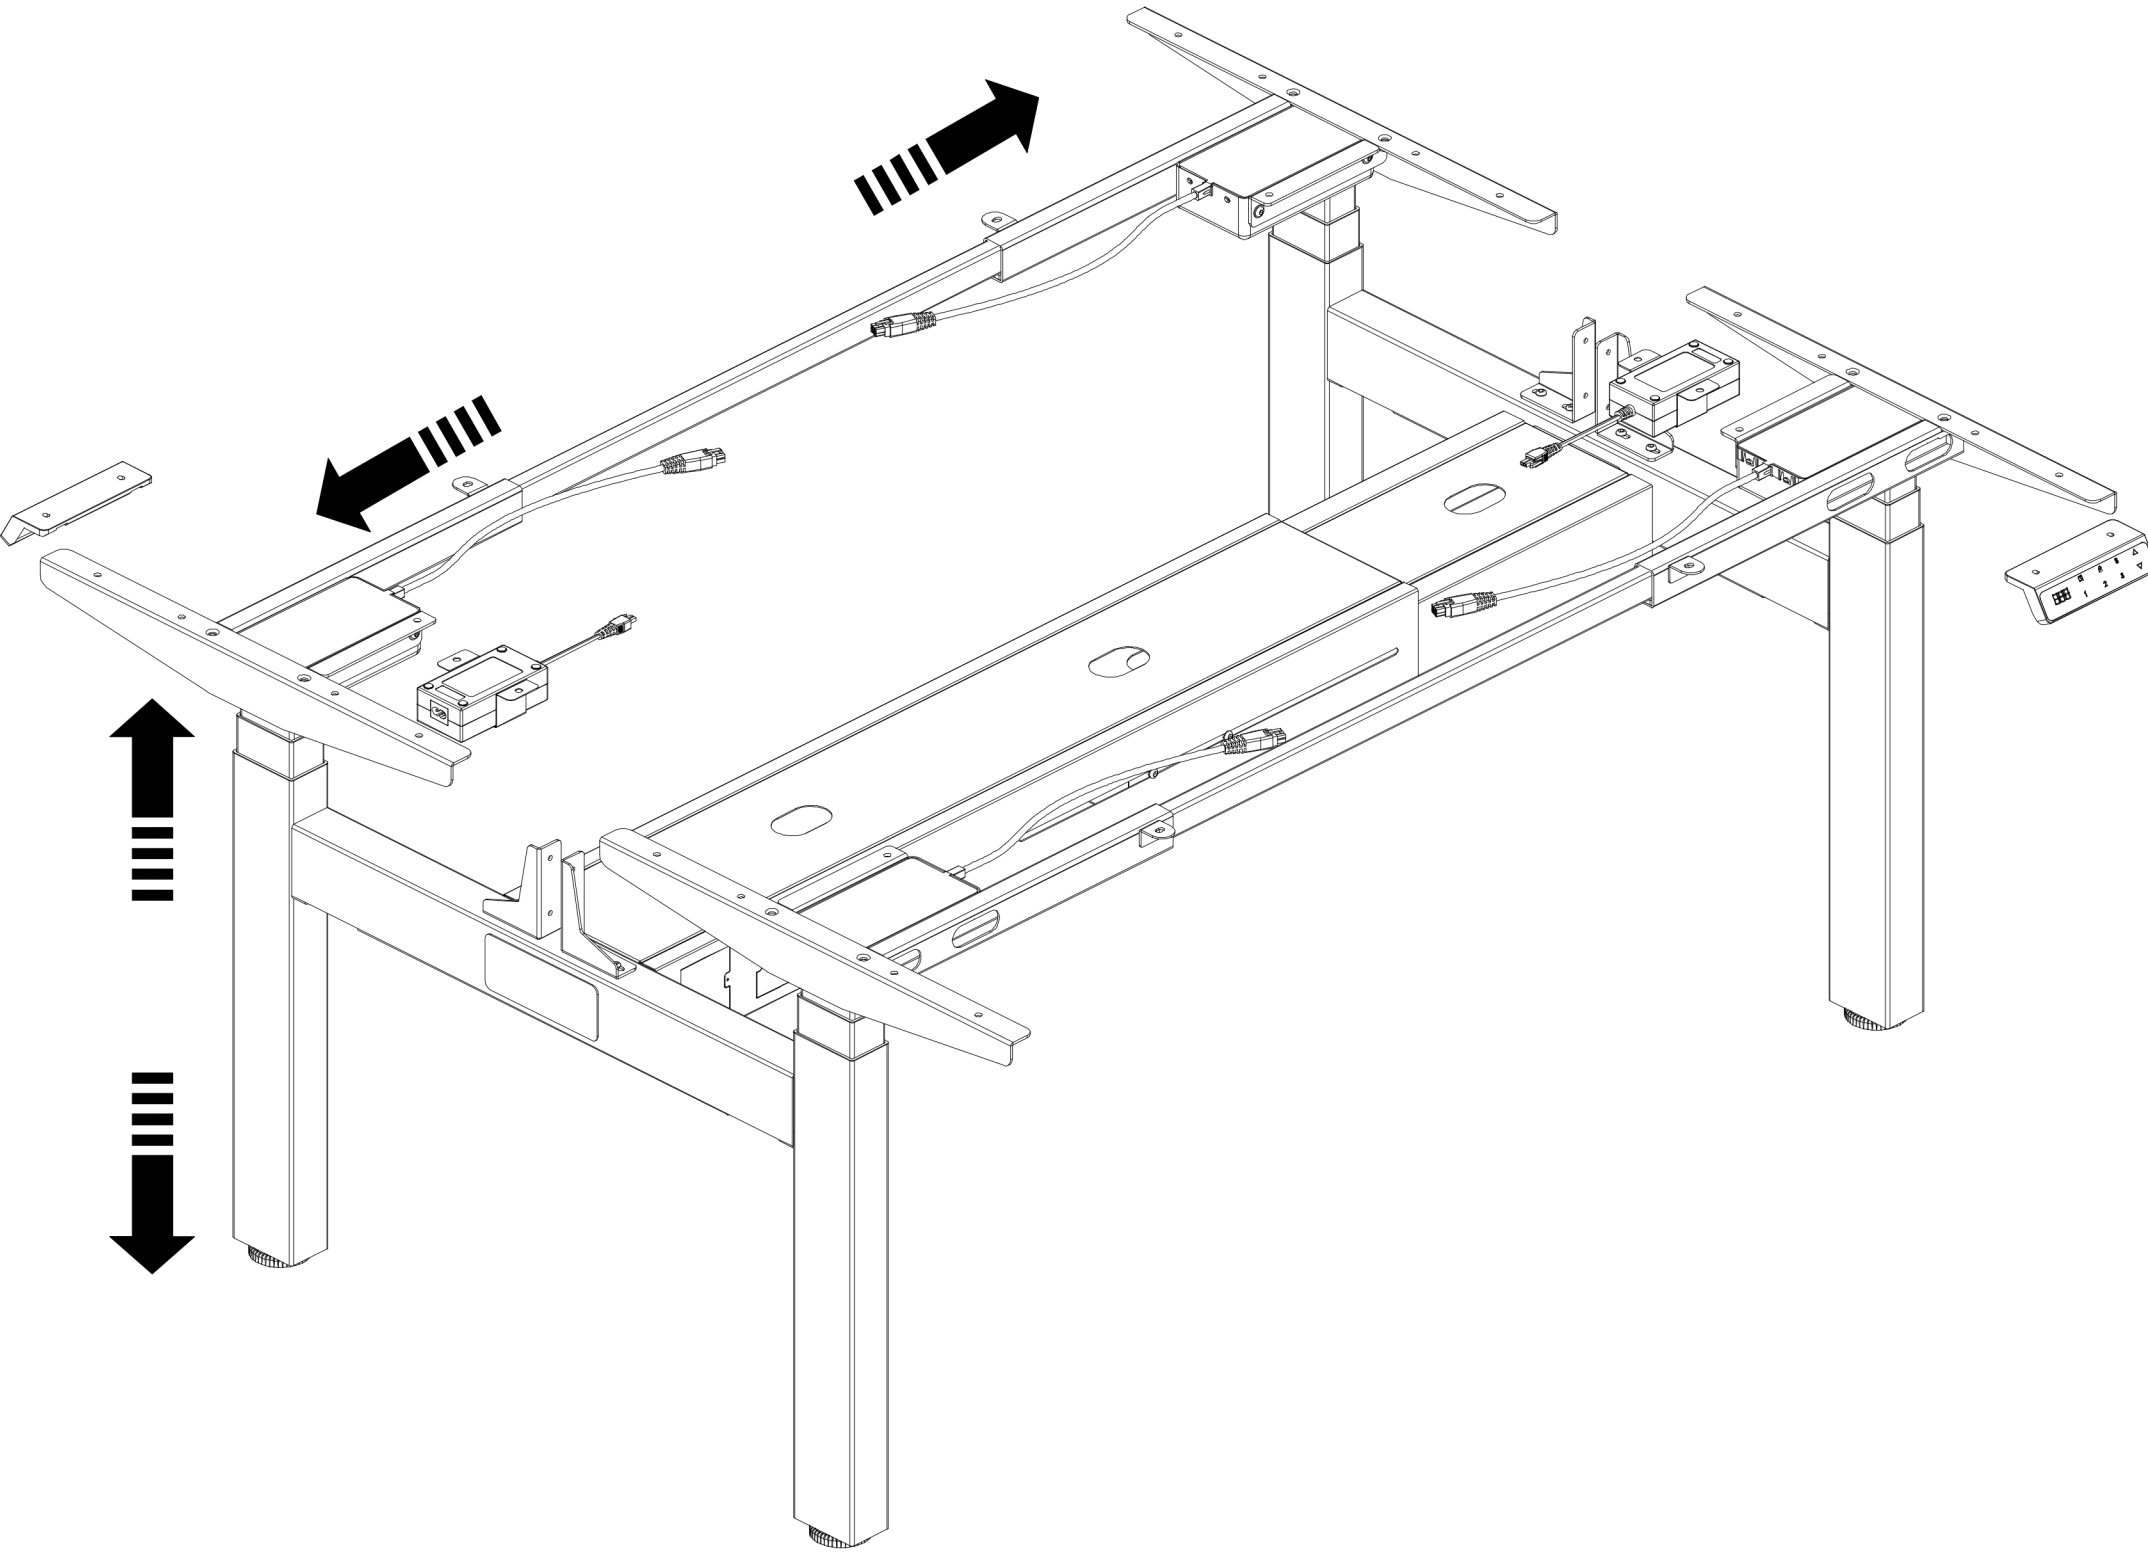


ACTIVE II
ELECTRIC DESK
INSTALLATION AND OPERATING INSTRUCTIONS



Input voltage: 100-240VAC 50/60Hz

Output voltage: 29VDC

Load capacity: 125 kg










Height adjustment range: 600-1285 mm

Frame adjustment range: 1185-1500 mm



Frequency of use: 10% (2 minutes of operation followed by an 18-minute pause)


Operating temperature: 0-40°C

Packing list






NO.	Accessoires	NO.	Accessoires	NO.	Accessoires	NO.	Accessoires	NO.	Accessoires
①	 × 2	⑥	 × 2	⑪	 × 2	⑯	 × 2	⑳	 × 10
②	 × 2	⑦	 × 2	⑫	 × 4	⑰	 × 2	㉒	 × 38
③	 × 2	⑧	 × 2	⑬	 × 1	⑱	 × 2	㉓	 × 10
④	 × 1	⑨	 × 2	⑭	 × 1	⑲	 × 24	㉔	
⑤	 × 4	⑩	 × 4	⑮	 × 2	㉑	 × 10	㉕	


Step1:

①	 × 2
②	 × 2
③	 × 2
④	 × 1
⑤	 × 4
⑱	 × 8


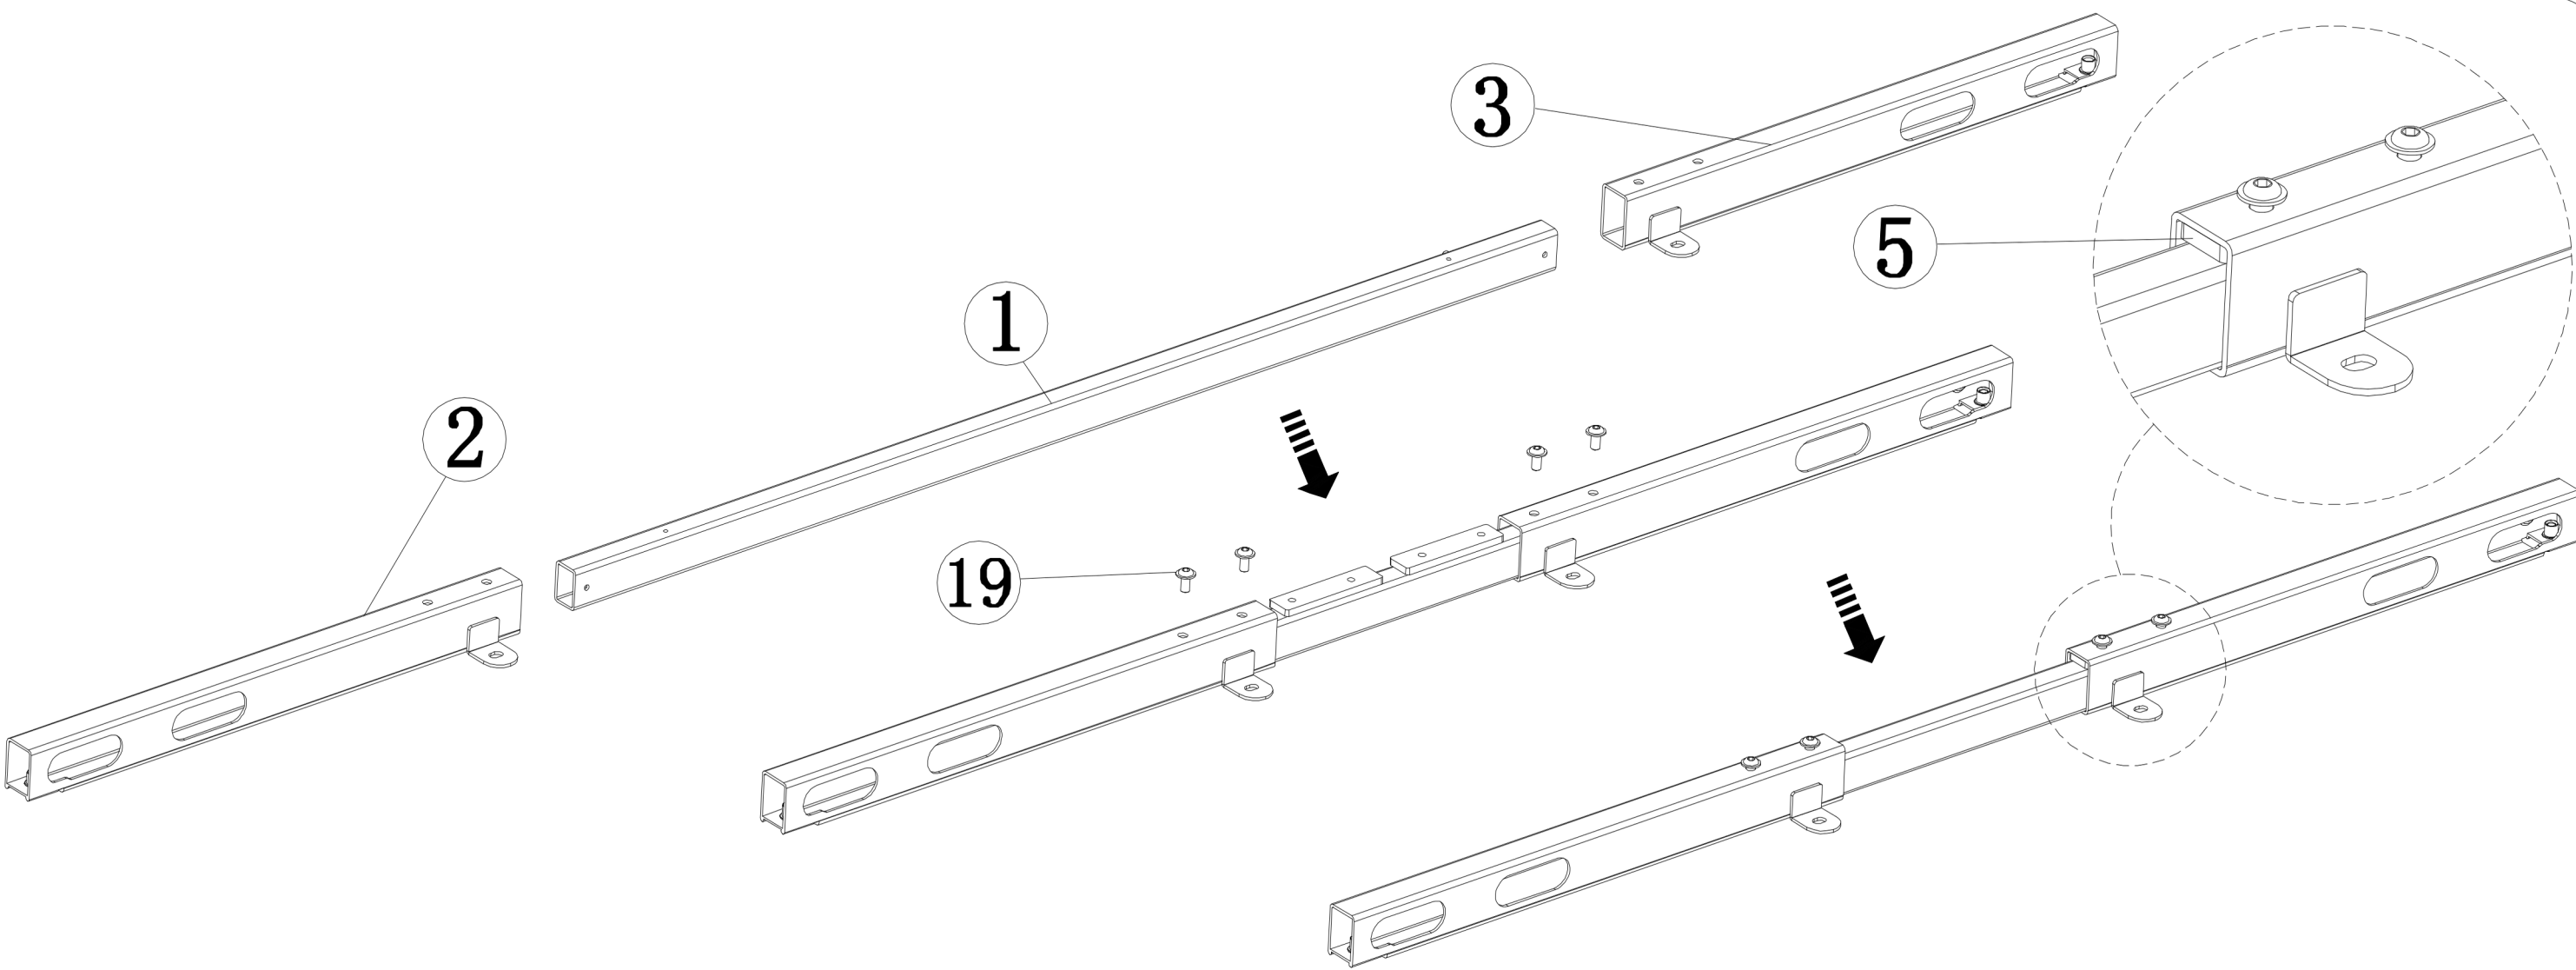



Step2:

④	 4mm × 1
⑥	 × 2
⑦	 × 2
⑧	 × 2
⑨	 × 2
⑲	 M6×12 × 16

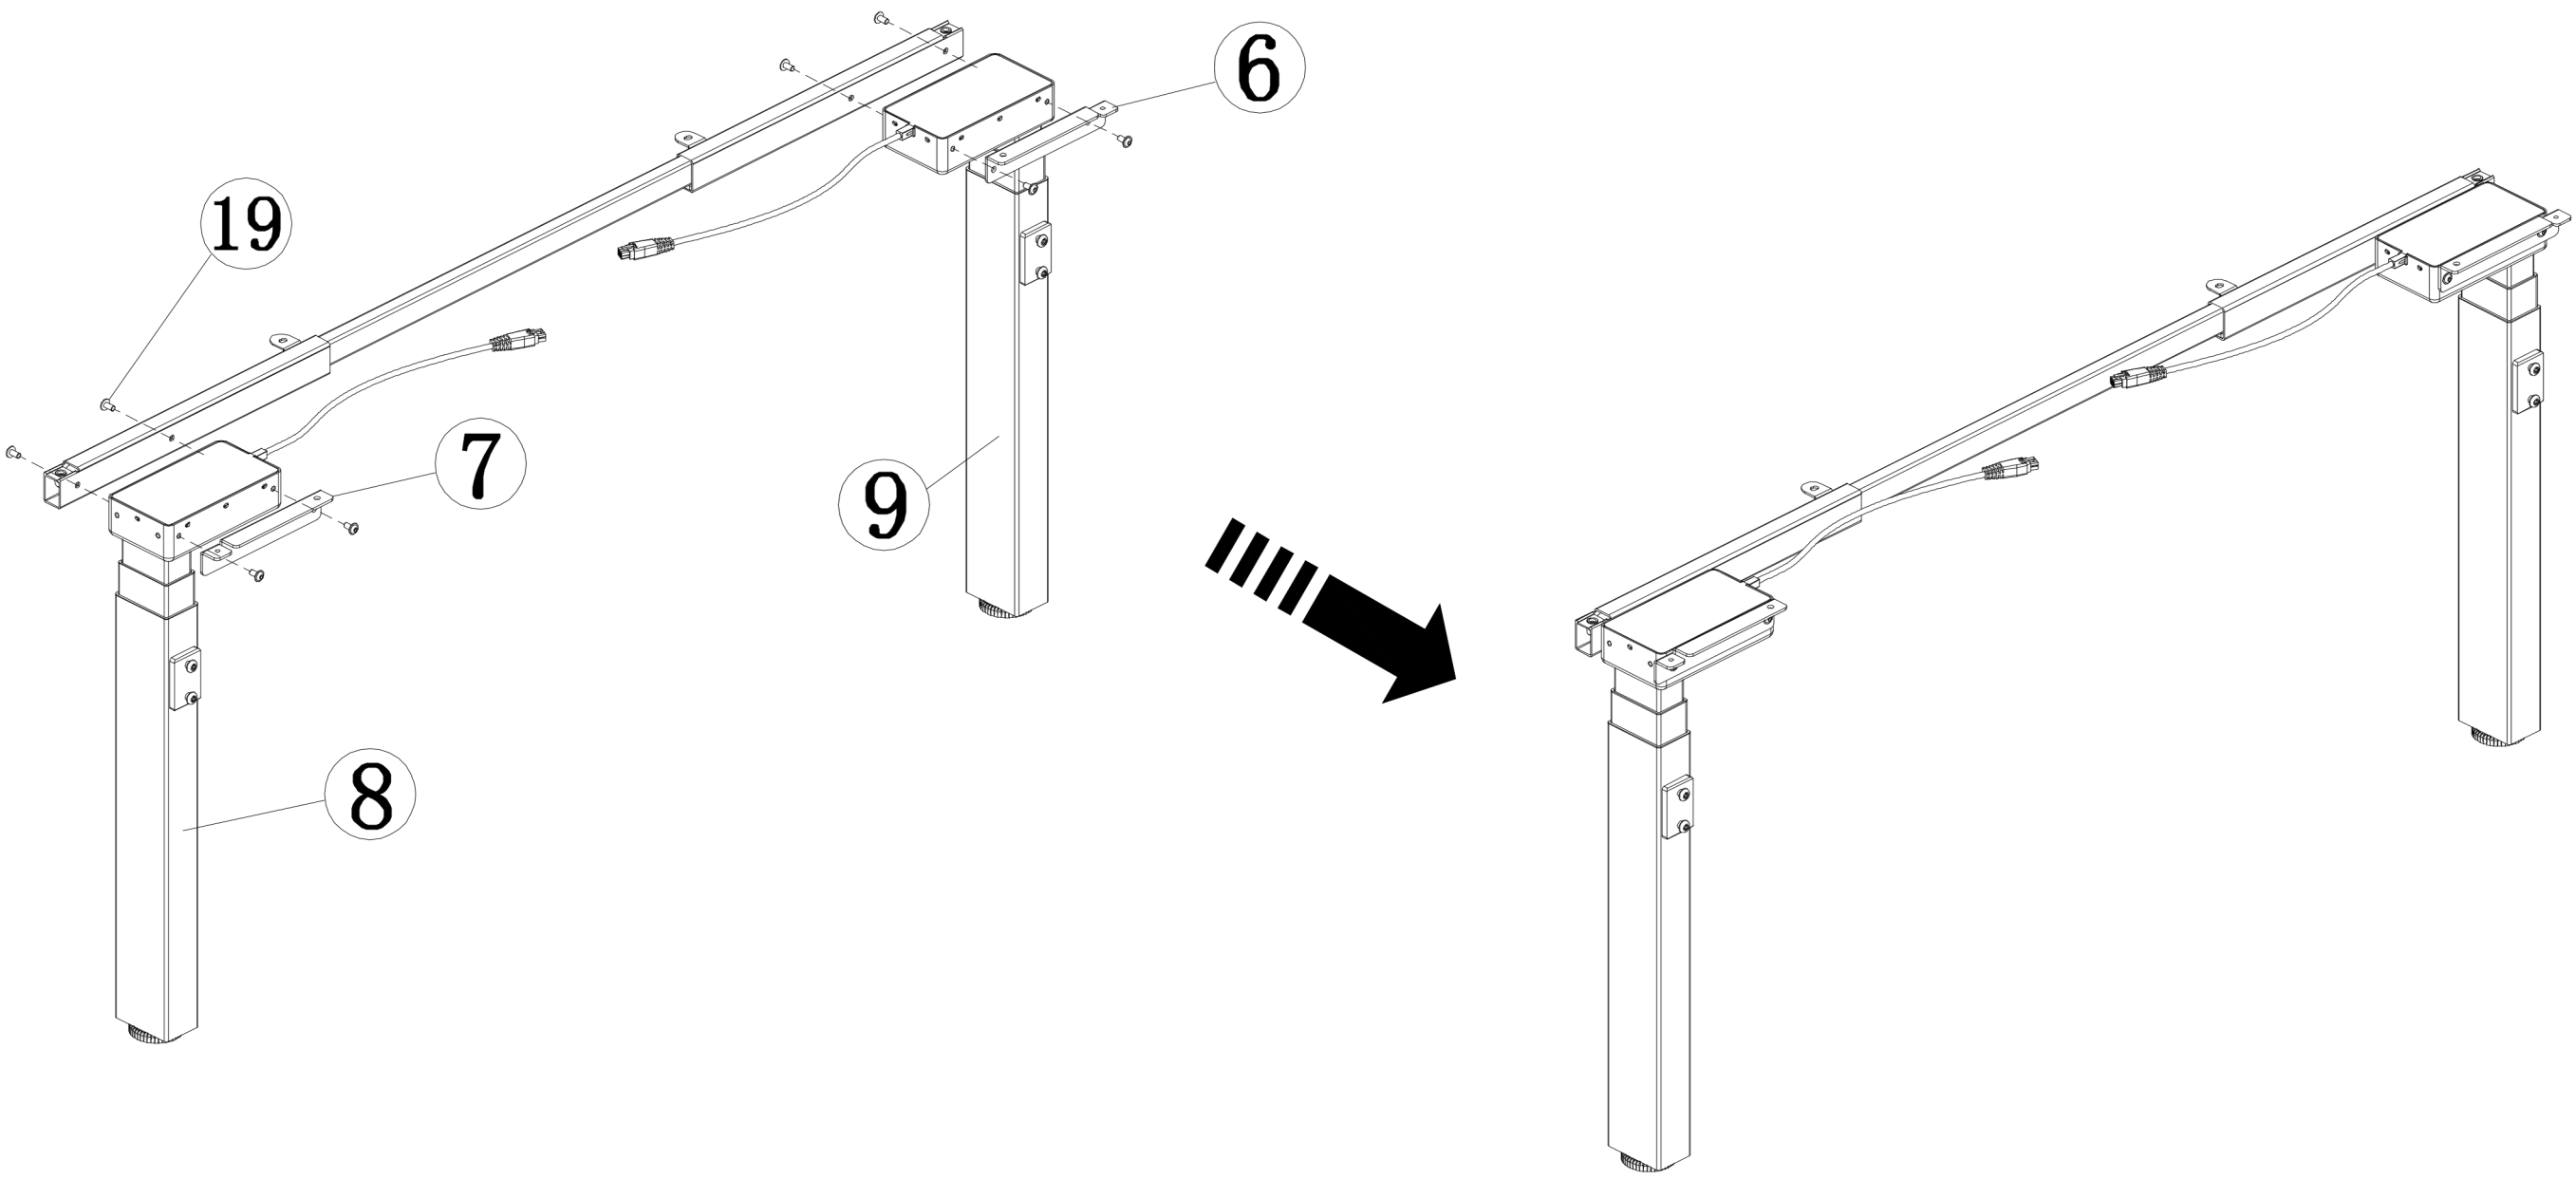




Step3:

④	 4mm × 1
⑩	 × 4
⑳	 M6×16 × 8


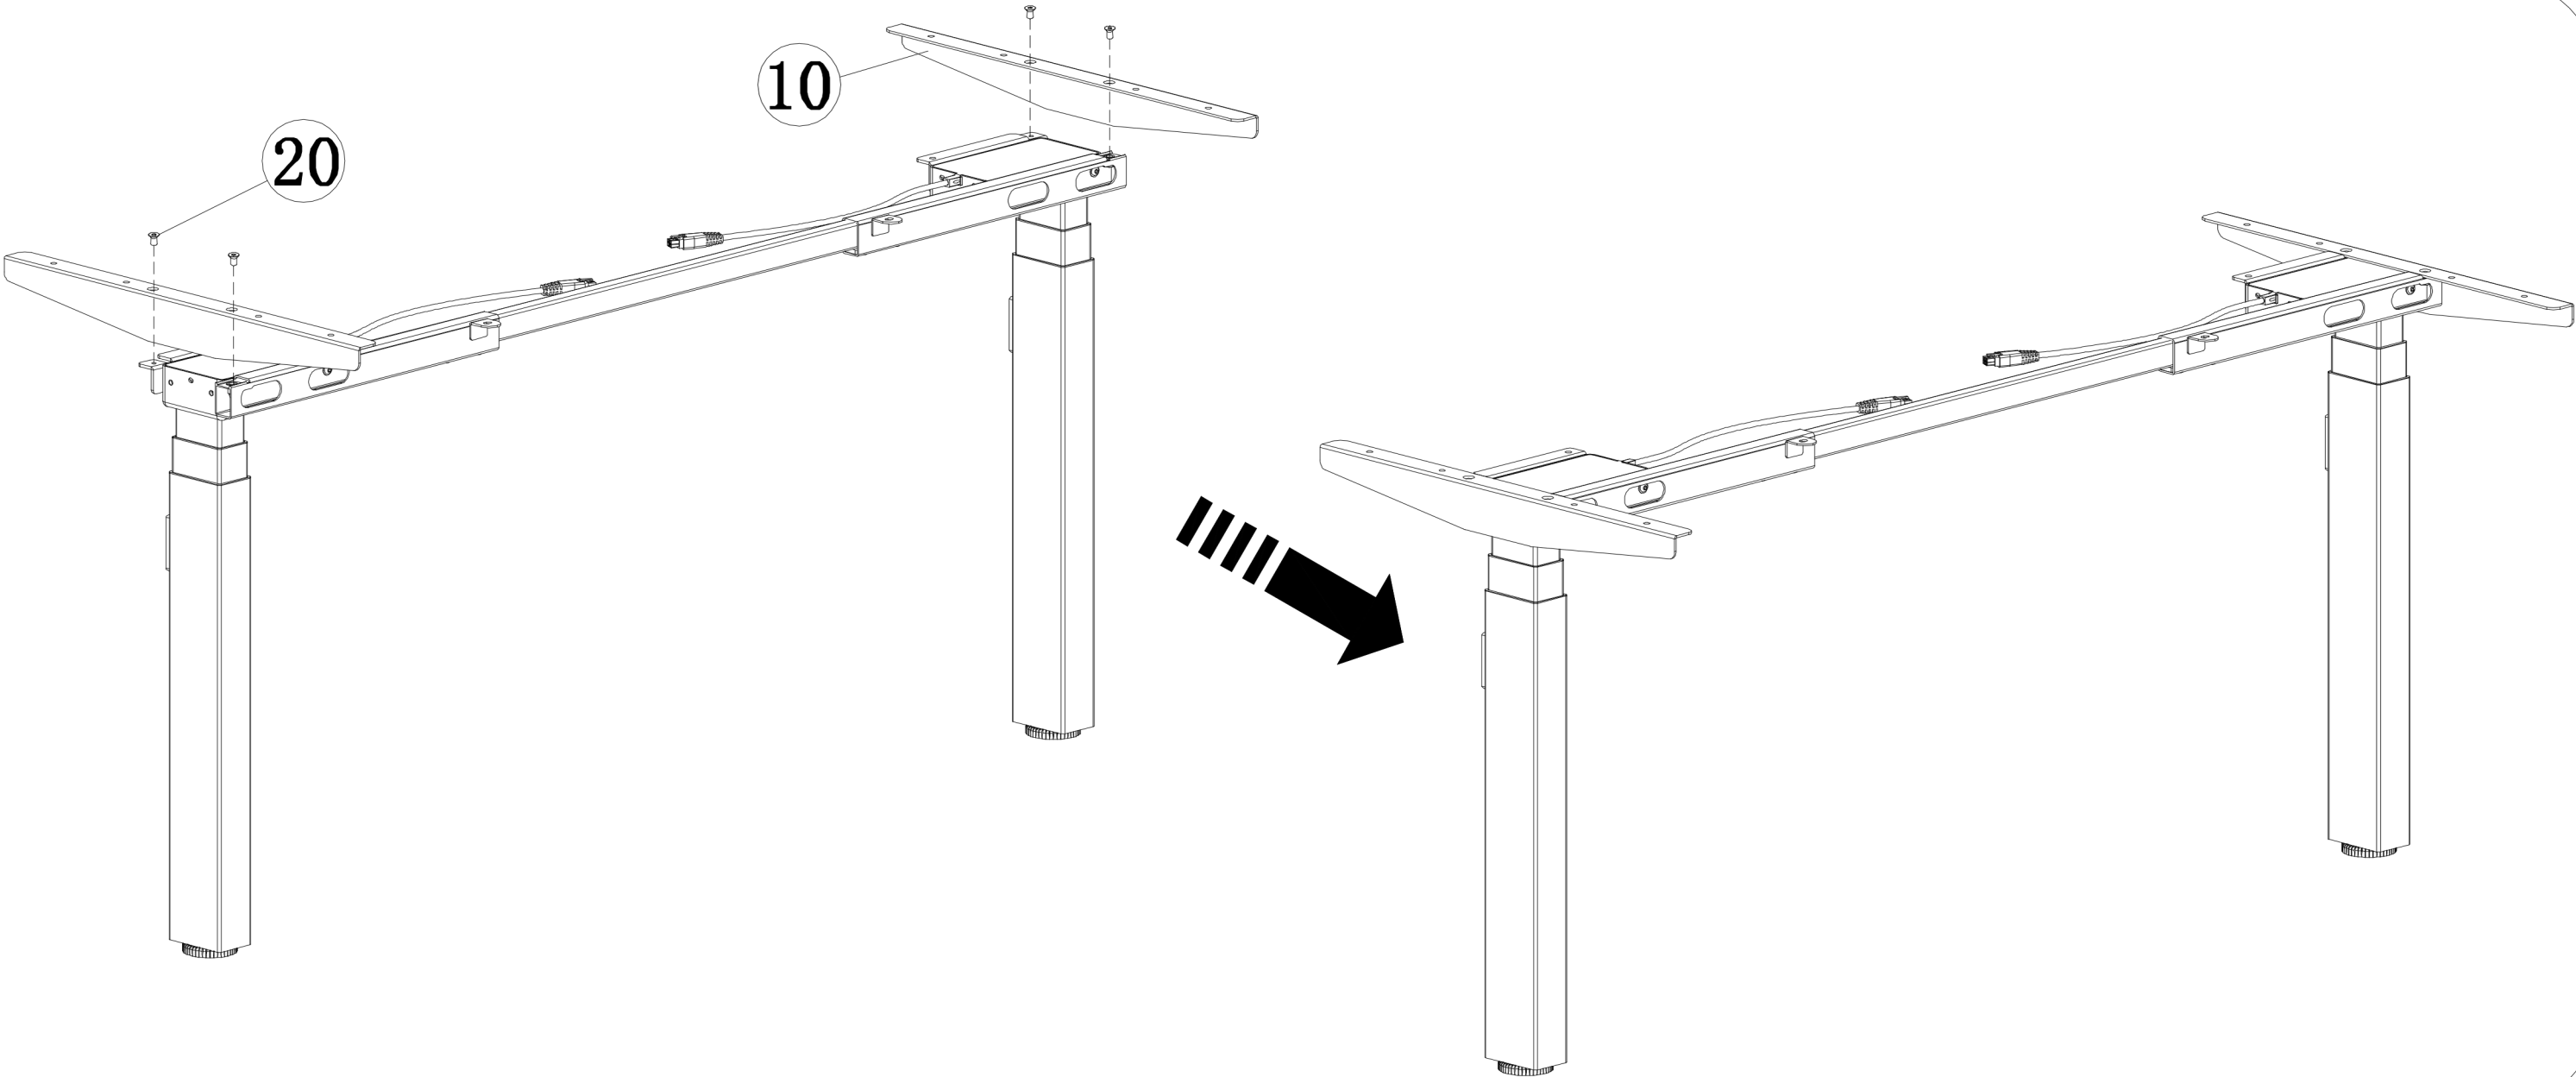



Step4:

⑪	 × 2
⑫	 × 2
⑬	 × 1
㉑	 M6×16 × 8


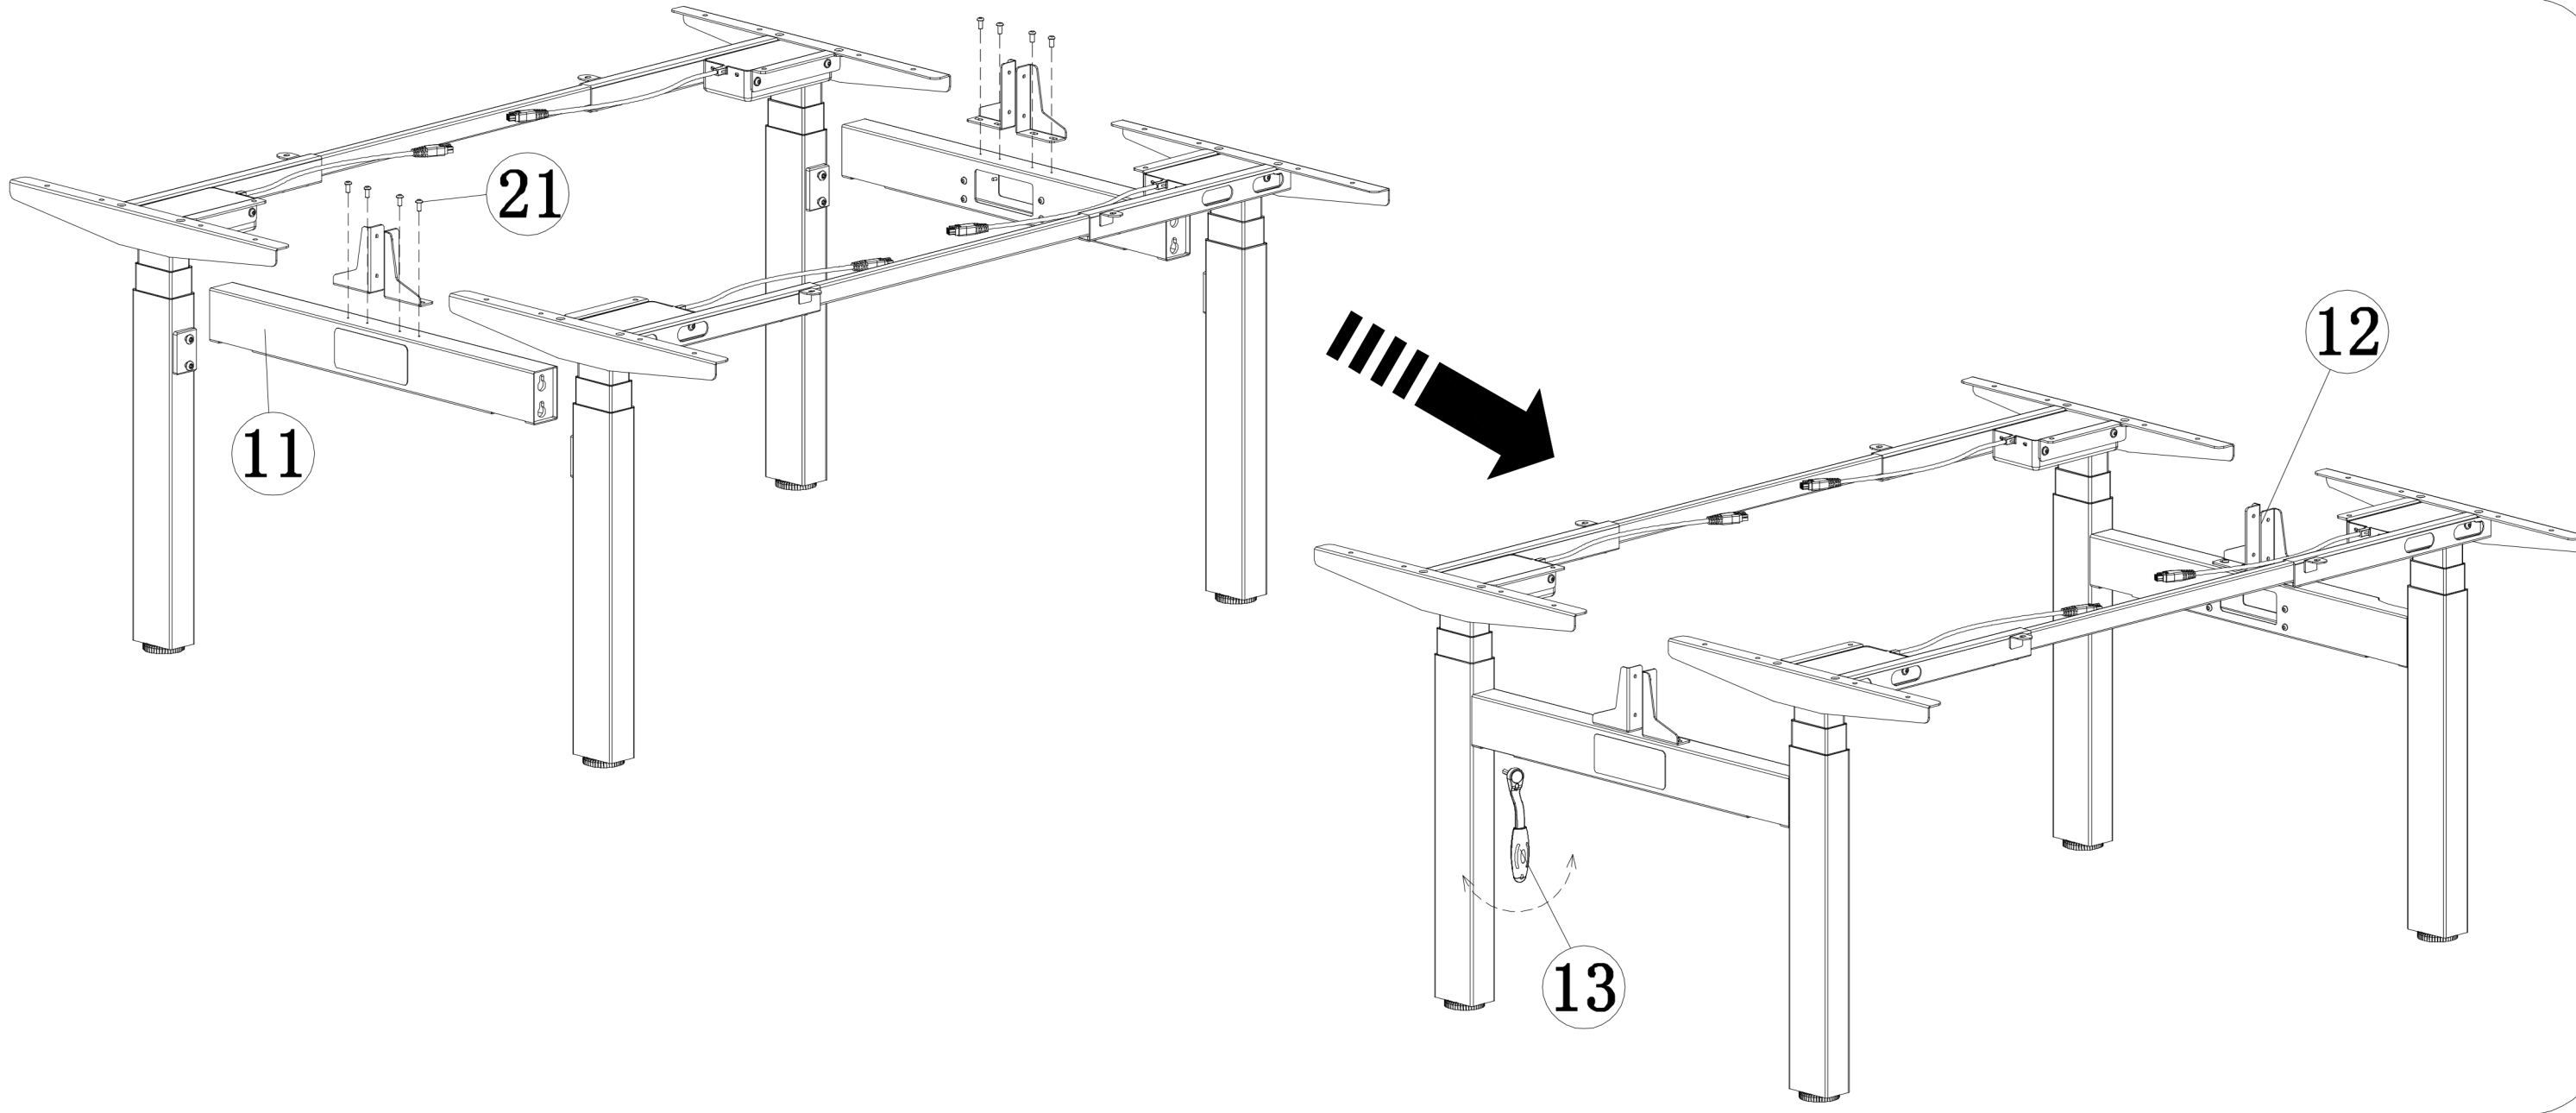
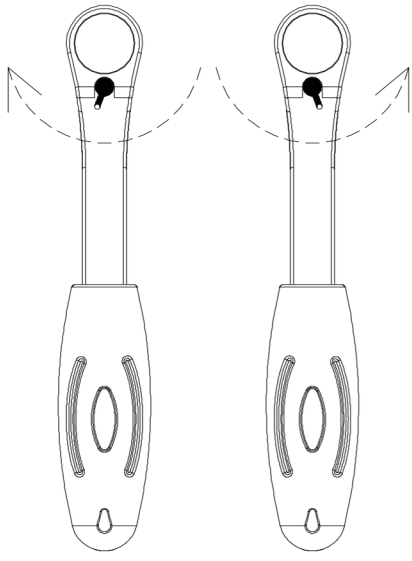



Step5:

④	 4mm × 1
⑭	 × 1





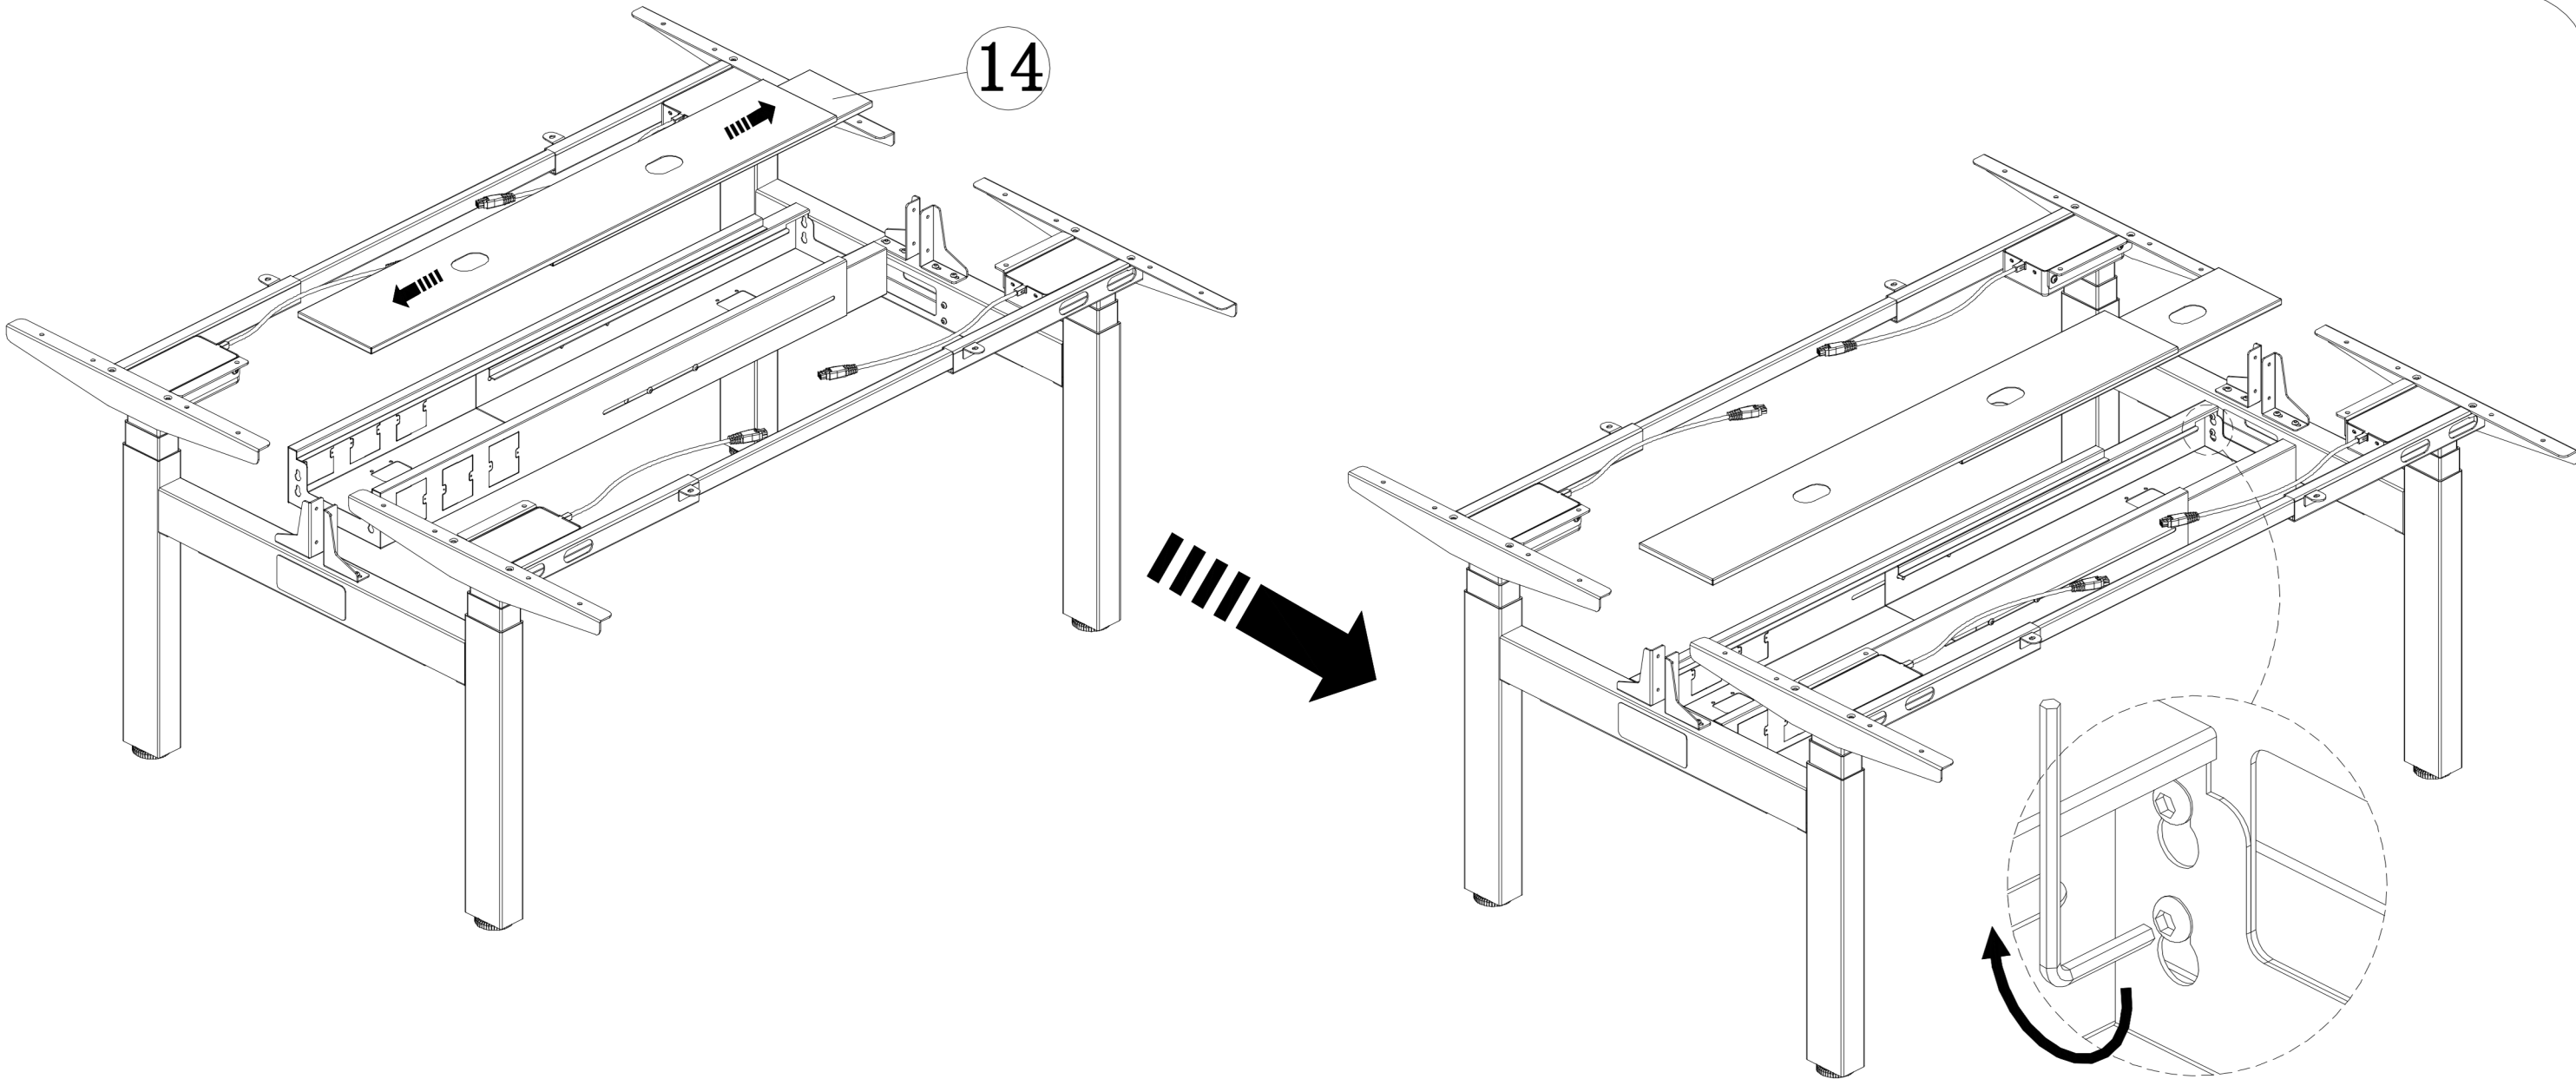


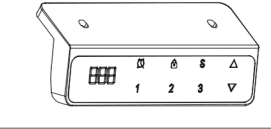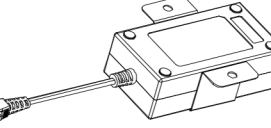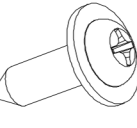
Step6:

15		× 2
16		× 2
22	ST5×14 	× 32

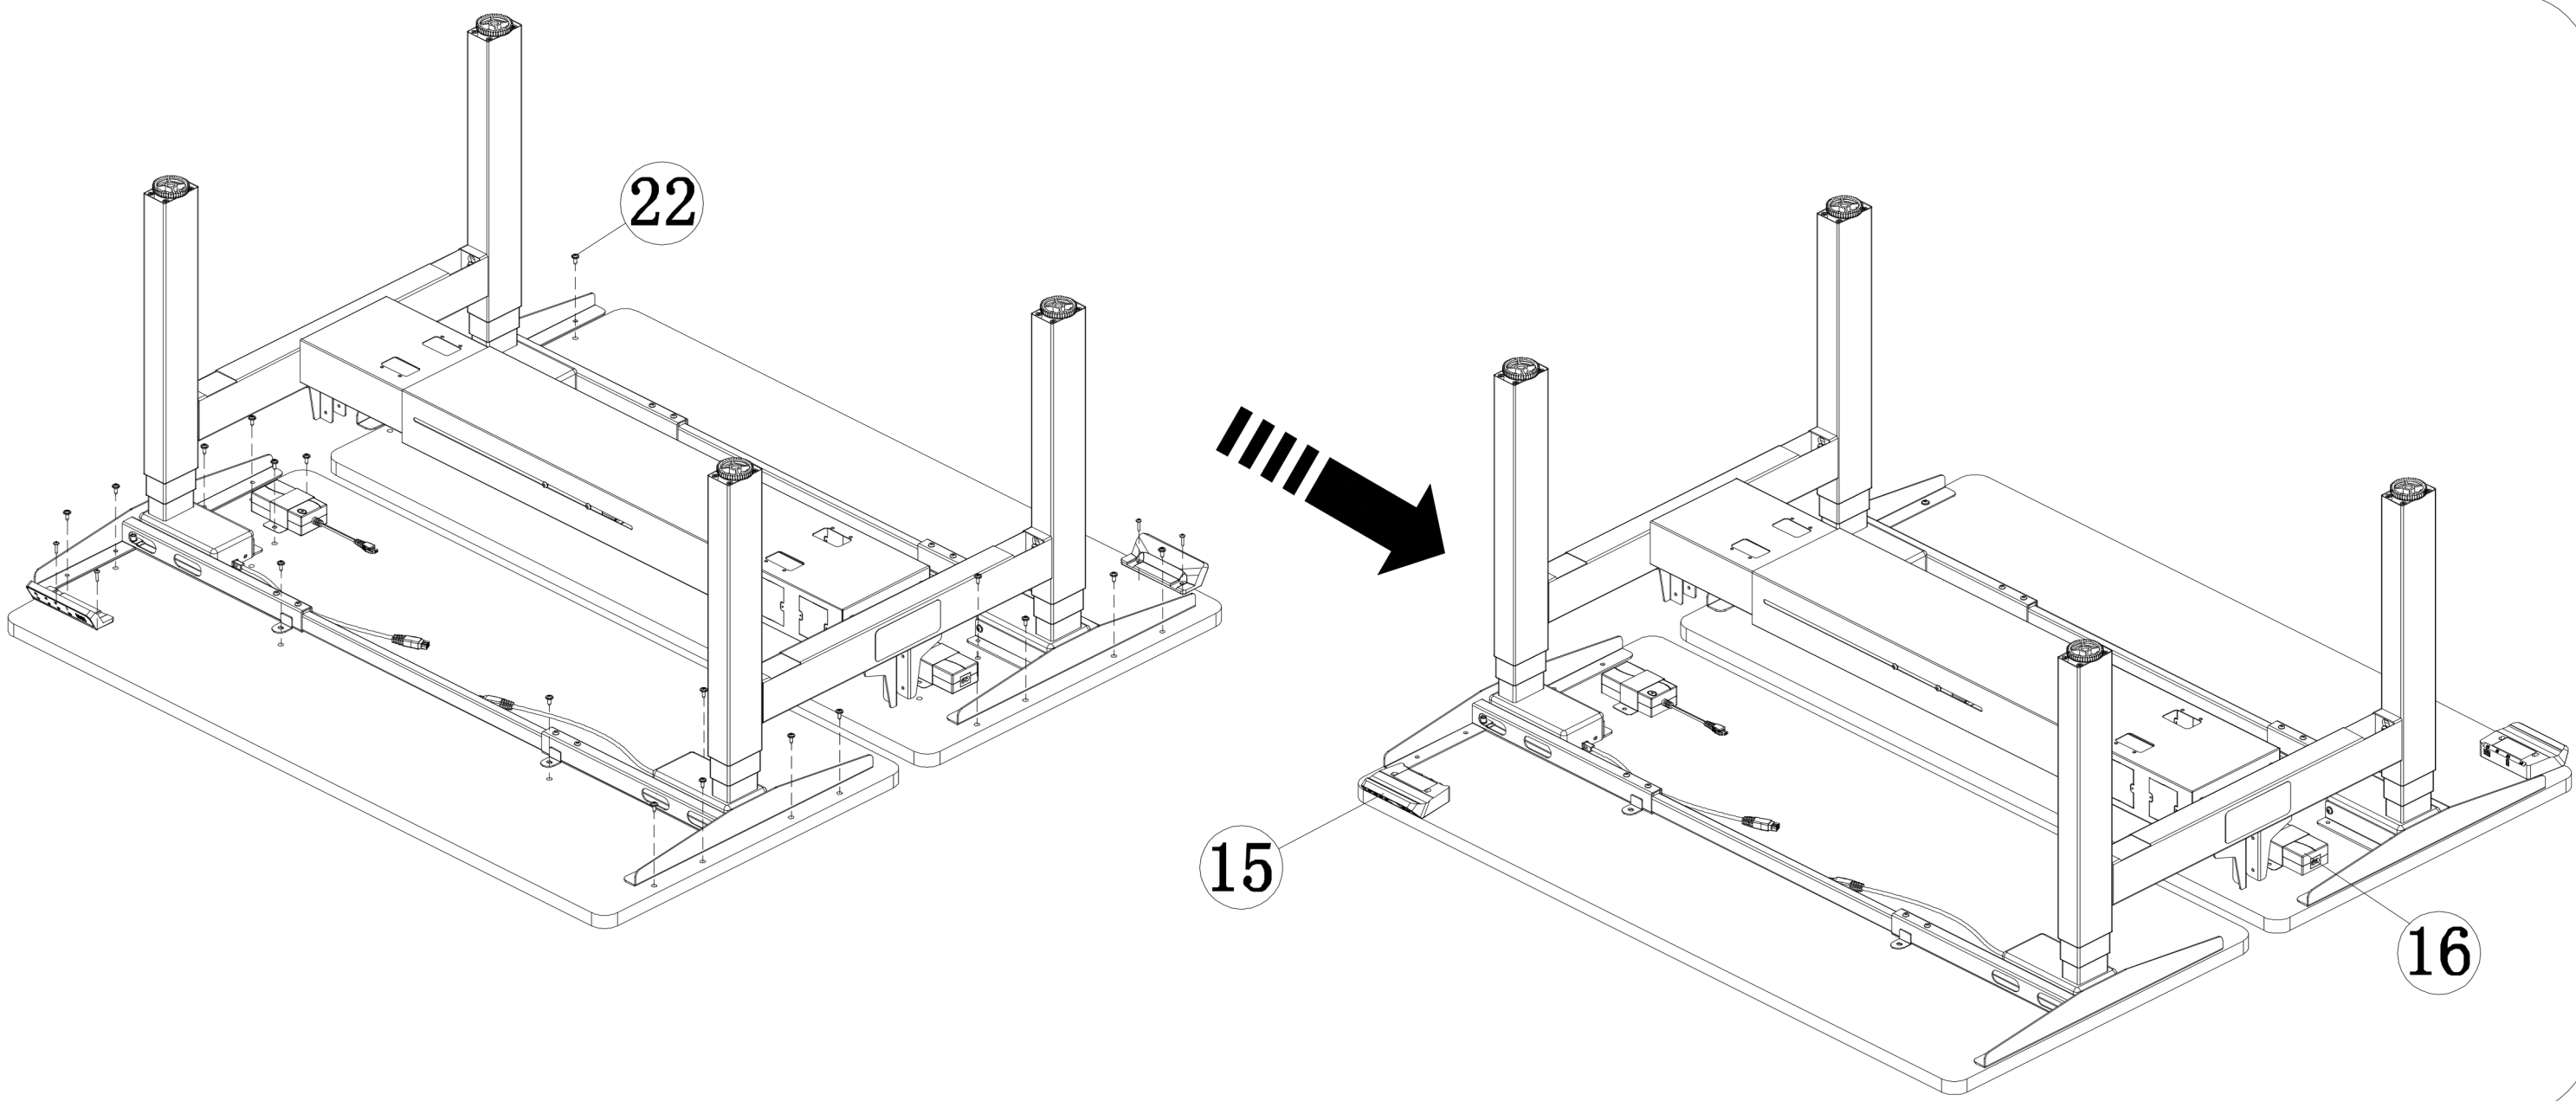

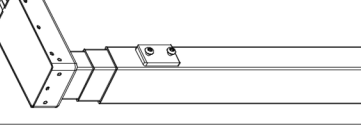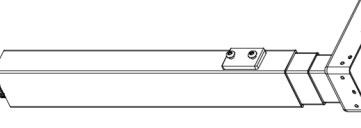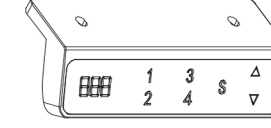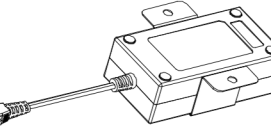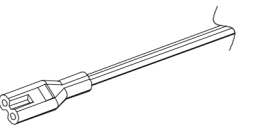Step7:

8		× 2
9		× 2
15		× 2
16		× 2
17		× 2
18		× 2

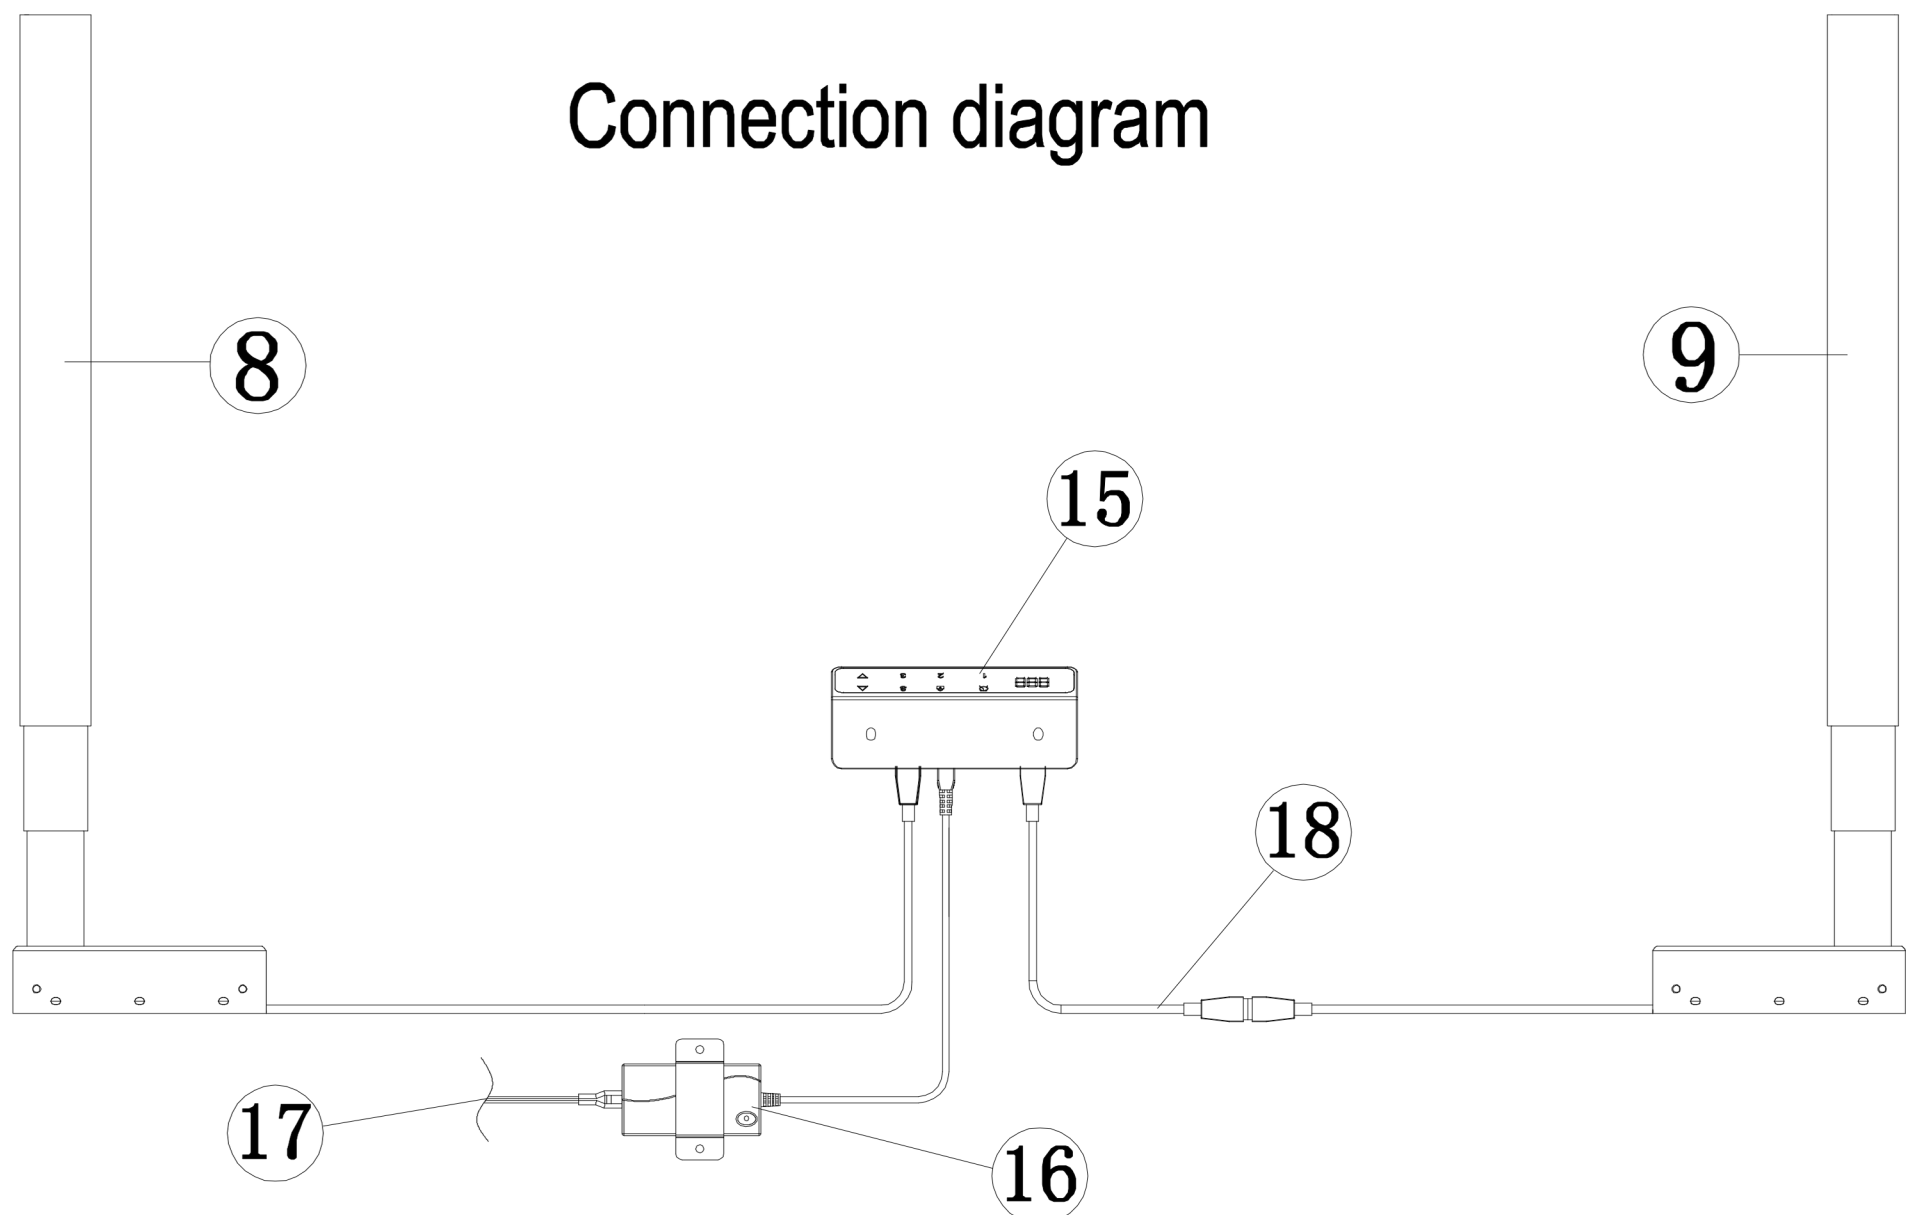

Operating Instruction

S	Short-press the 'S' button, and the display will flash, Press the 1 , 2, or 3 button to save the current height setting to that button.
1	Press the '1' button, and the desk will move to the height that was previously set for that button.
2	Press the '2' button, and the desk will move to the height that was previously set for that button.
3	Press the '3' button, and the desk will move to the height that was previously set for that button.
	Press the '▲' button to raise the desk continuously until it reaches the highest position of 45.3"(115cm) or the button is released.
	Press the '▼' button to lower the desk continuously until it reaches the lowest position of 27.6'(70cm) or the button is released.
	Press and hold the '🔒' key for 3 seconds to engage LoC. The sedentary reminder function will remain operational. To disengage the lock, press and hold the '🔒' key for 3 seconds once more.
	Press the '🕒' key to display "0.5H" on the screen. Use the '▲' or '▼' keys to adjust the sedentary reminder duration (default: 0H = OFF, max: 3H). Press the 'S' key to confirm and save the setting

Protection Mode Error Codes

Hot	Overheating Protection: When the motor has been working continuously for 2 minutes, it will stop operating to prevent damage from overheating. Wait for at least 18 minutes before making any further height adjustment.
E10	Sensor Malfunction Warning: Motor safety sensor can't be detected. Power off, check the connection between the motor and controller, and power back on again.
E20	Overloading Warning: Max load exceeded. If raising the desk, take the things off the desk and try again. If lowering the desk, power off, take the things off the desk, power back on, and try again.
E02	Operation Status Warning: The desk stops moving if vibration, impact, or incline are detected. If this detection is incorrect, follow the reset instructions before continuing use.
E32	Overvoltage Protection: Input voltage too high. If the correct AC adapter is being used, power off the desk, check the connection between power and the controller, and power on again.
E31	Undervoltage Protection: Input voltage too low. If the correct AC adapter is being used, power off the desk, check the connection between power and the controller, and power on again.
E60	Out-of-Step Protection: Power off the device, reconnect all motors and controllers to ensure secure connections, then power on again.

Settings


Change Display Height Units	Press and hold the 'S' button until a flashing 'S--' is displayed. Press 'S' again, and 'un' is displayed. Press 'S' to select it, press '▲' or '▼' to switch between 'IN' (imperial) and 'SI' (metric), and press 's' to save your choice.
Change Collision Detection Sensitivity	Press and hold the 'S' button until a flashing 'S-' is displayed. Press 'S' again, and 'un' is displayed. Press '▲' or '▼' to switch to 'CF' and press to select it, Press '▲' or '▼' to switch between off, low (L), normal (N), and high (H) sensitivity. Press 's' to save your choice.
Reset	Desktop running to the lowest level, Press and hold the '▼' button for 5 seconds, and the screen will show 'RES'. Continue holding until the desk goes down to its lowest level and comes back up slightly.



ACTIVE II

BIURKO ELEKTRYCZNE

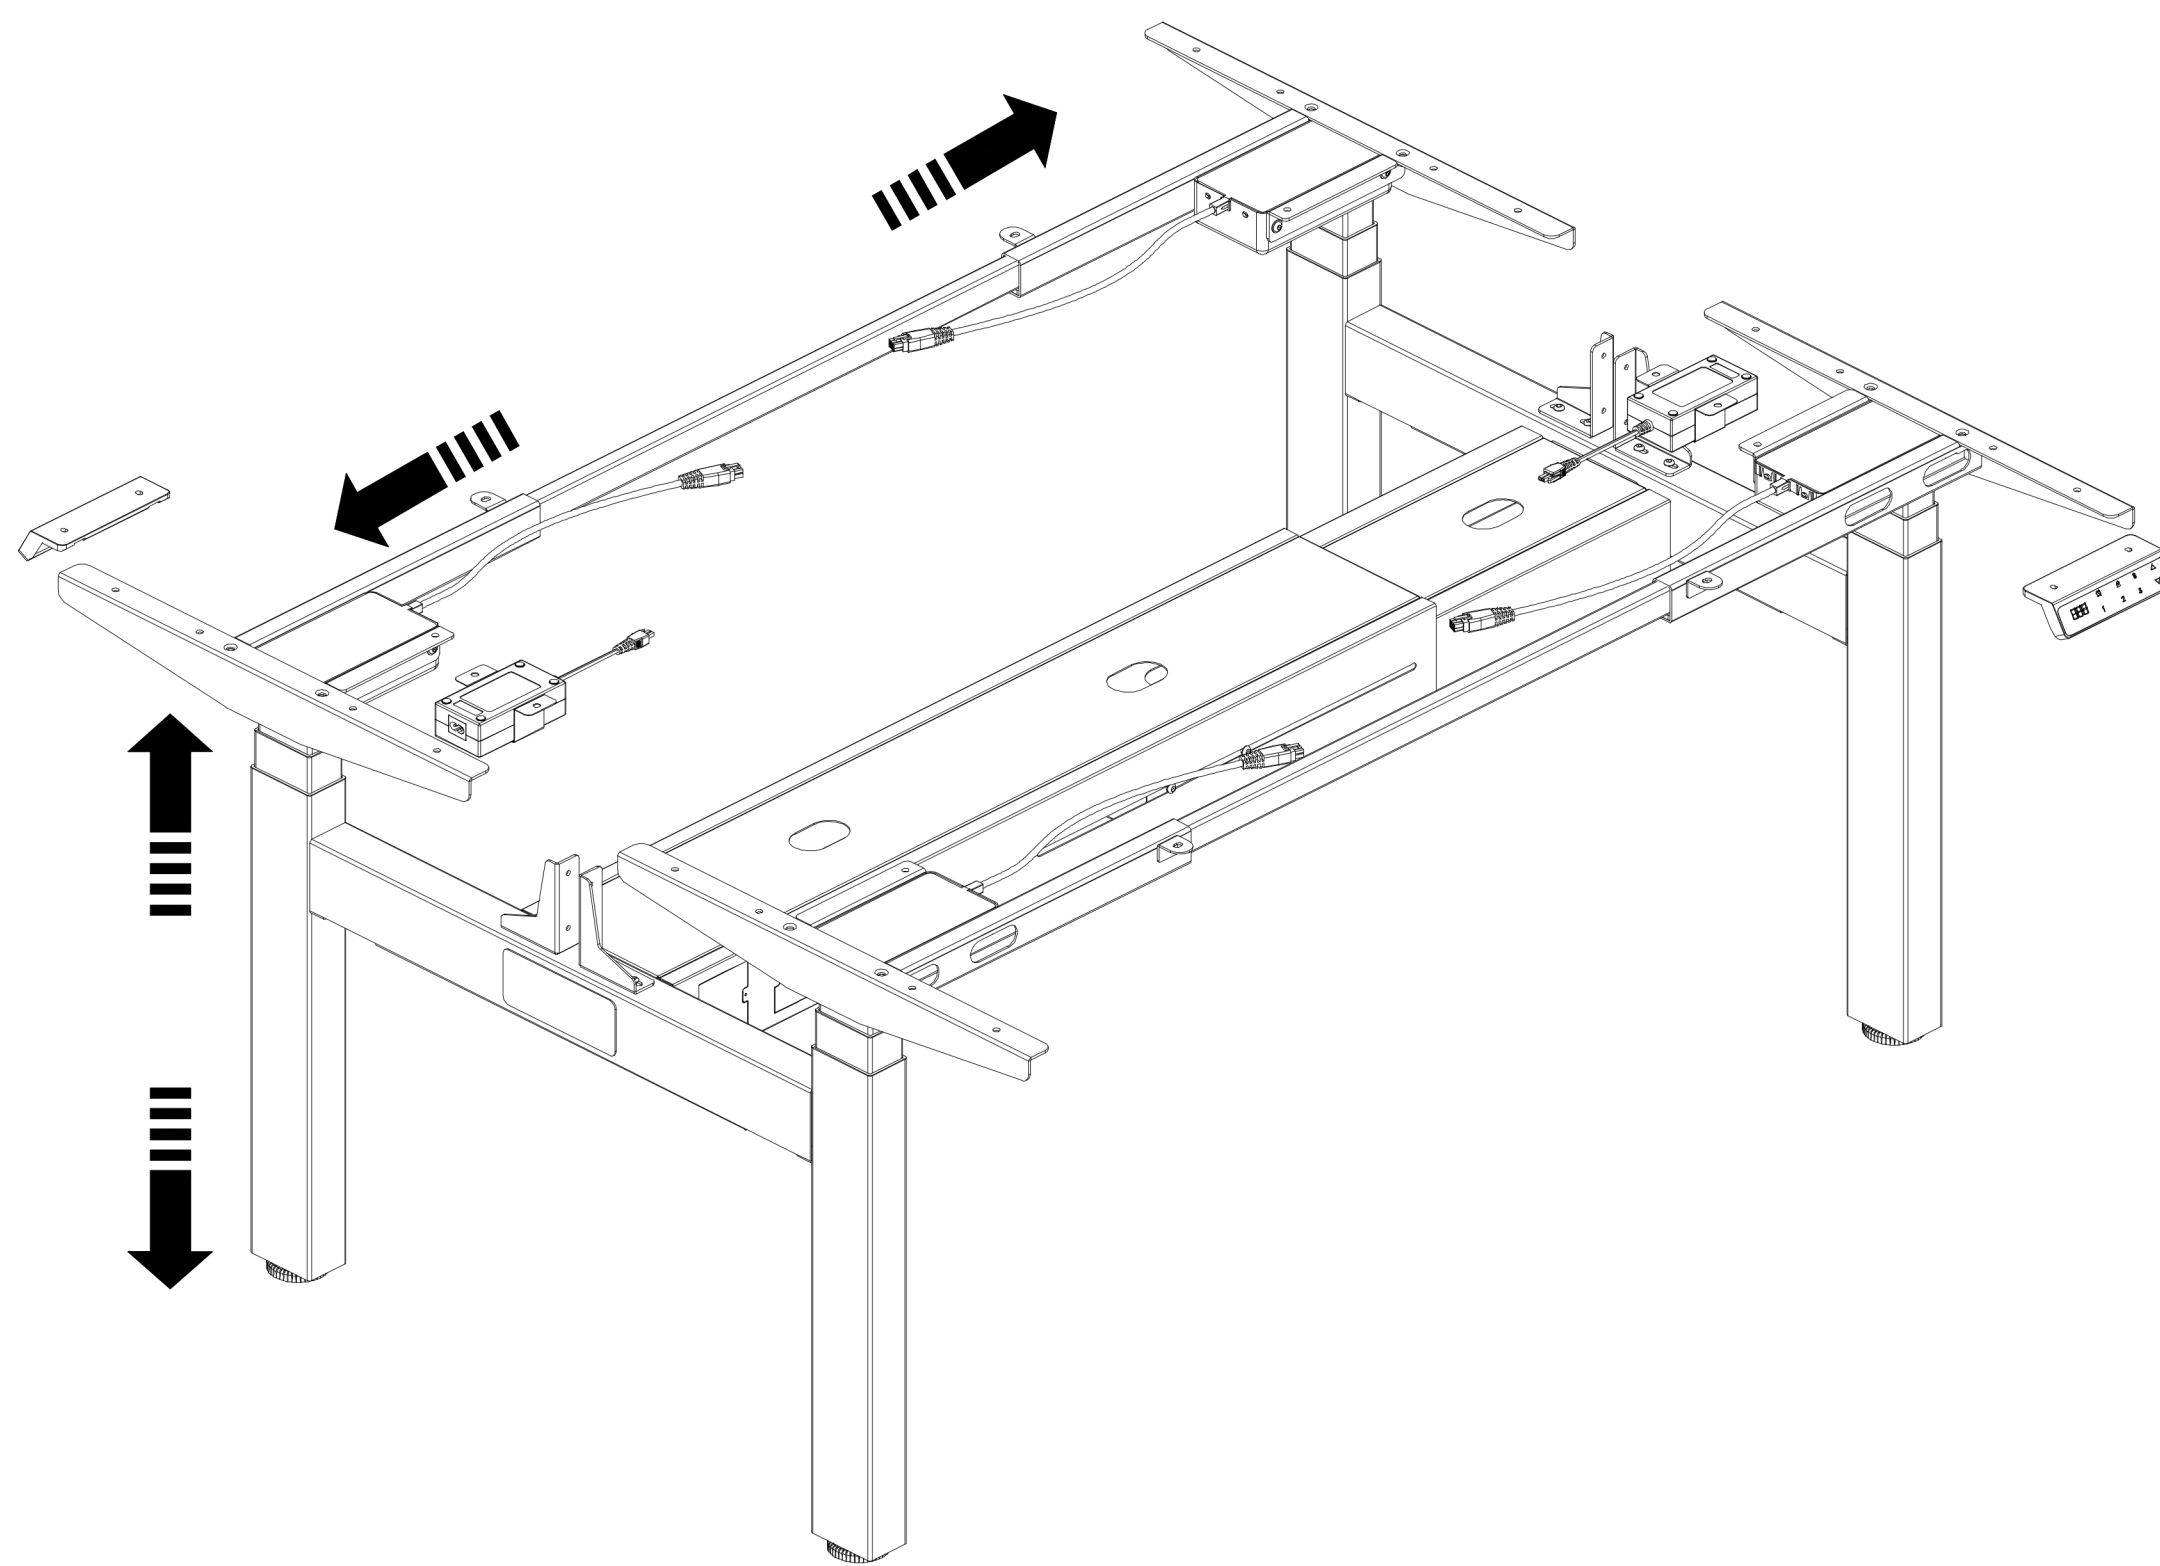INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI



Napięcie wejściowe: 100-240VAC 50/60Hz

Napięcie wyjściowe: 29VDC

Udźwig: 125 kg

Zakres regulacji wysokości: 600-1285 mm

Zakres regulacji stelaża: 1185-1500 mm




Częstotliwość użytkowania: 10% (praca przez 2 minuty i pauza przez 18 minut)


Temperatura pracy: 0-40°C

Części




NO.		NO.		NO.		NO.		NO.	
①	 × 2	⑥	 × 2	⑪	 × 2	⑬	 × 4	⑮	 × 2
②	 × 2	⑦	 × 2	⑫	 × 4	⑭	 × 1	⑯	 × 1
③	 × 2	⑧	 × 2	⑬	 × 1	⑰	 × 2	⑲	 × 24
④	4mm  × 1	⑨	 × 2	⑭	 × 1	⑱	 × 10	⑳	 × 10
⑤	 × 4	⑩	 × 4	⑮	 × 2	⑳	 × 10	㉑	


Krok 1

1		×2
2		×2
3		×2
4		×1
5		×4
19		×8


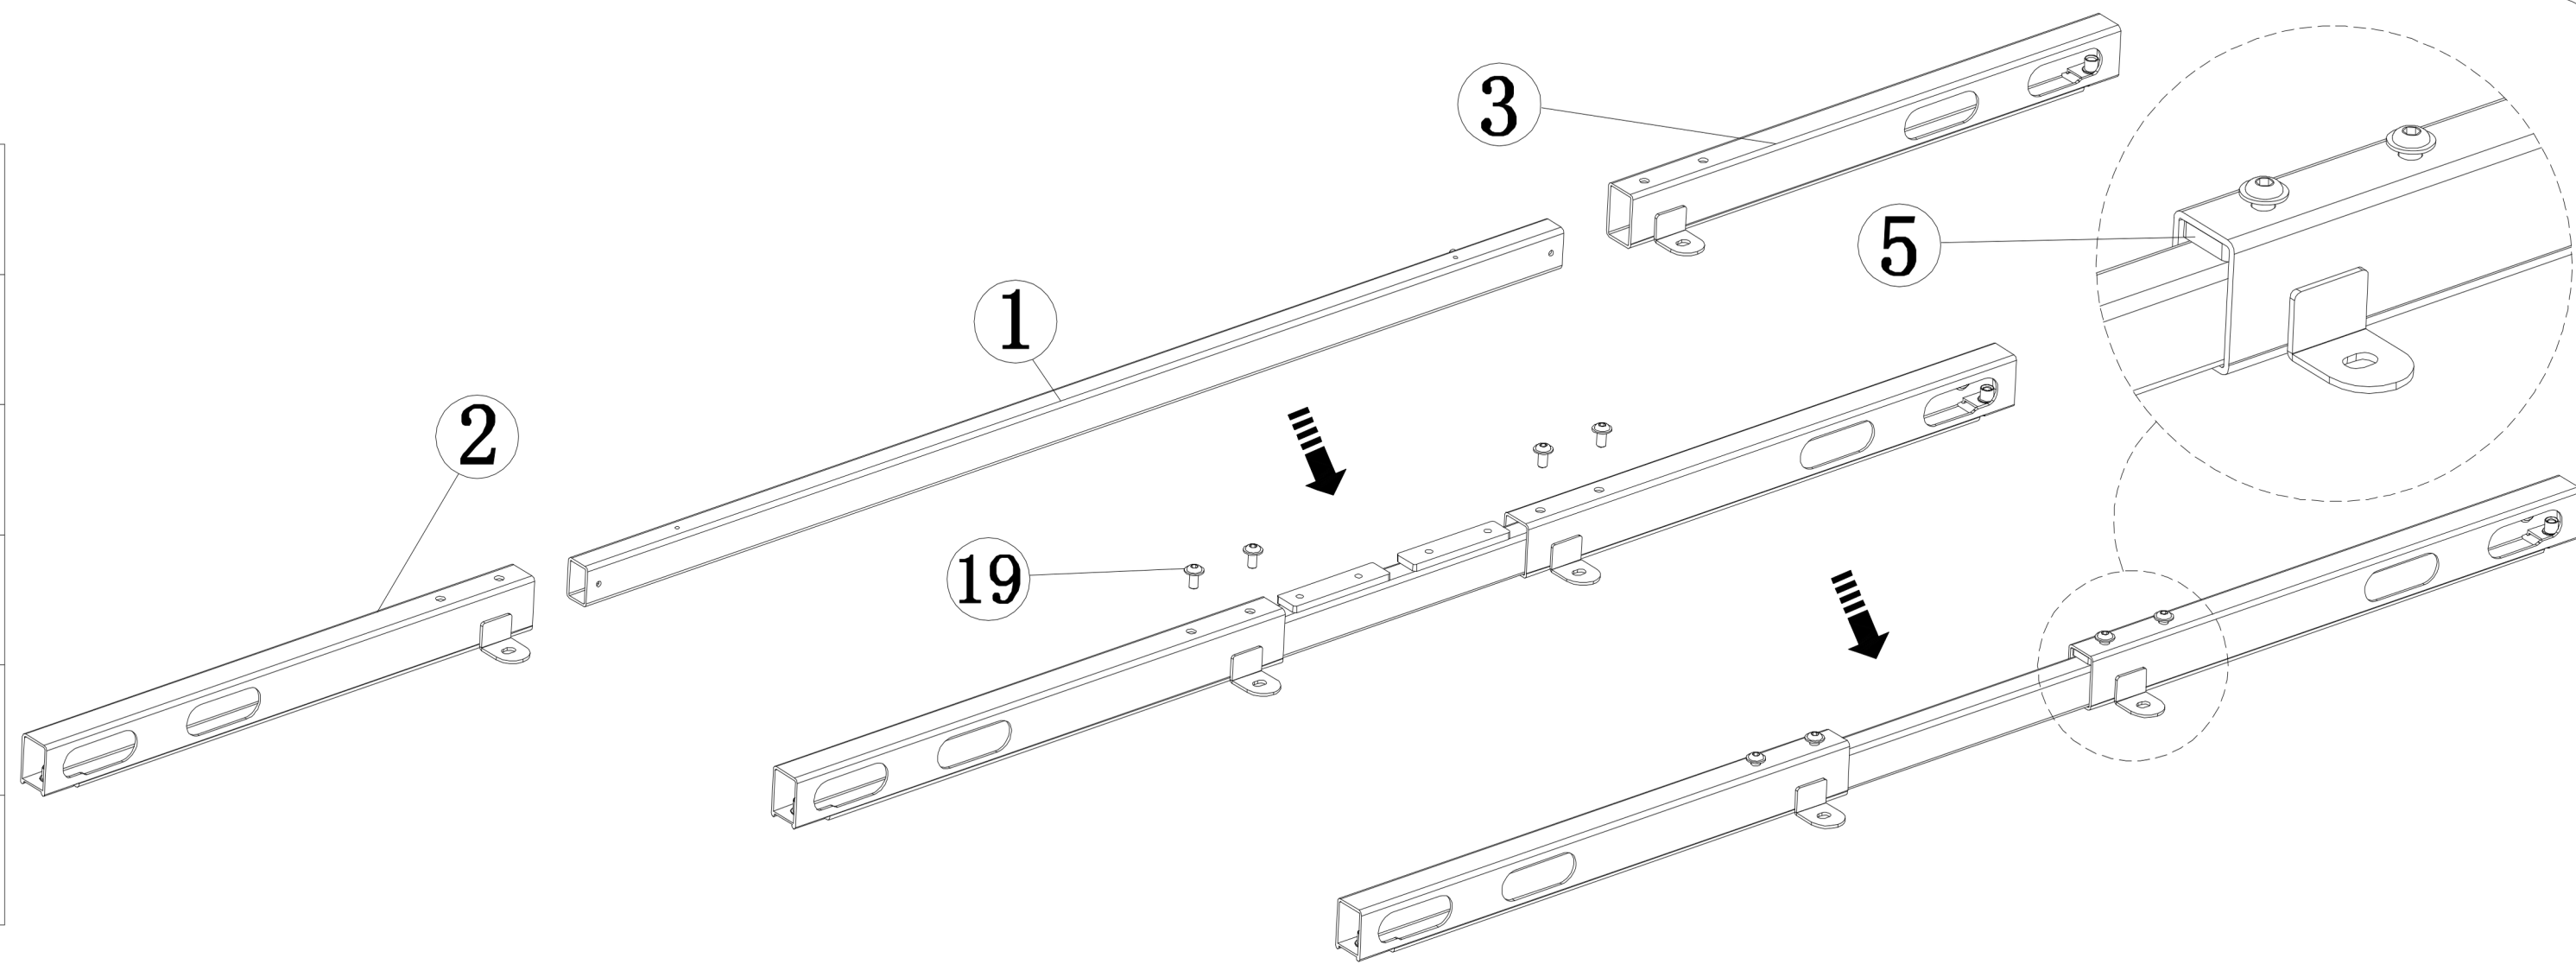



Krok 2

4		×1
6		×2
7		×2
8		×2
9		×2
19		×16

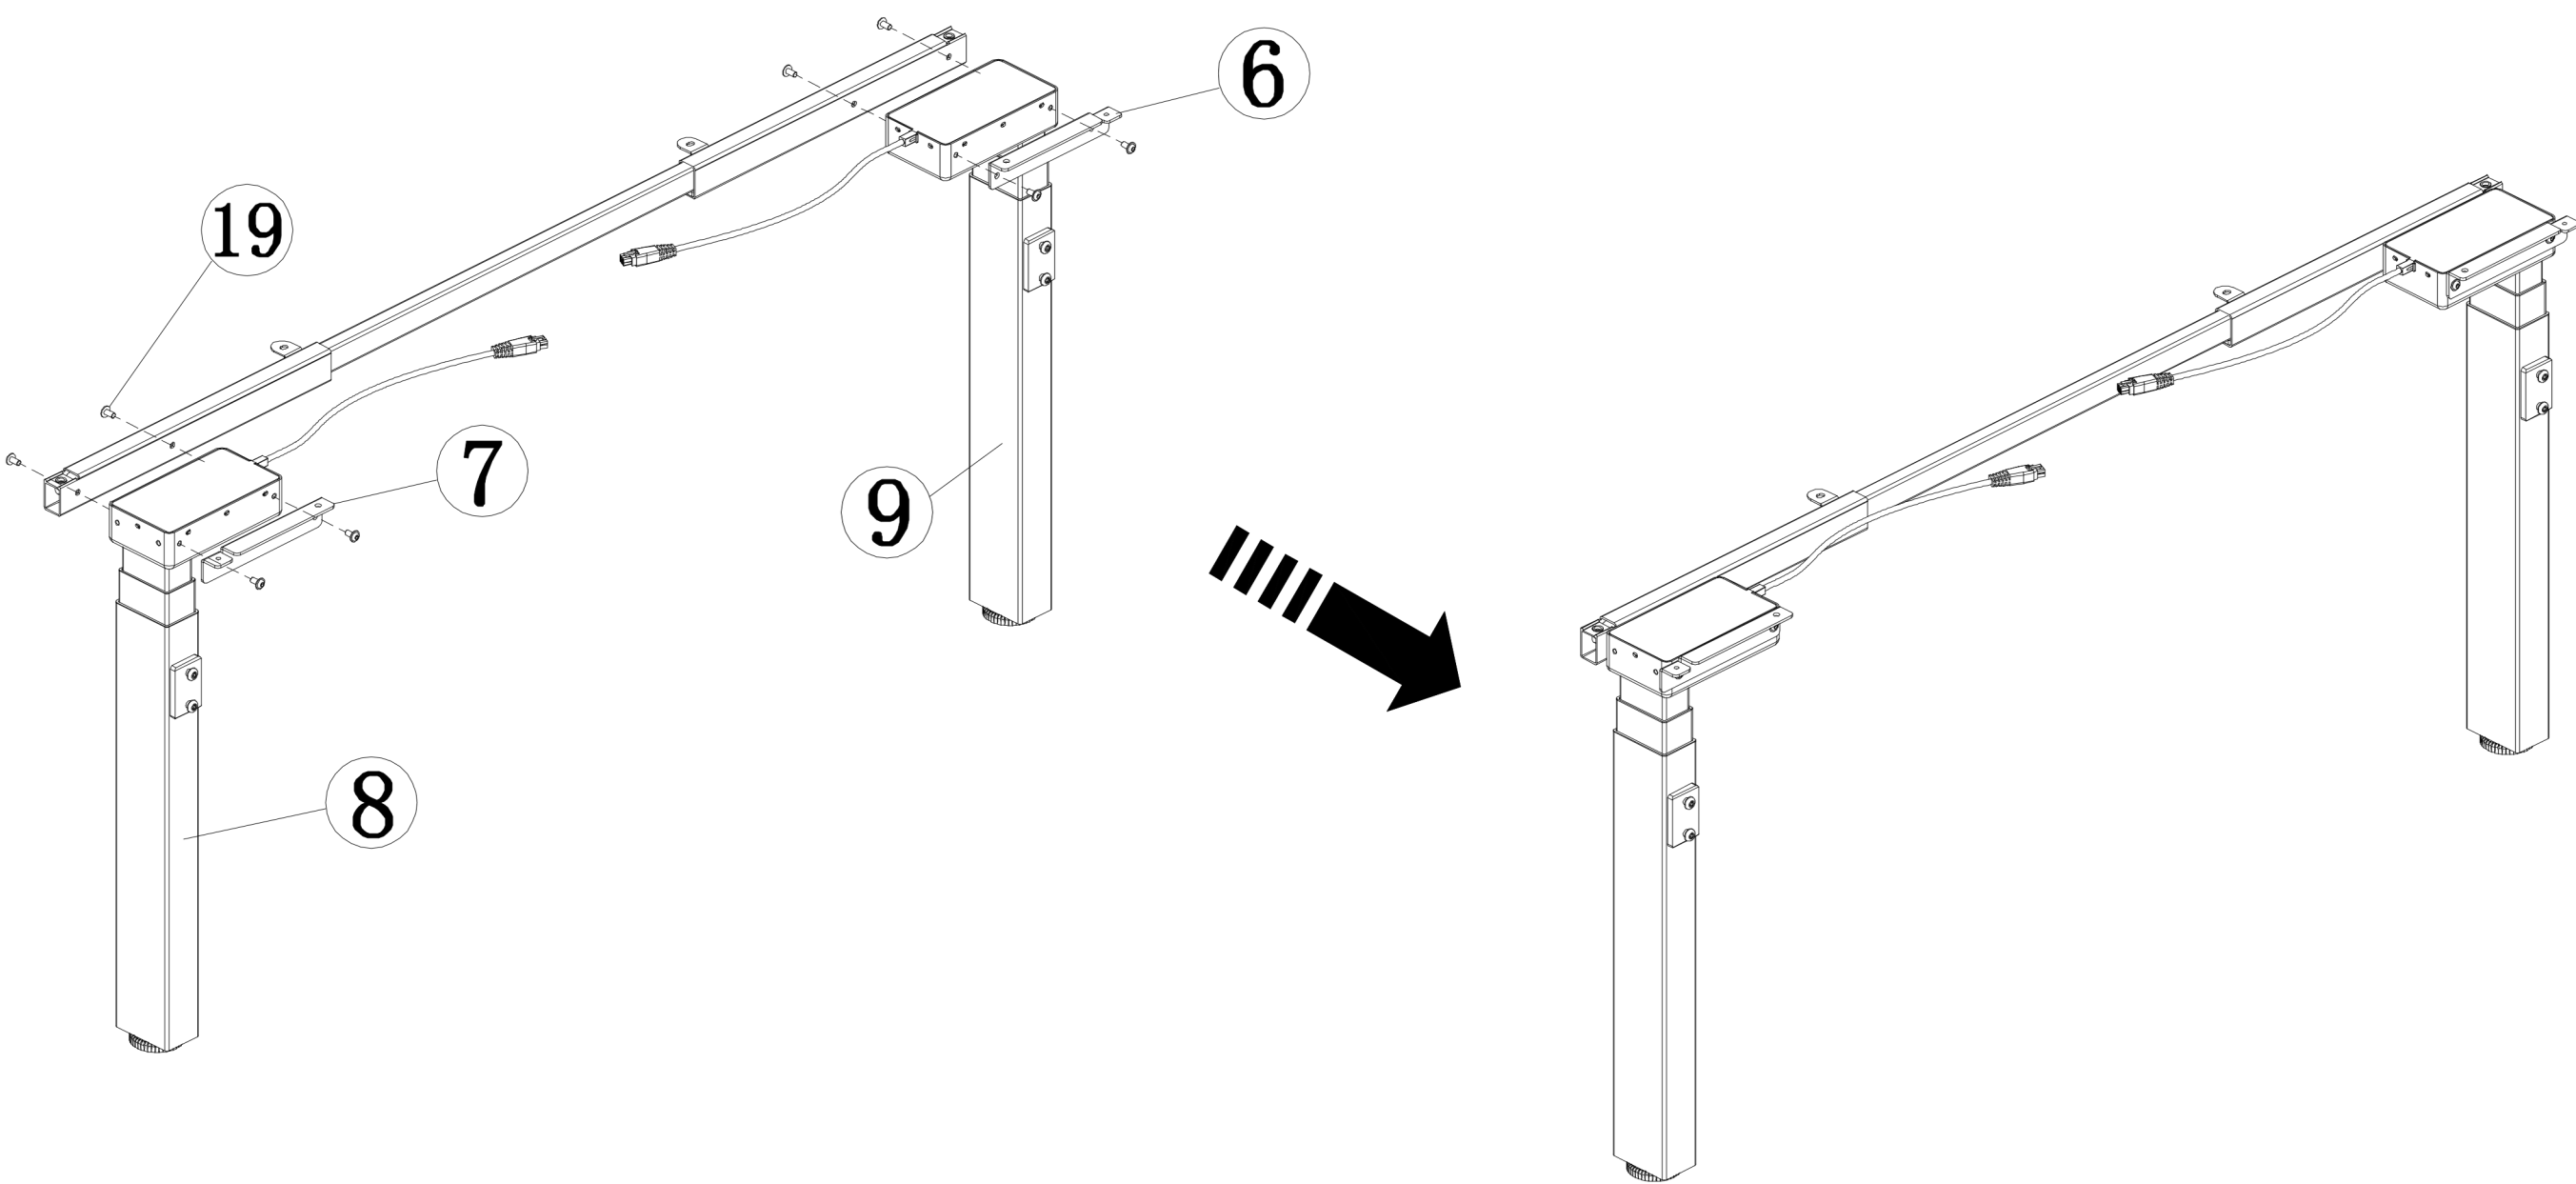




Krok 3

4		×1
10		×4
20		×8


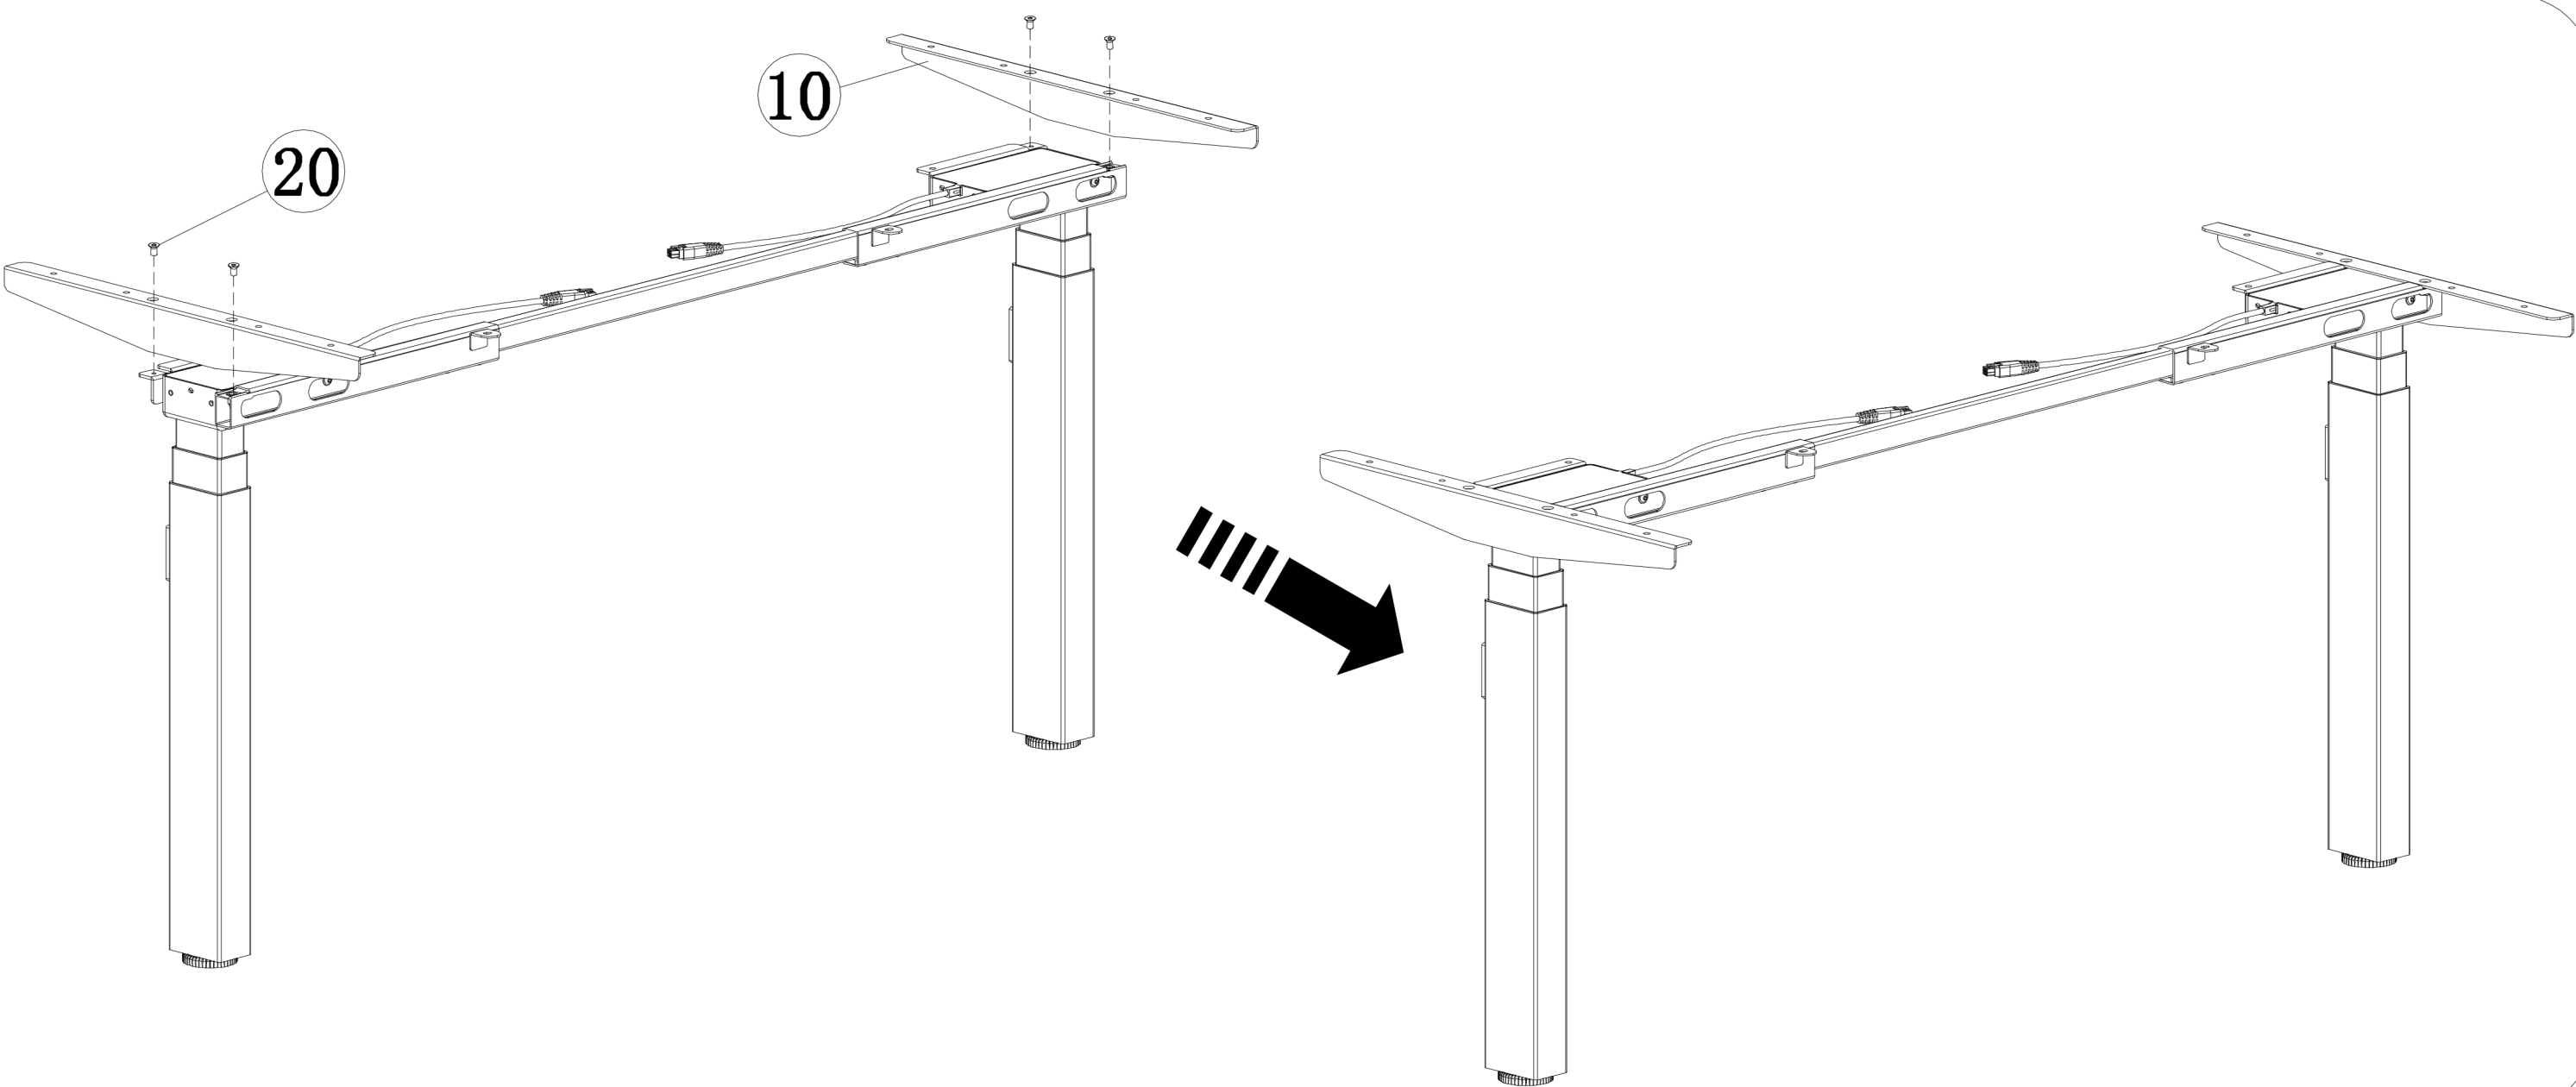



Krok 4

11		×2
12		×2
13		×1
21		×8


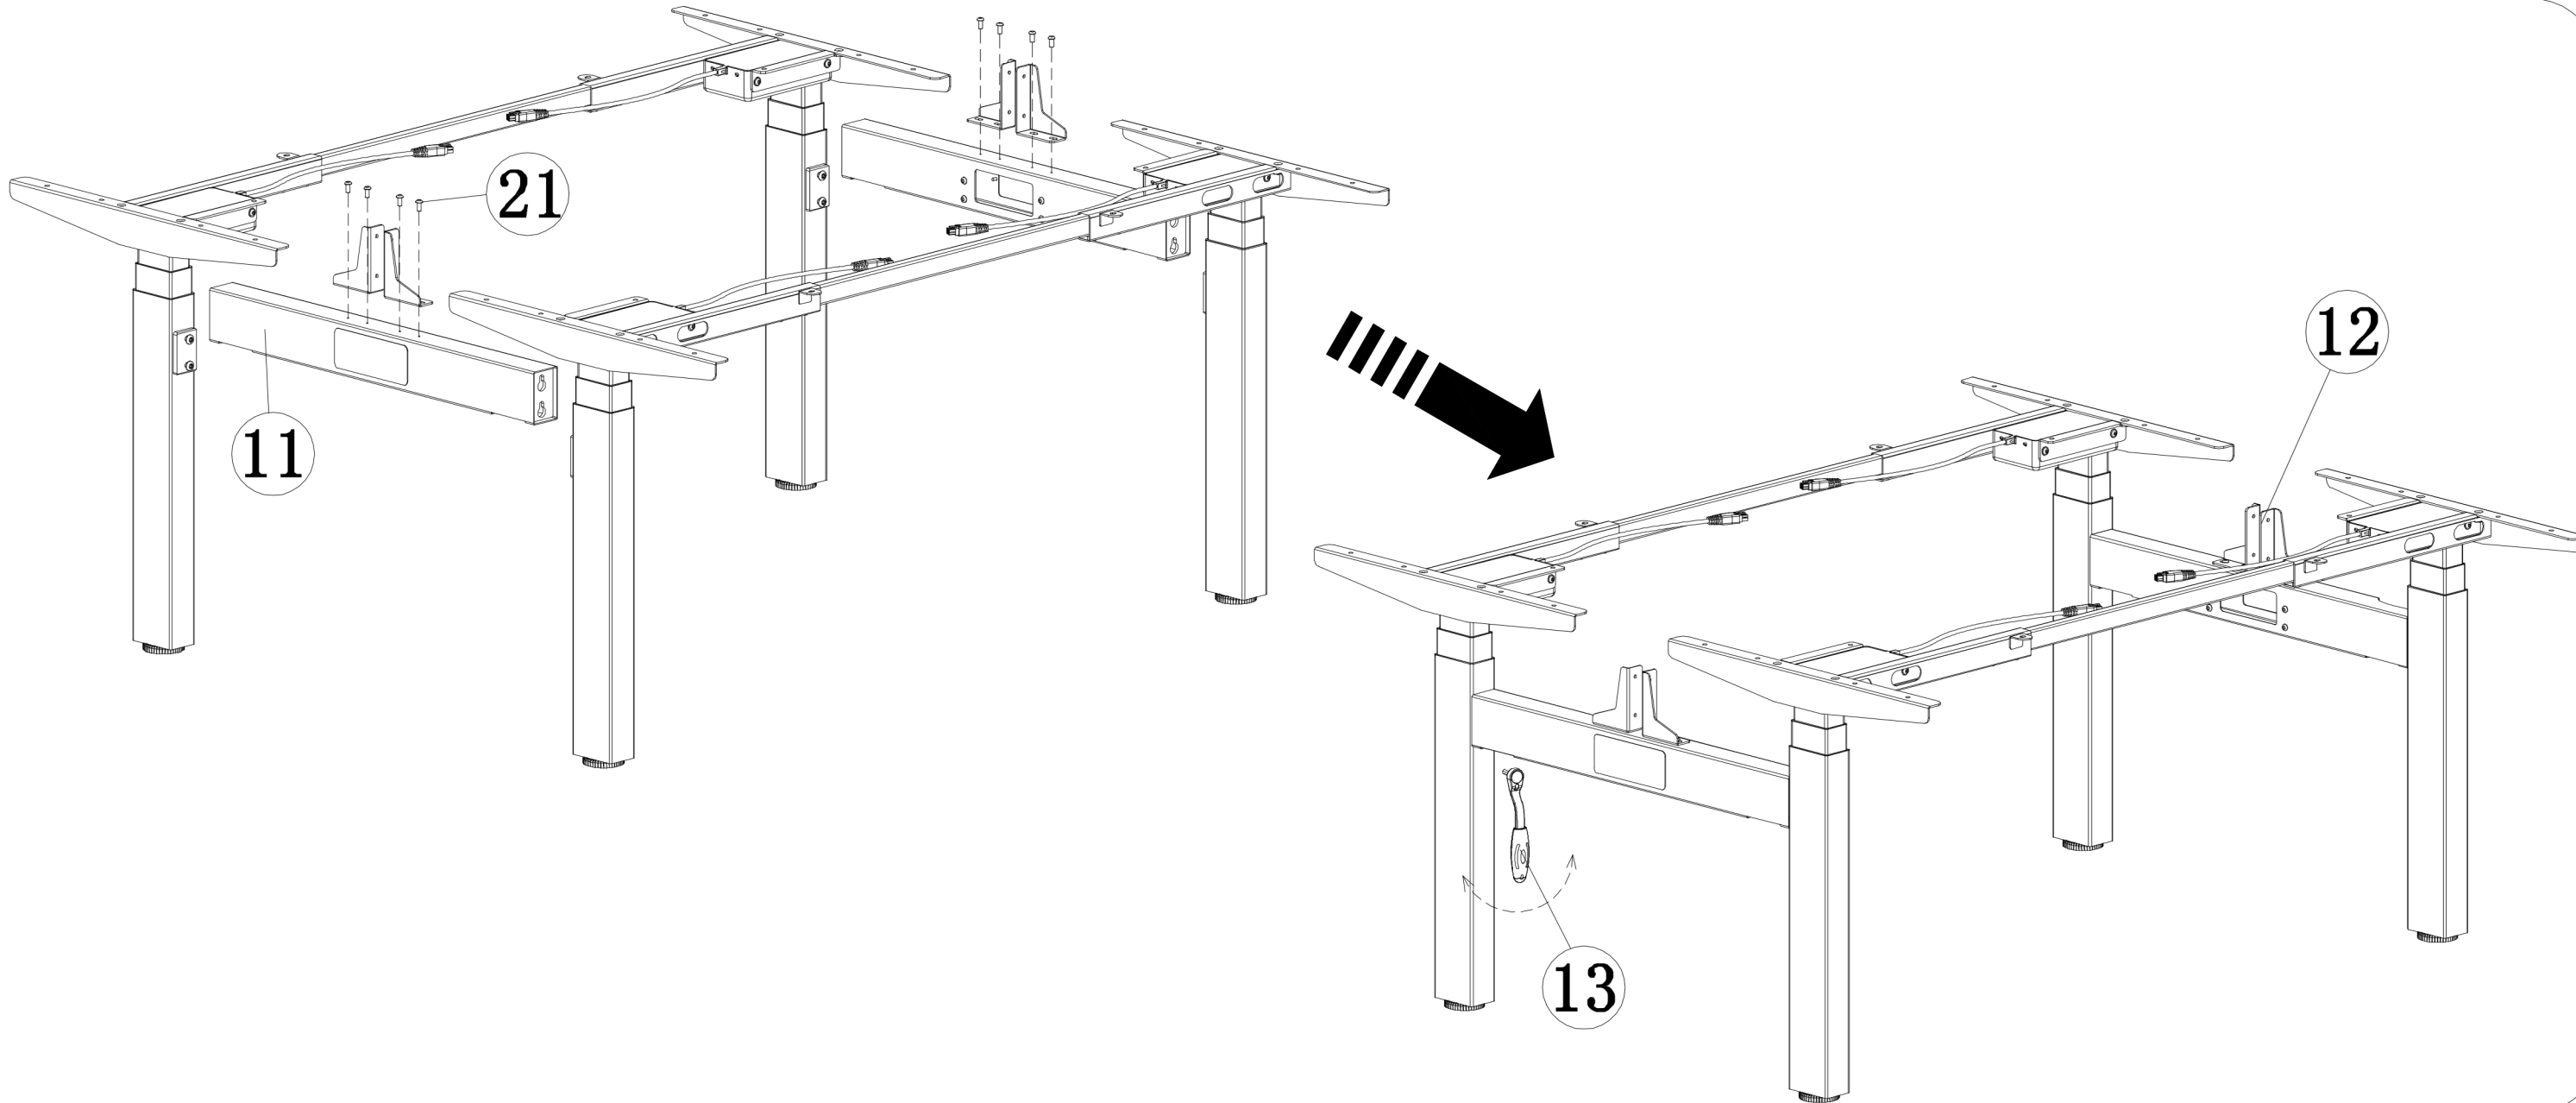
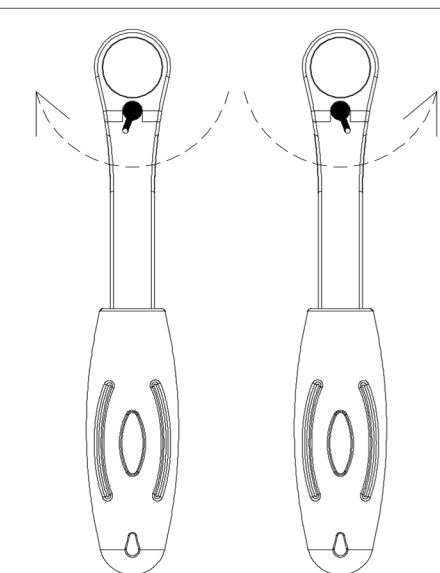



Krok 5

4		×1
14		×1





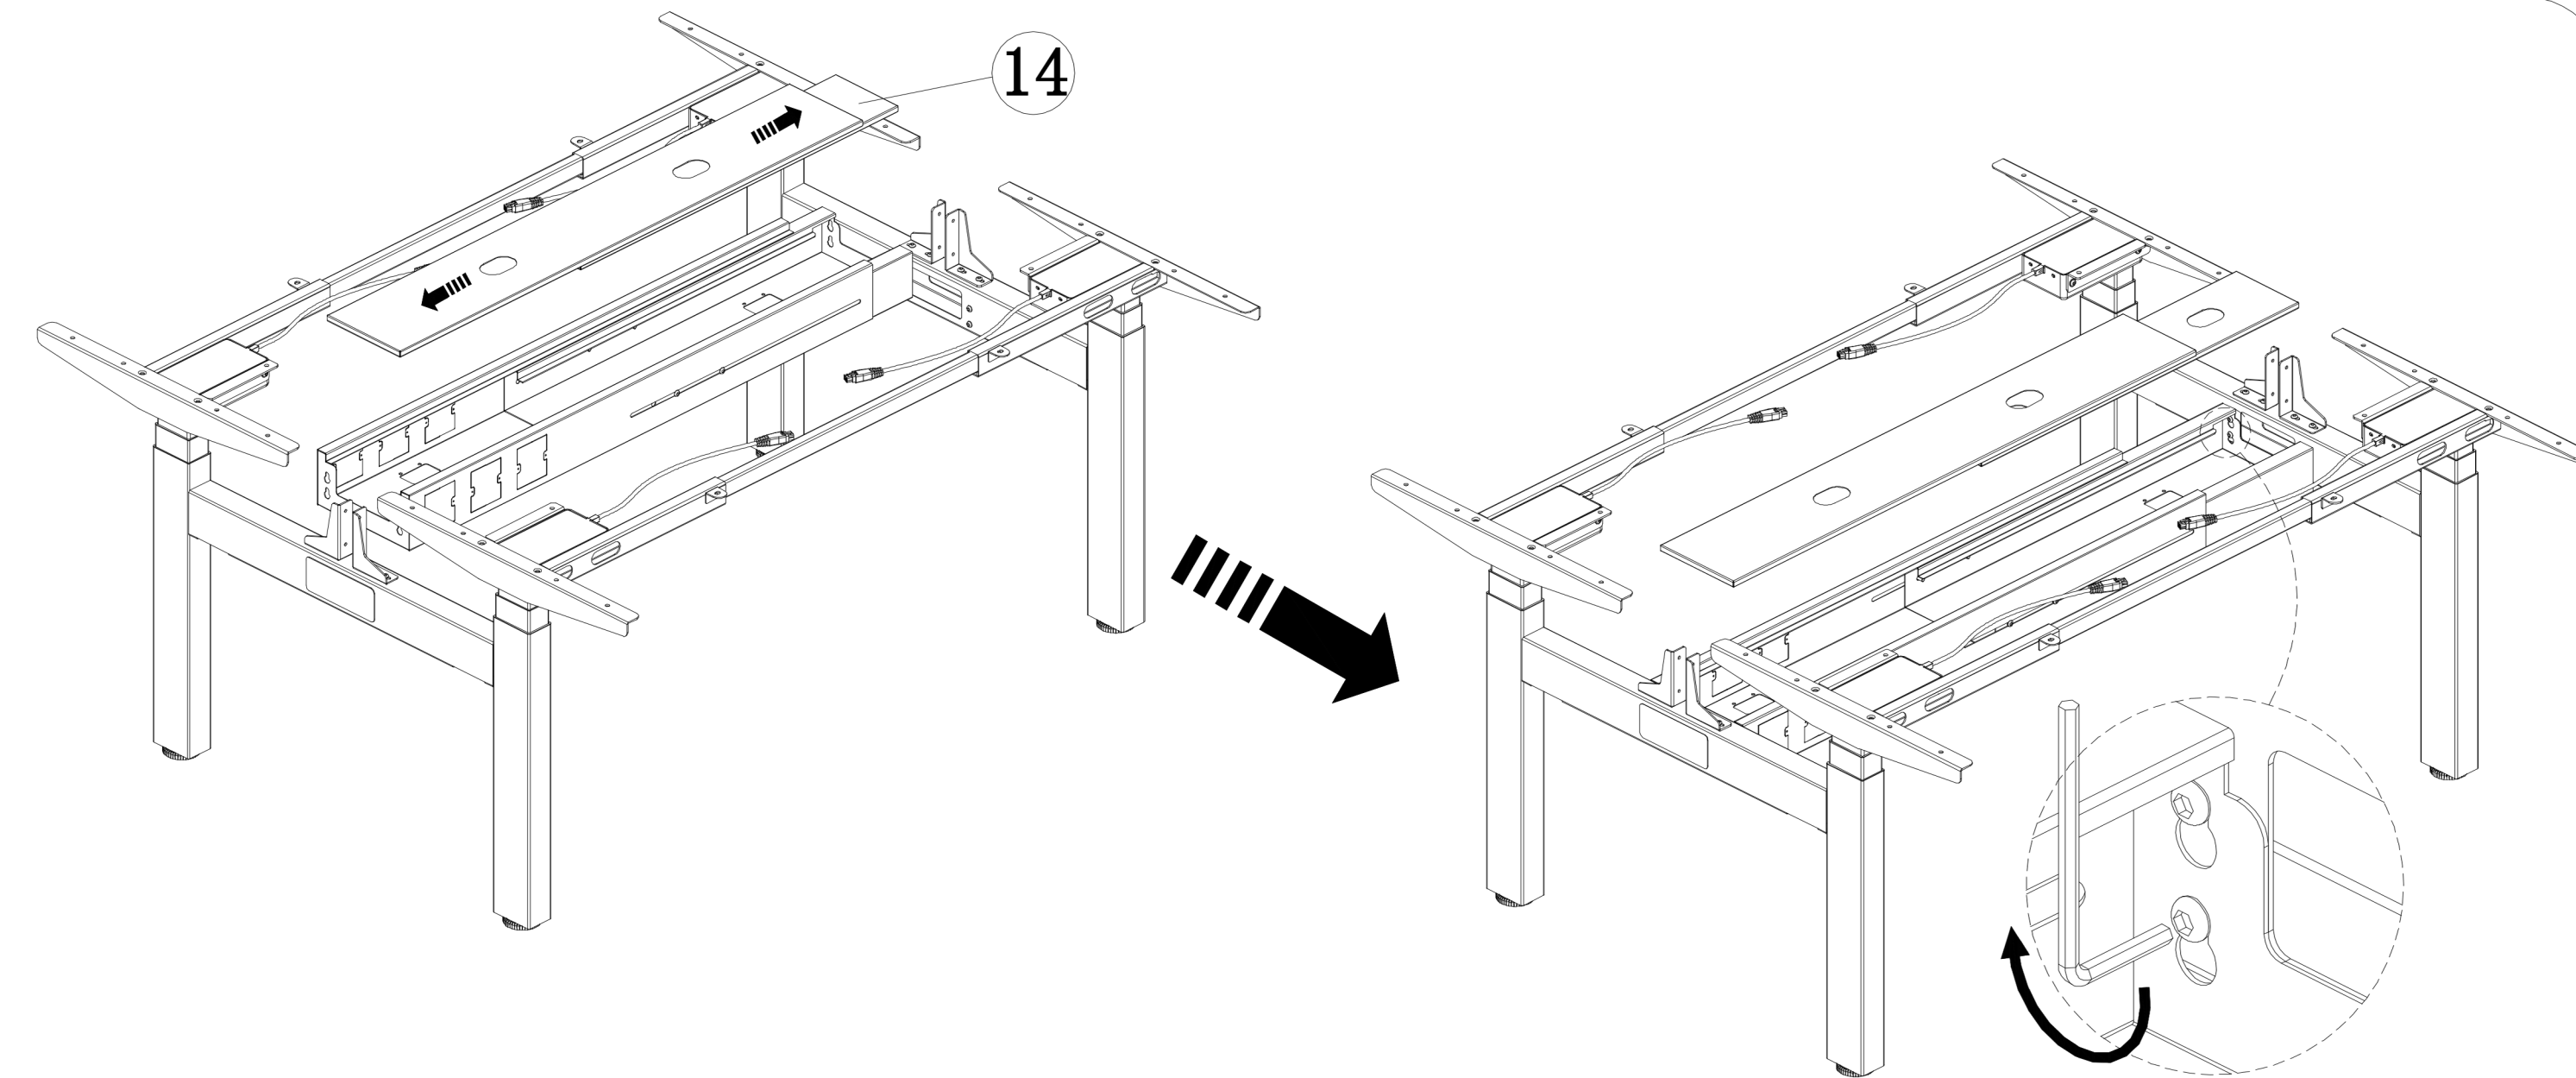



Krok 6

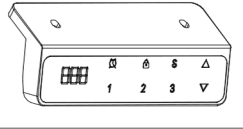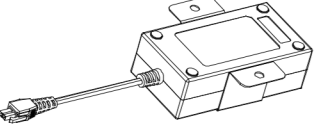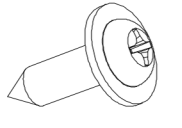15		× 2
16		× 2
22	ST5×14 	× 32

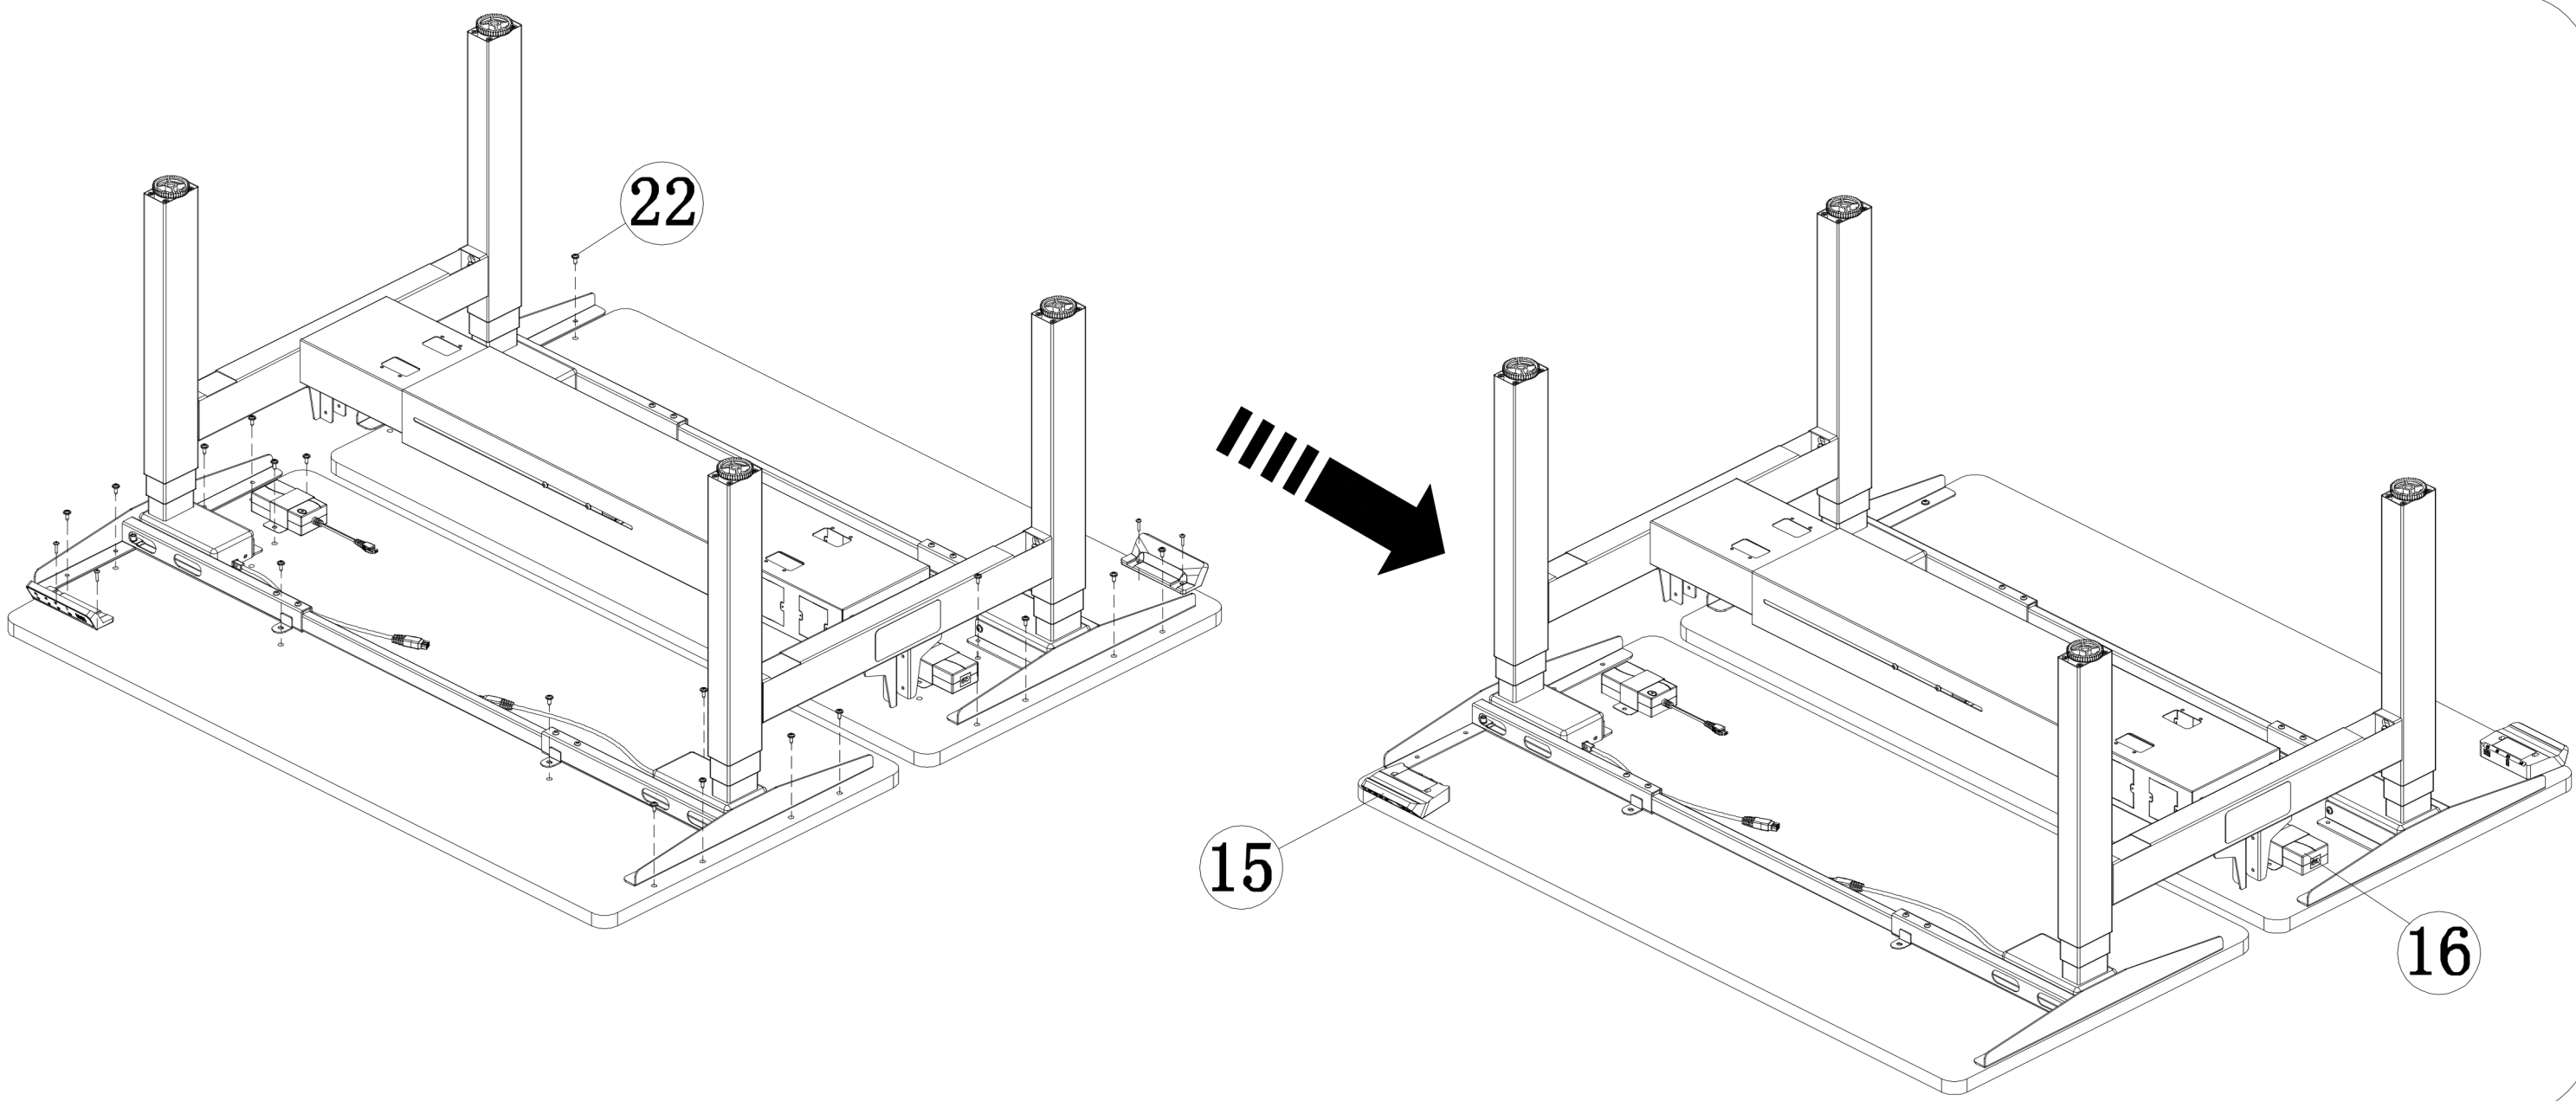

Krok 7

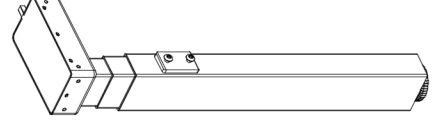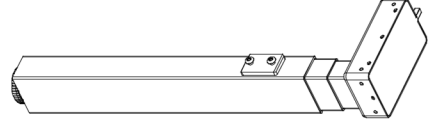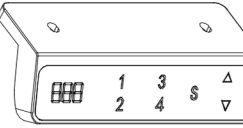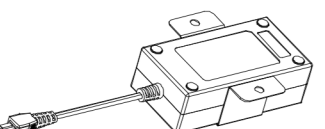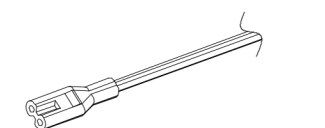8		× 2
9		× 2
15		× 2
16		× 2
17		× 2
18		× 2

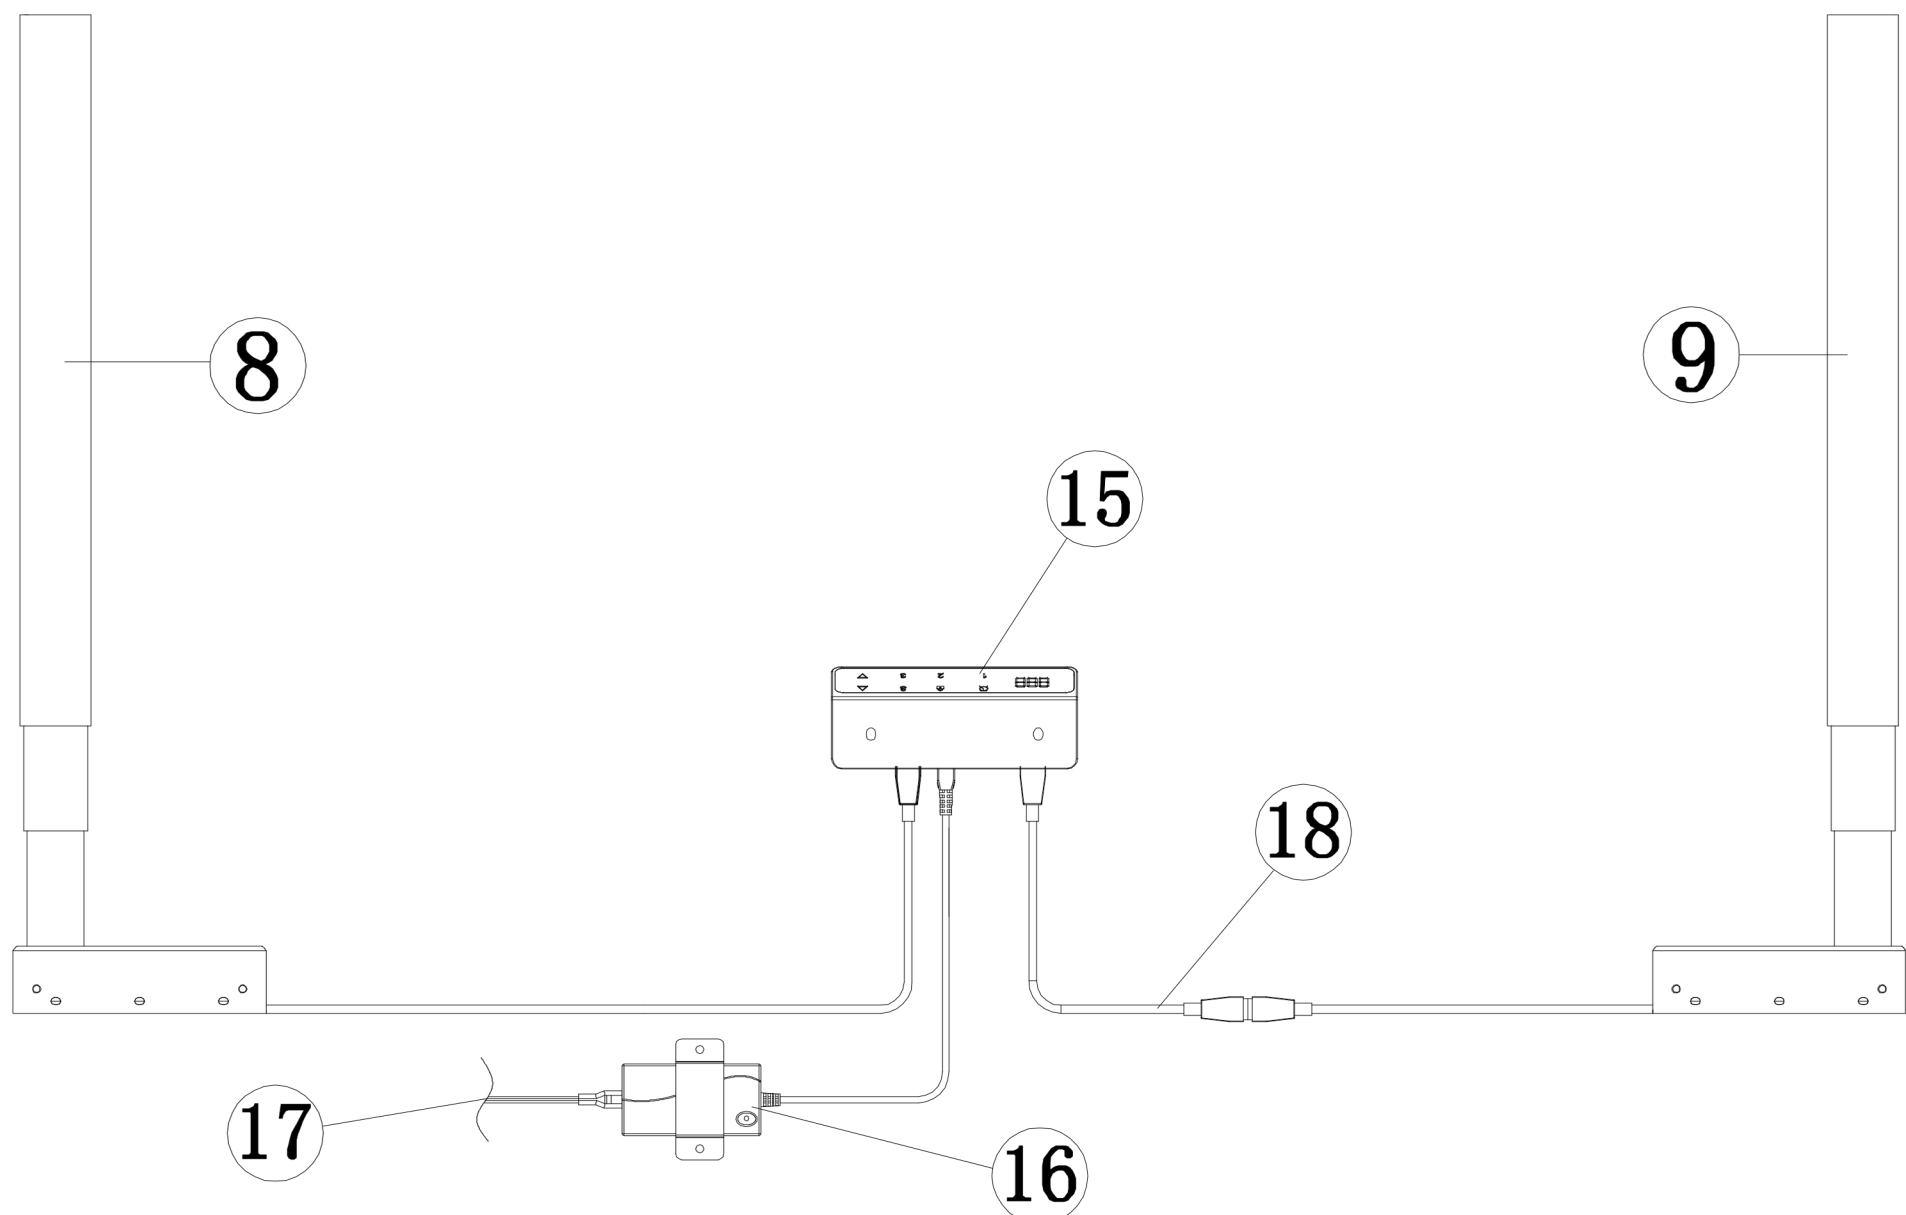

Instrukcja obsługi

S	Naciśnij krótko przycisk „S”, a wyświetlacz zacznie migać. Naciśnij przycisk 1, 2 lub 3, aby zapisać bieżące ustawienie wysokości dla tego przycisku.
1	Naciśnij przycisk „1”, a biurko przesunie się do wysokości, która została wcześniej ustawiona dla tego przycisku.
2	Naciśnij przycisk „2”, a biurko przesunie się do wysokości, która została wcześniej ustawiona dla tego przycisku.
3	Naciśnij przycisk „3”, a biurko przesunie się do wysokości, która została wcześniej ustawiona dla tego przycisku.
▲	Naciśnij przycisk „▲”, aby podnosić biurko, aż osiągnie najwyższą pozycję 45,3 cala (115 cm) lub przycisk zostanie zwolniony.
▼	Naciśnij przycisk „▼”, aby opuszczać biurko, aż osiągnie najniższą pozycję 27,6 cala (70 cm) lub przycisk zostanie zwolniony.
🔒	Naciśnij i przytrzymaj klawisz 🔒 przez 3 sekundy, aby włączyć LoC. Funkcja przypomnienia o siedzącym trybie życia pozostanie aktywna. Aby wyłączyć blokadę, ponownie naciśnij i przytrzymaj klawisz 🔒 przez 3 sekundy.
🕒	Naciśnij przycisk 🕒, aby wyświetlić „0,5H” na ekranie. Użyj przycisków „▲” lub „▼”, aby dostosować czas trwania przypomnienia o siedzącym trybie życia (domyślnie: OH = WYŁ., maks.: 3H). Naciśnij przycisk „S”, aby potwierdzić i zapisać ustawienie.

Kody błędów trybu ochrony

Hot	Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Po 2 minutach ciągłej pracy silnik zatrzymuje się, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem. Przed ponowną regulacją wysokości należy odczekać co najmniej 18 minut.
E10	Ostrzeżenie o awarii czujnika: Nie można wykryć czujnika bezpieczeństwa silnika. Wyłącz zasilanie, sprawdź połączenie między silnikiem a sterownikiem i ponownie włącz zasilanie.
E20	Ostrzeżenie o przeciążeniu: Przekroczono maksymalne obciążenie. Jeśli podnosisz biurko, zdejmij z niego przedmioty i spróbuj ponownie. Jeśli opuszczasz biurko, wyłącz zasilanie, zdejmij z niego przedmioty, włącz zasilanie ponownie i spróbuj jeszcze raz.
E02	Ostrzeżenie dotyczące stanu działania: Biurko przestaje się poruszać w przypadku wykrycia wibracji, uderzenia lub nachylenia. Jeśli wykrycie jest nieprawidłowe, przed dalszym użyciem należy postępować zgodnie z instrukcjami resetowania.
E32	Ochrona przed przepięciem: Zbyt wysokie napięcie wejściowe. Jeśli używany jest prawidłowy zasilacz sieciowy, wyłącz biurko, sprawdź połączenie między zasilaczem a kontrolerem i włącz ponownie.
E31	Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem: Napięcie wejściowe jest zbyt niskie. Jeśli używany jest odpowiedni zasilacz sieciowy, wyłącz biurko, sprawdź połączenie między zasilaczem a kontrolerem i włącz ponownie.
E60	Ochrona przed rozsynchronizowaniem: Wyłącz urządzenie, podłącz ponownie wszystkie silniki i sterowniki, aby zapewnić bezpieczne połączenia, a następnie włącz ponownie.

Ustawienia


Zmiana jednostek wysokości wyświetlacza	Naciśnij krótko przycisk „S”, a wyświetlacz zacznie migać. Naciśnij przycisk 1, 2 lub 3, aby zapisać bieżące ustawienie wysokości dla tego przycisku.
Zmiana czułości wykrywania kolizji	Naciśnij i przytrzymaj przycisk „S”, aż pojawi się migający napis „S-”. Naciśnij ponownie przycisk „S”, a wyświetli się napis „un”. Naciśnij przycisk „▲” lub „▼”, aby przełączyć się na „CF”, a następnie naciśnij przycisk , aby wybrać tę opcję. Naciśnij przycisk „▲” lub „▼”, aby przełączać się między czułością wyłączoną, niską (L), normalną (N) i wysoką (H). Naciśnij przycisk „S”, aby zapisać swój wybór.
Reset	Błąd ustawiony na najniższy poziom. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „▼” przez 5 sekund, a na ekranie pojawi się napis „RES”. Przytrzymaj, aż błąd opadnie do najniższego poziomu i lekko się podniesie.



ACTIVE II

ELEKTRISCHER SCHREIBTISCH

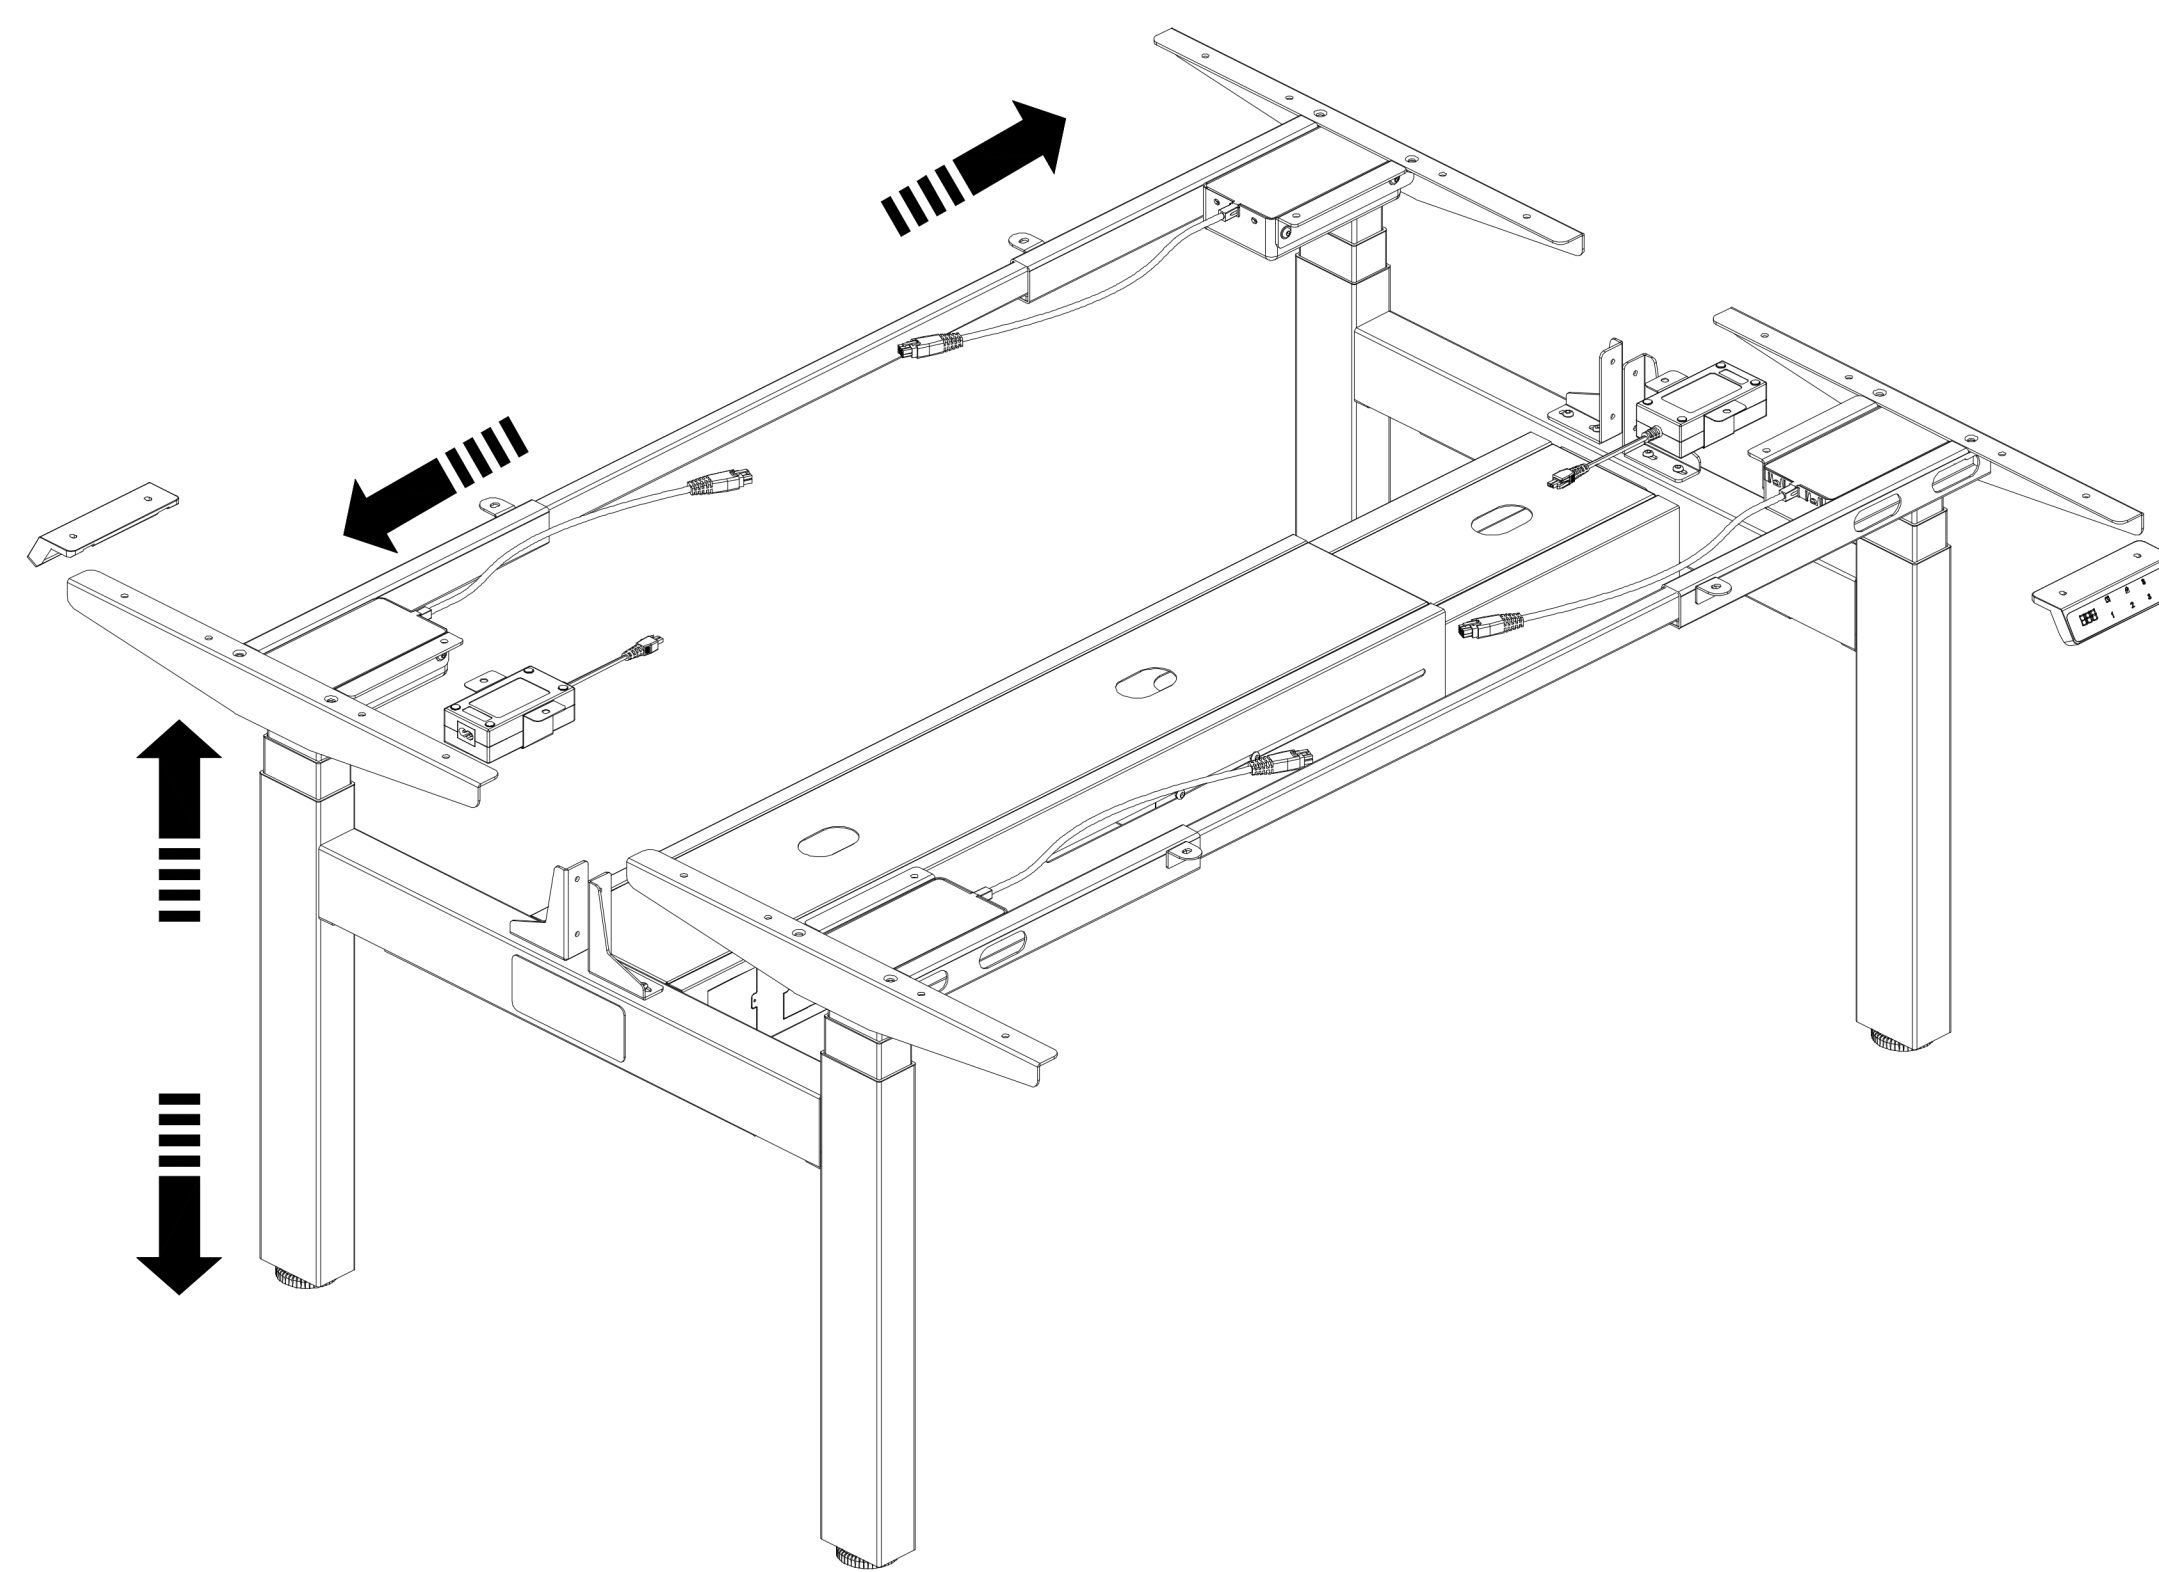MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG



Eingangsspannung: 100-240 VAC 50/60 Hz

Ausgangsspannung: 29 VDC

Tragkraft: 125 kg


Höhenverstellbereich: 600-1285 mm

Verstellbereich des Gestells: 1185-1500 mm





Nutzungsfrequenz: 10 % (2 Minuten Betrieb und 18 Minuten Pause)


Betriebstemperatur: 0-40 °C

Teile




NO.		NO.		NO.		NO.		NO.	
①	 × 2	⑥	 × 2	⑪	 × 2	⑯	 × 2	⑳	 × 10
②	 × 2	⑦	 × 2	⑫	 × 4	⑰	 × 2	㉑	 × 38
③	 × 2	⑧	 × 2	⑬	 × 1	⑱	 × 2	㉒	 × 10
④	 × 1	⑨	 × 2	⑭	 × 1	㉓	 × 24	㉔	
⑤	 × 4	⑩	 × 4	⑮	 × 2	㉔	 × 10	㉕	


Schritt 1

1		×2
2		×2
3		×2
4		×1
5		×4
19		×8


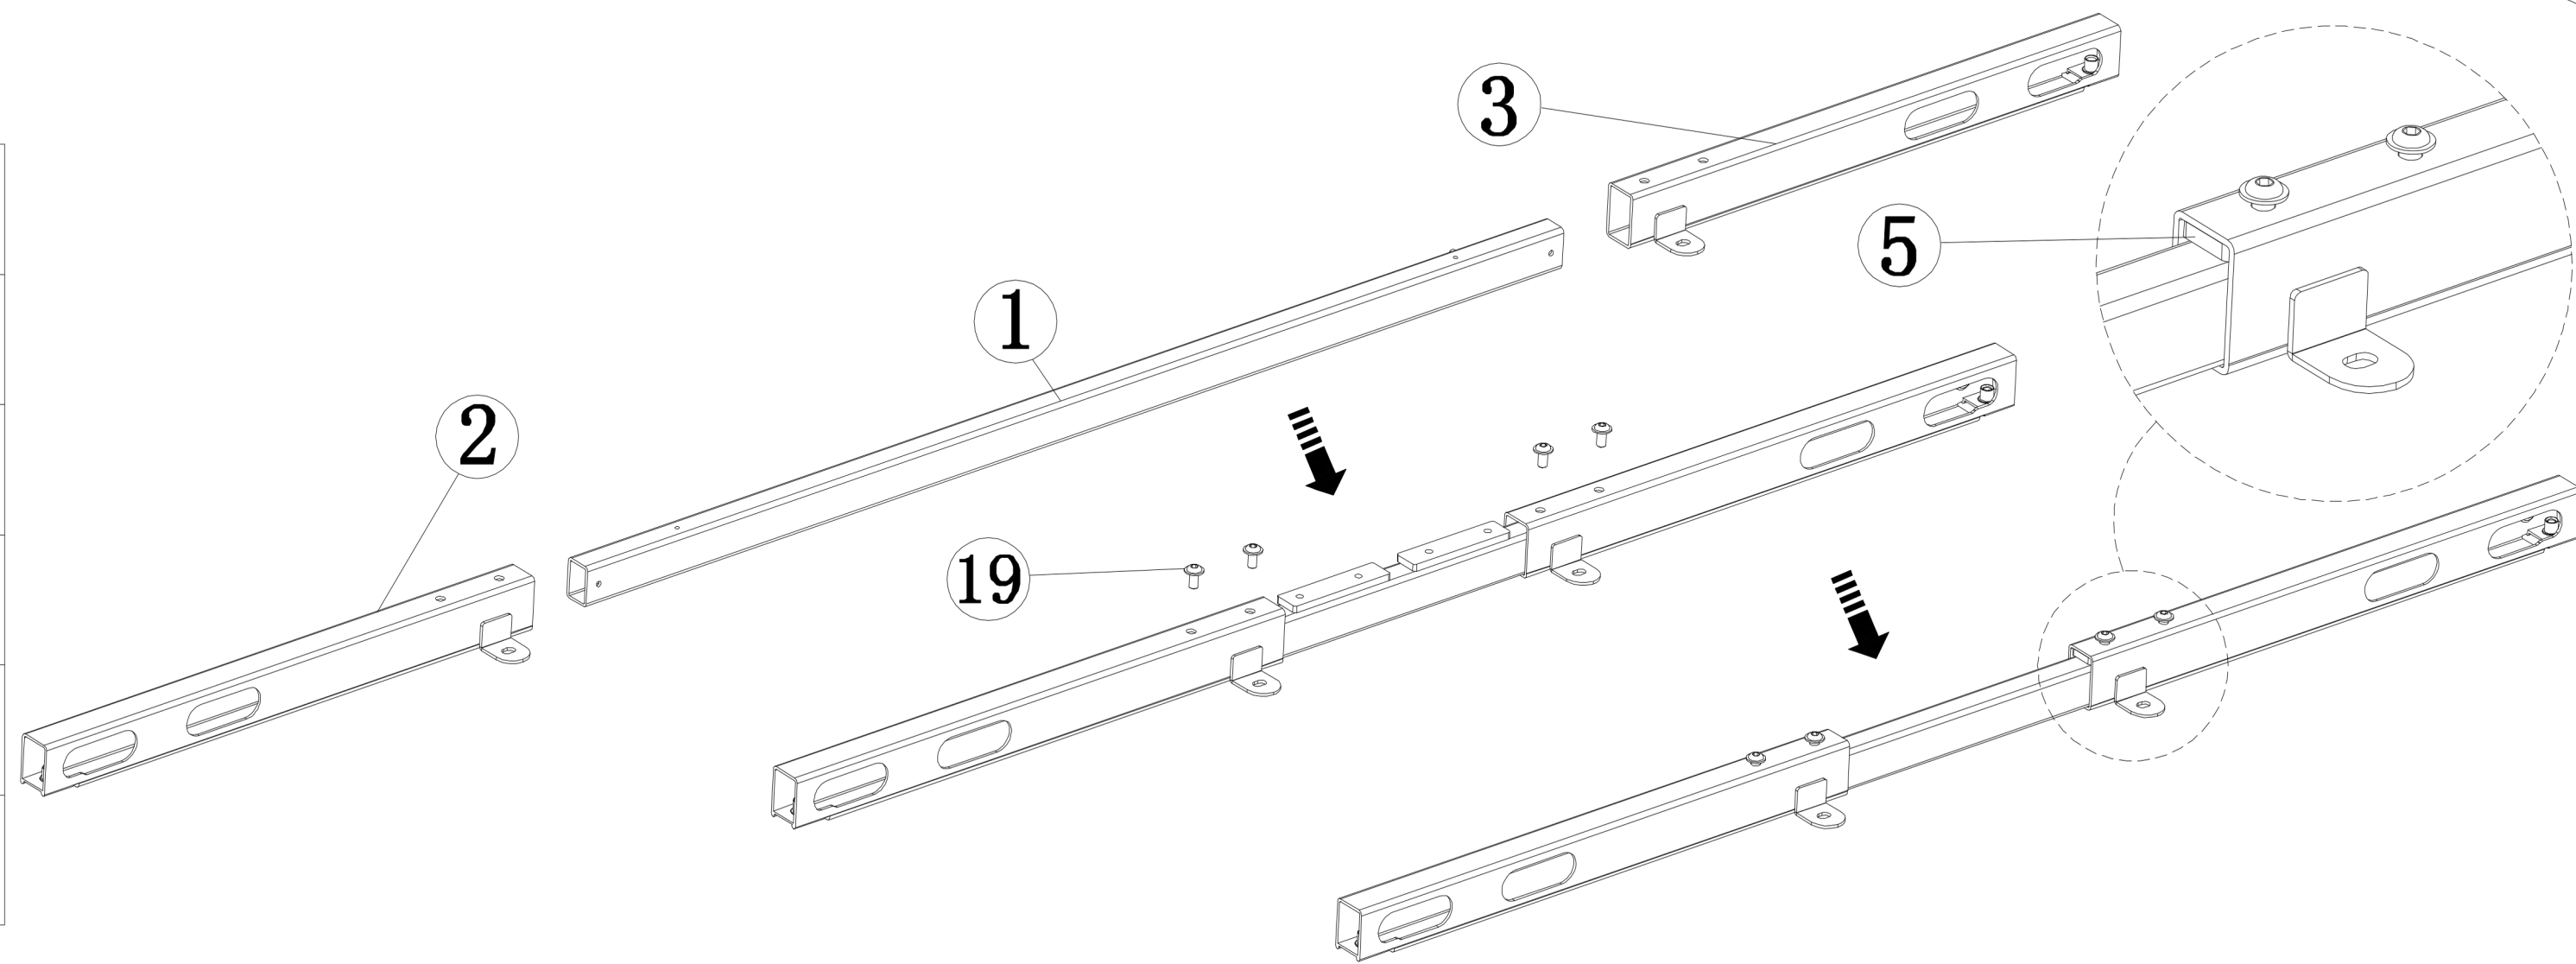



Schritt 2

4		×1
6		×2
7		×2
8		×2
9		×2
19		×16


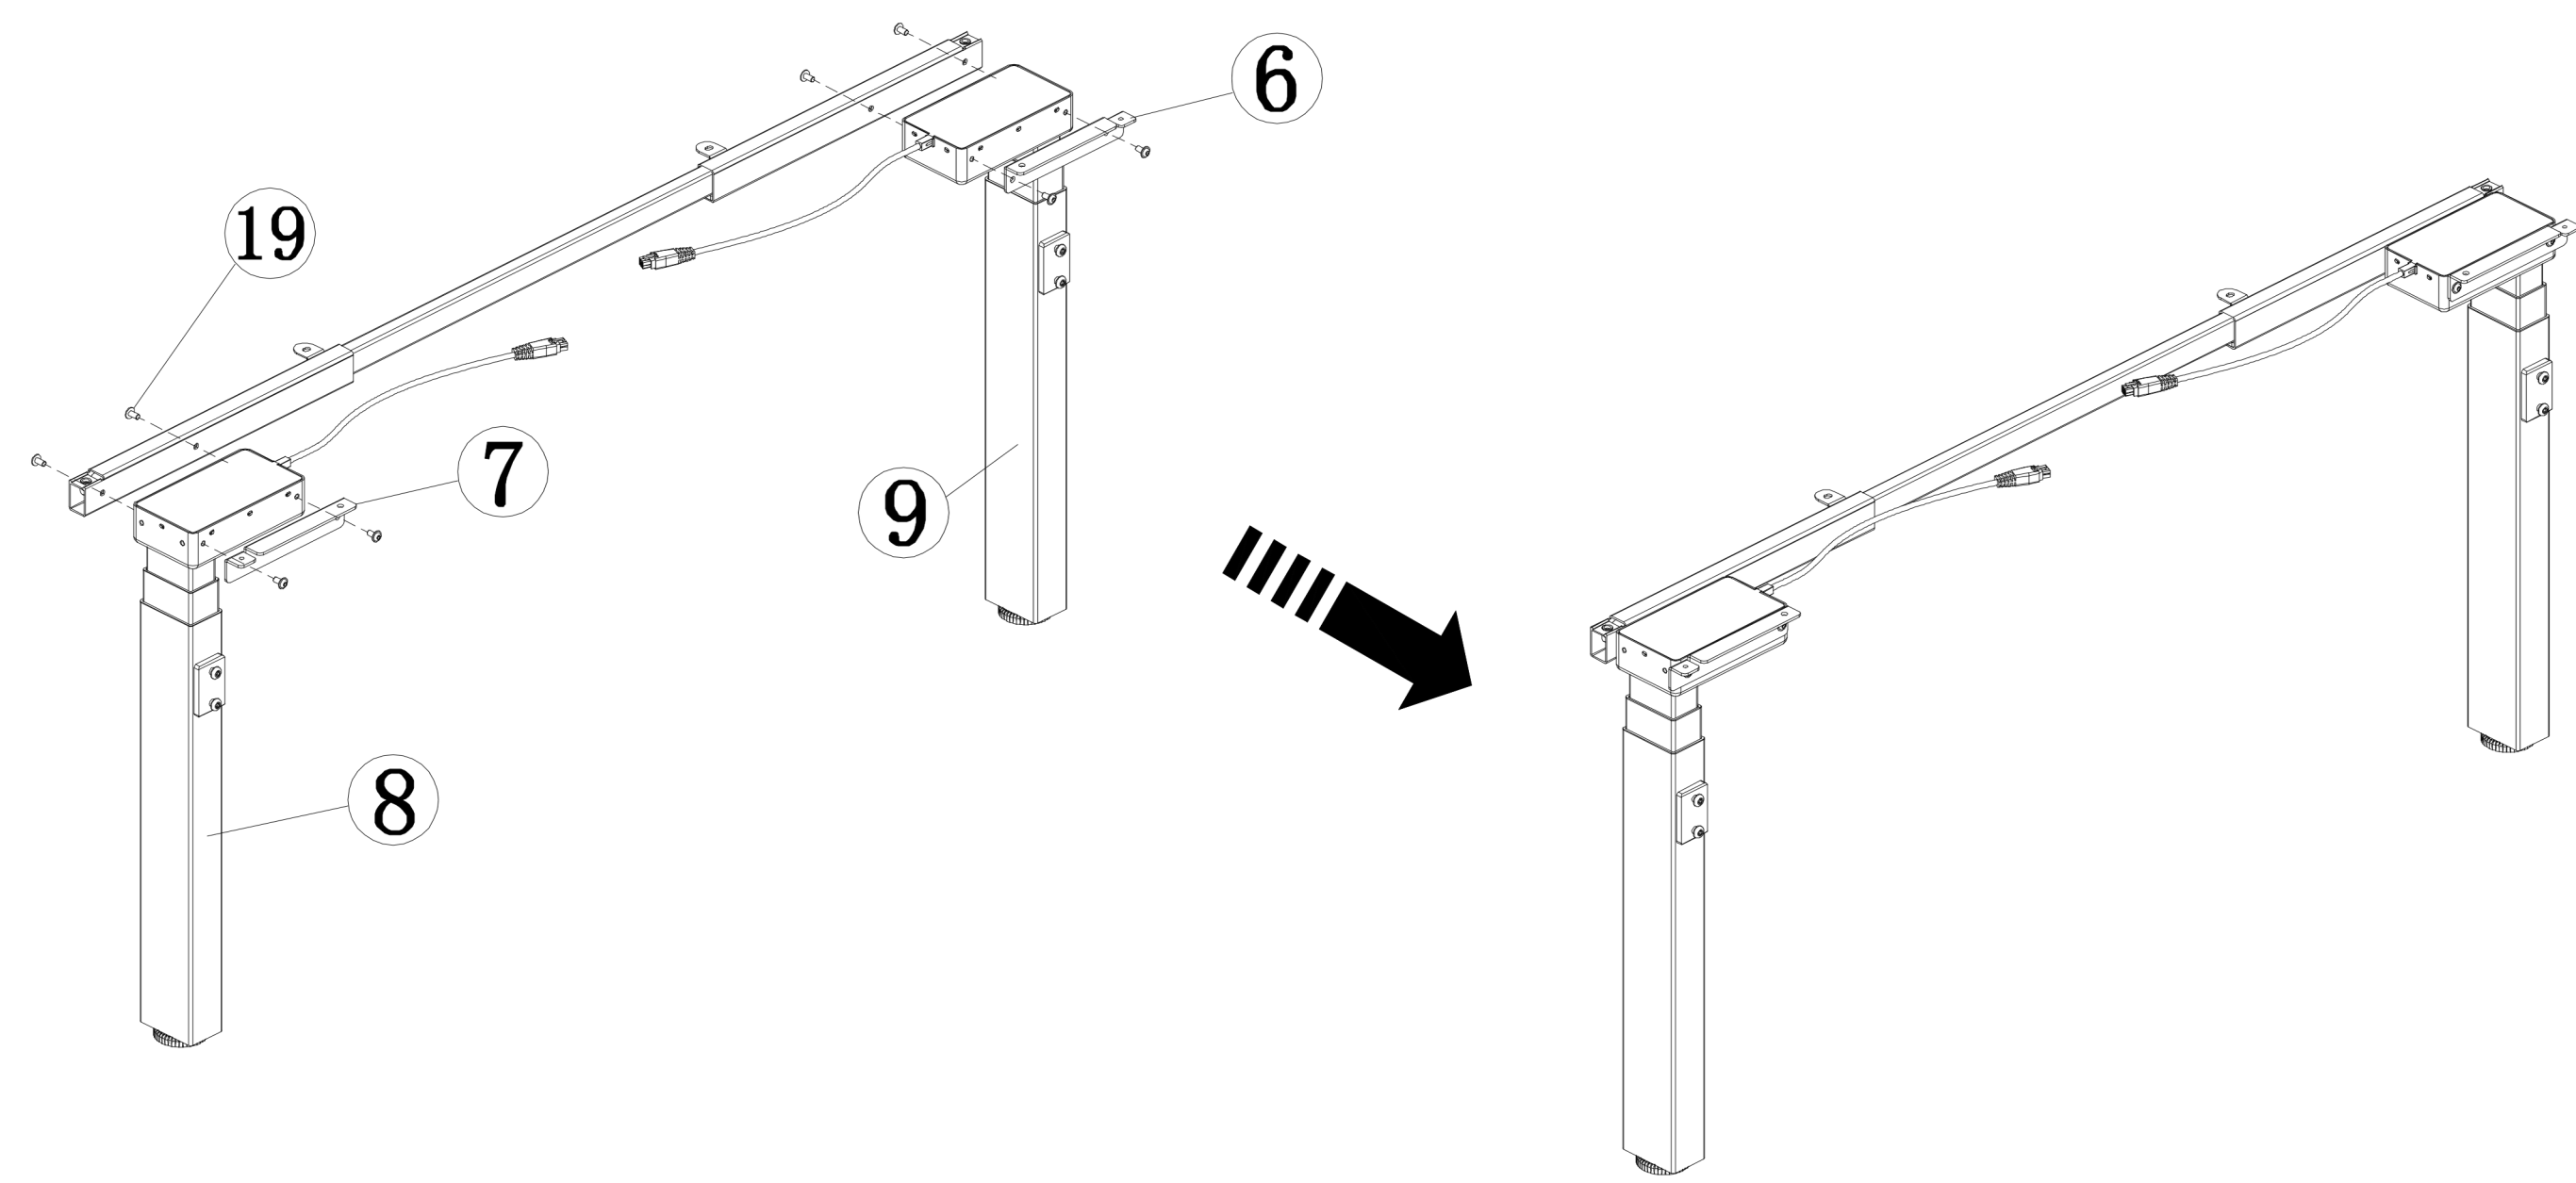




Schritt 3

4		×1
10		×4
20		×8

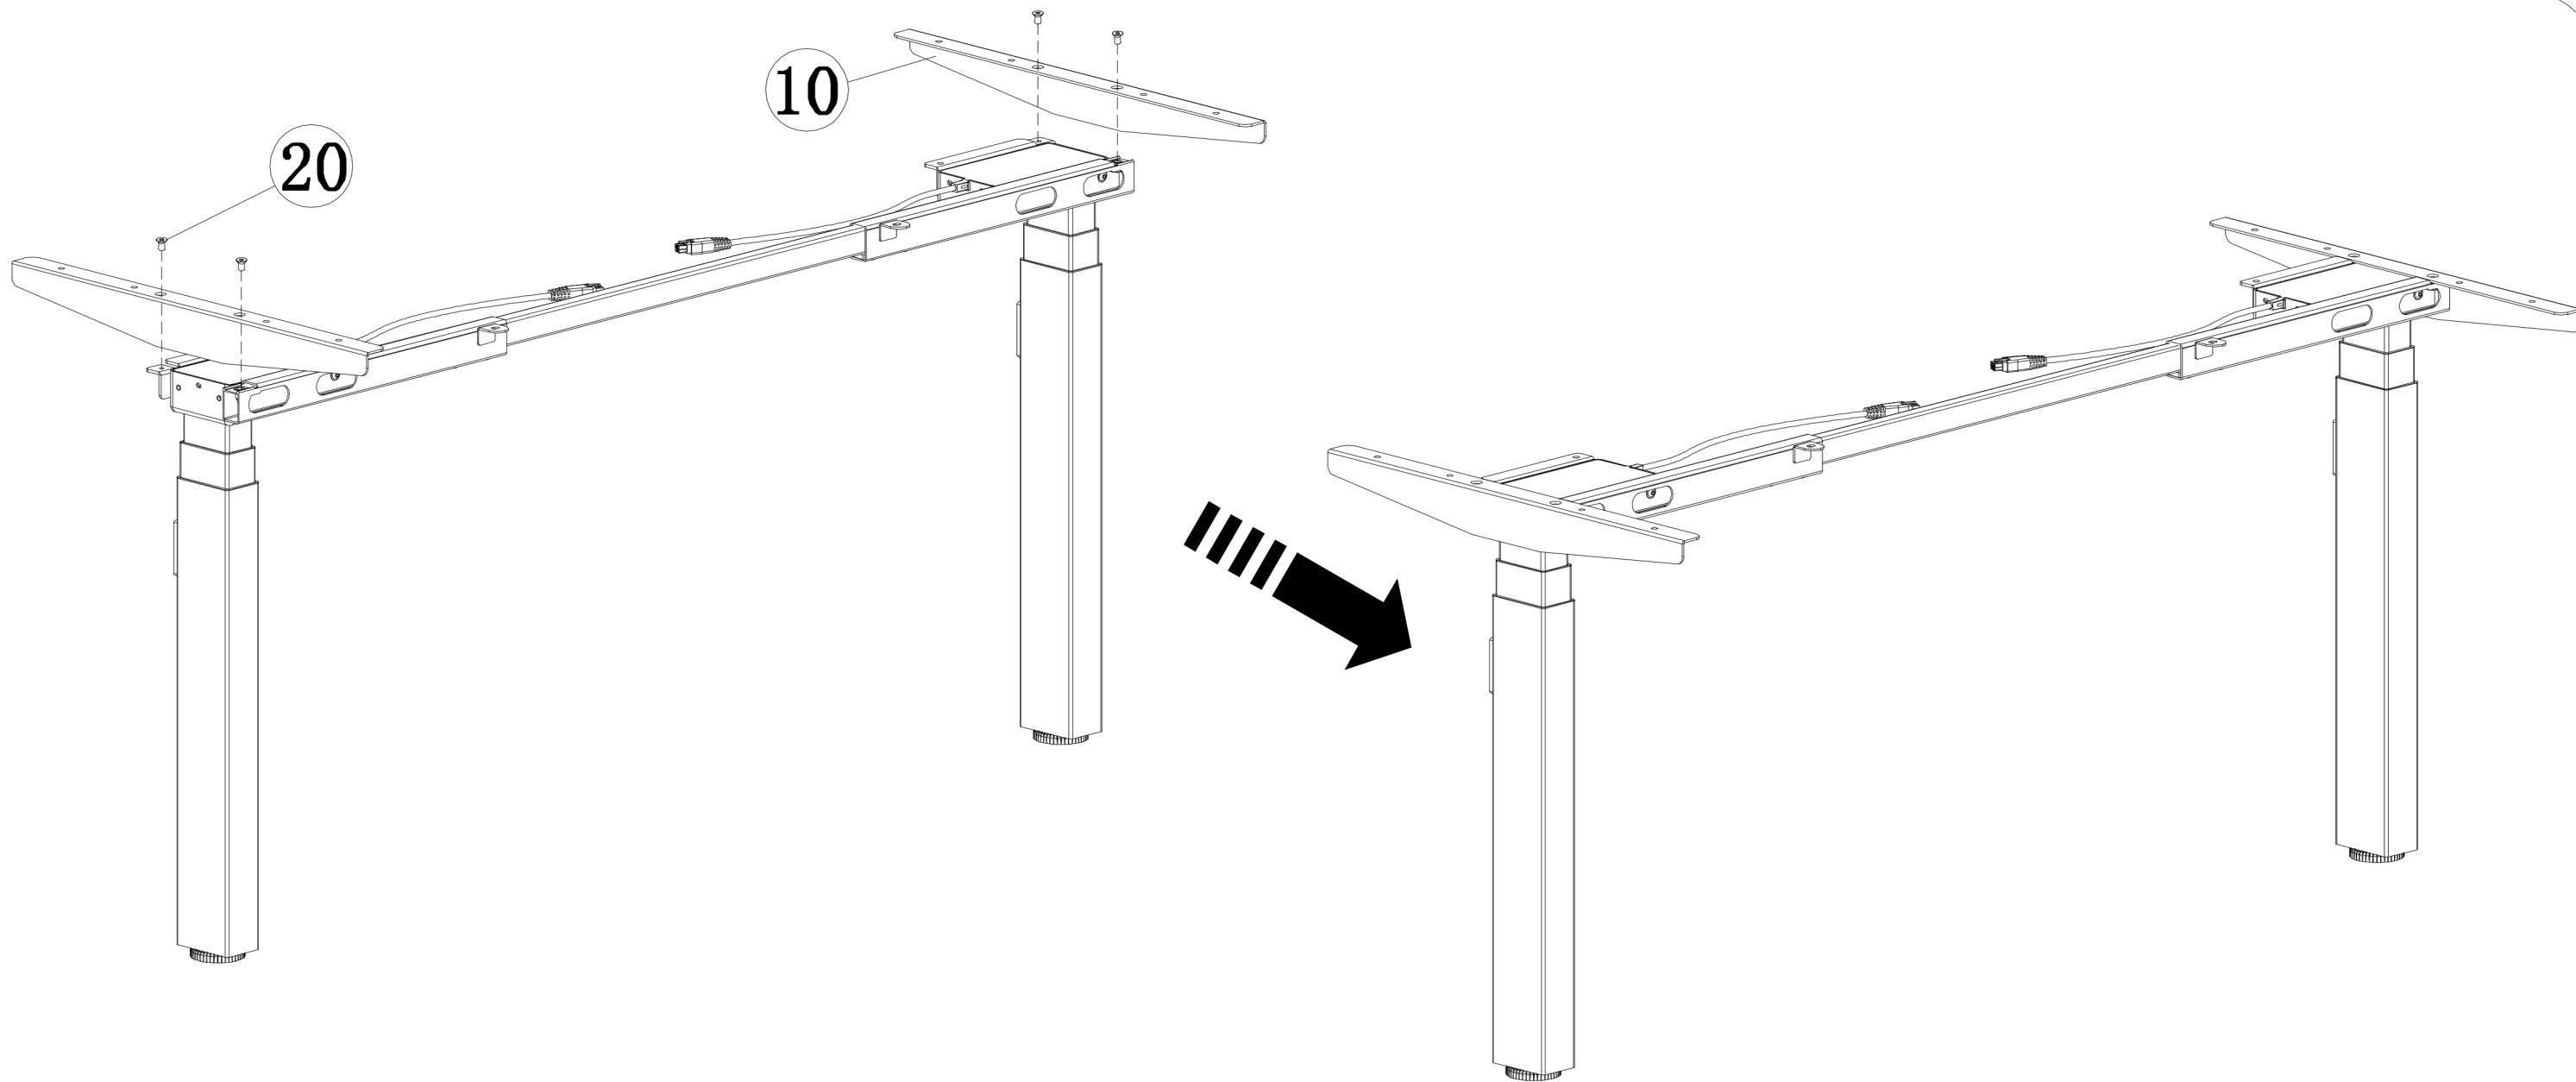



Schritt 4

11		×2
12		×2
13		×1
21		×8


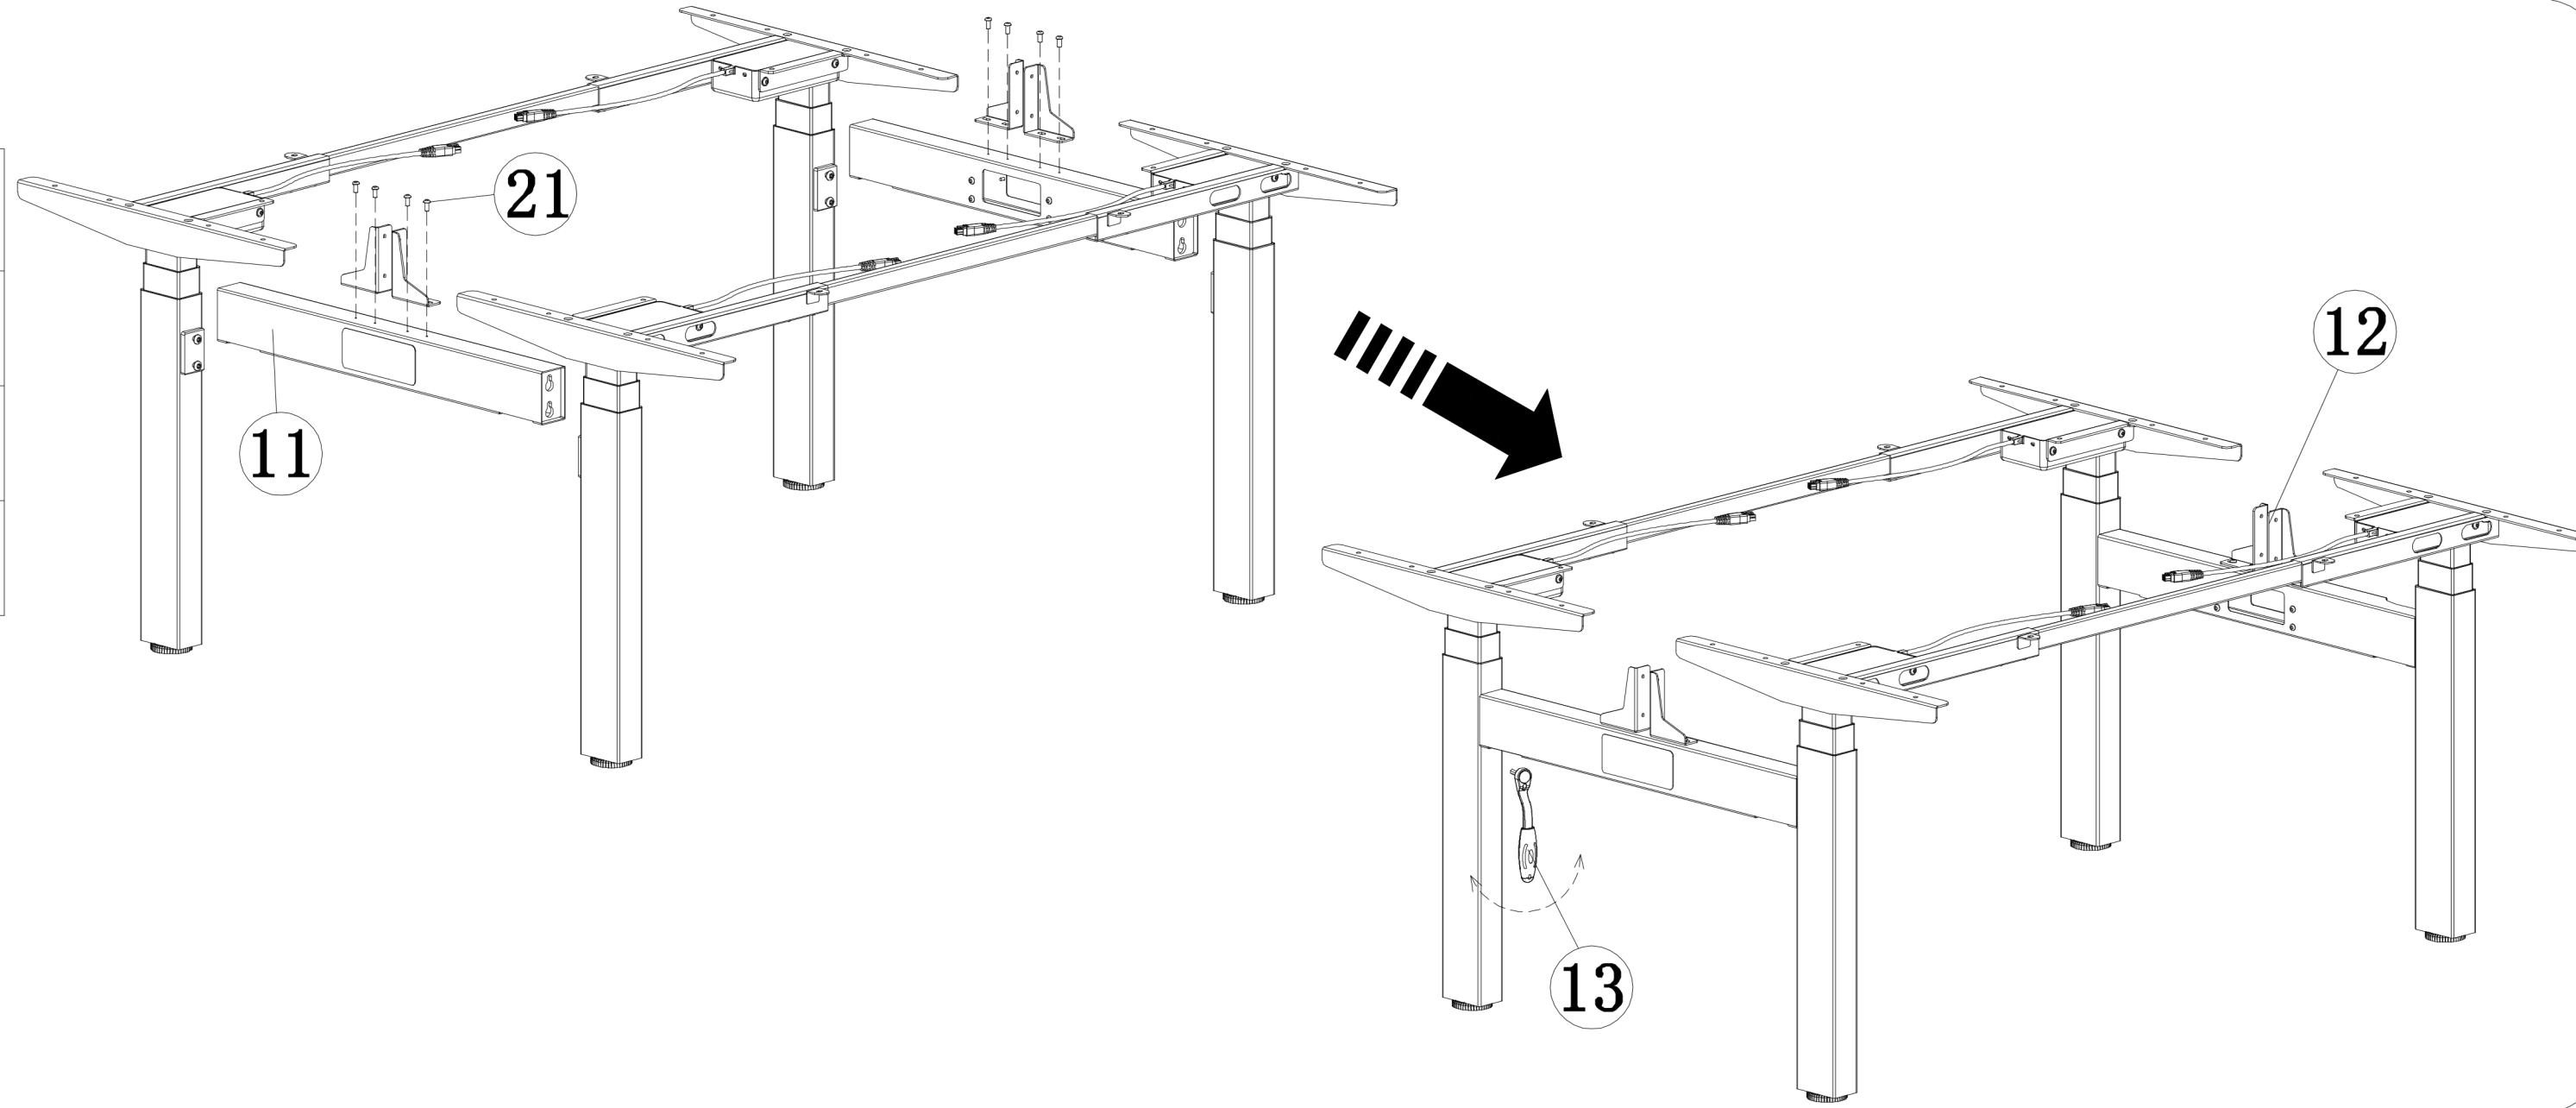
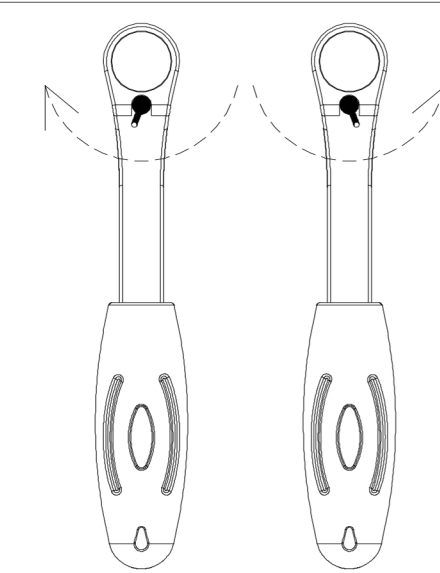



Schritt 5

4		×1
14		×1





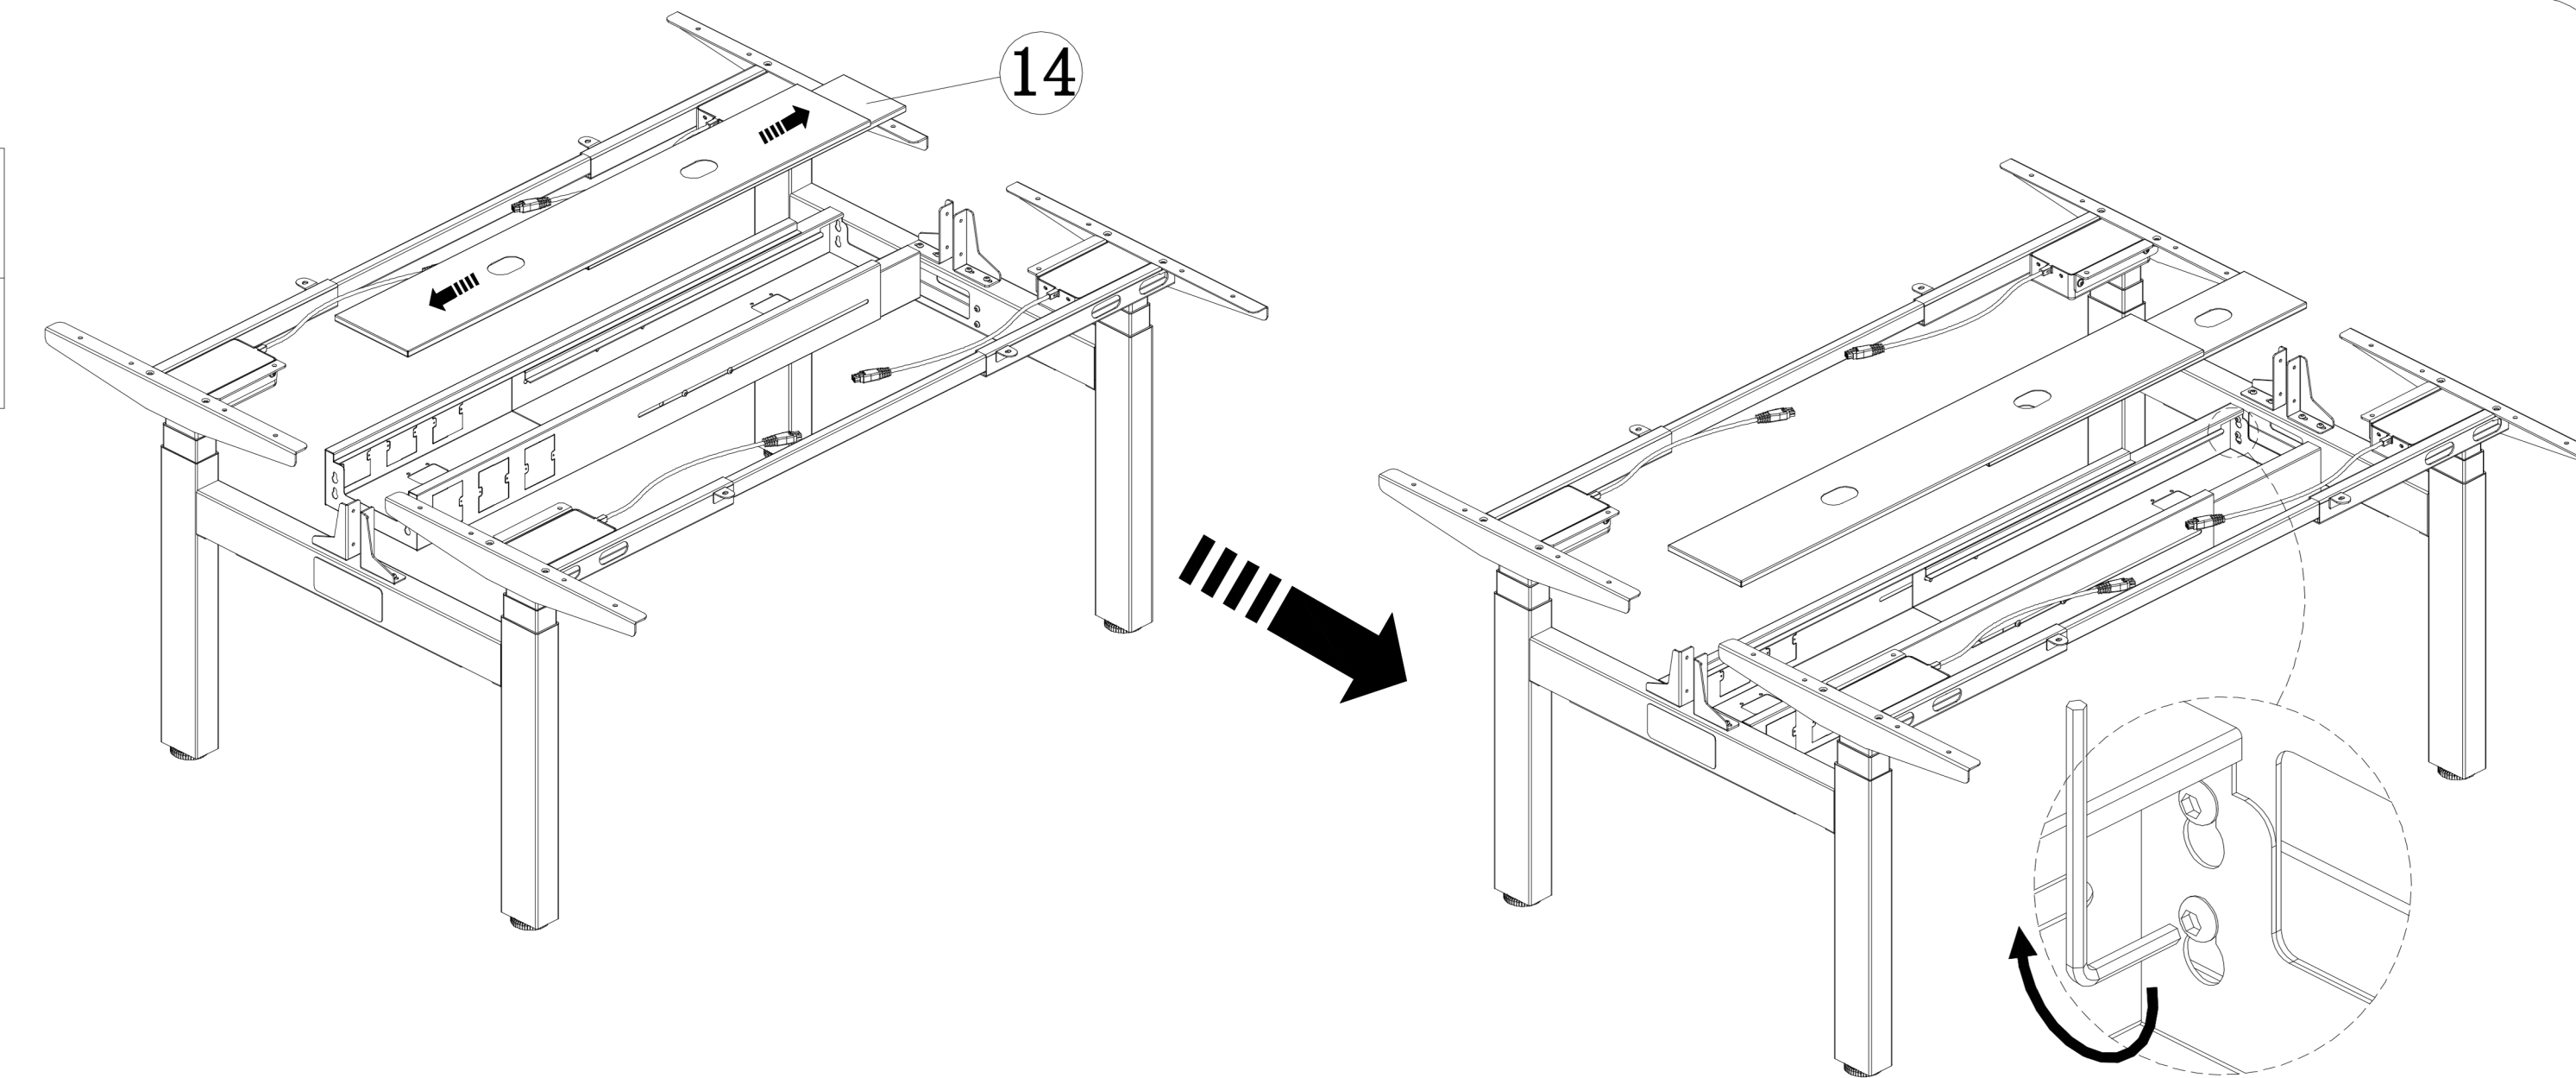



Schritt 6

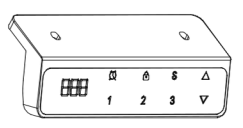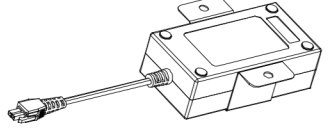15		× 2
16		× 2
22	ST5×14 	× 32

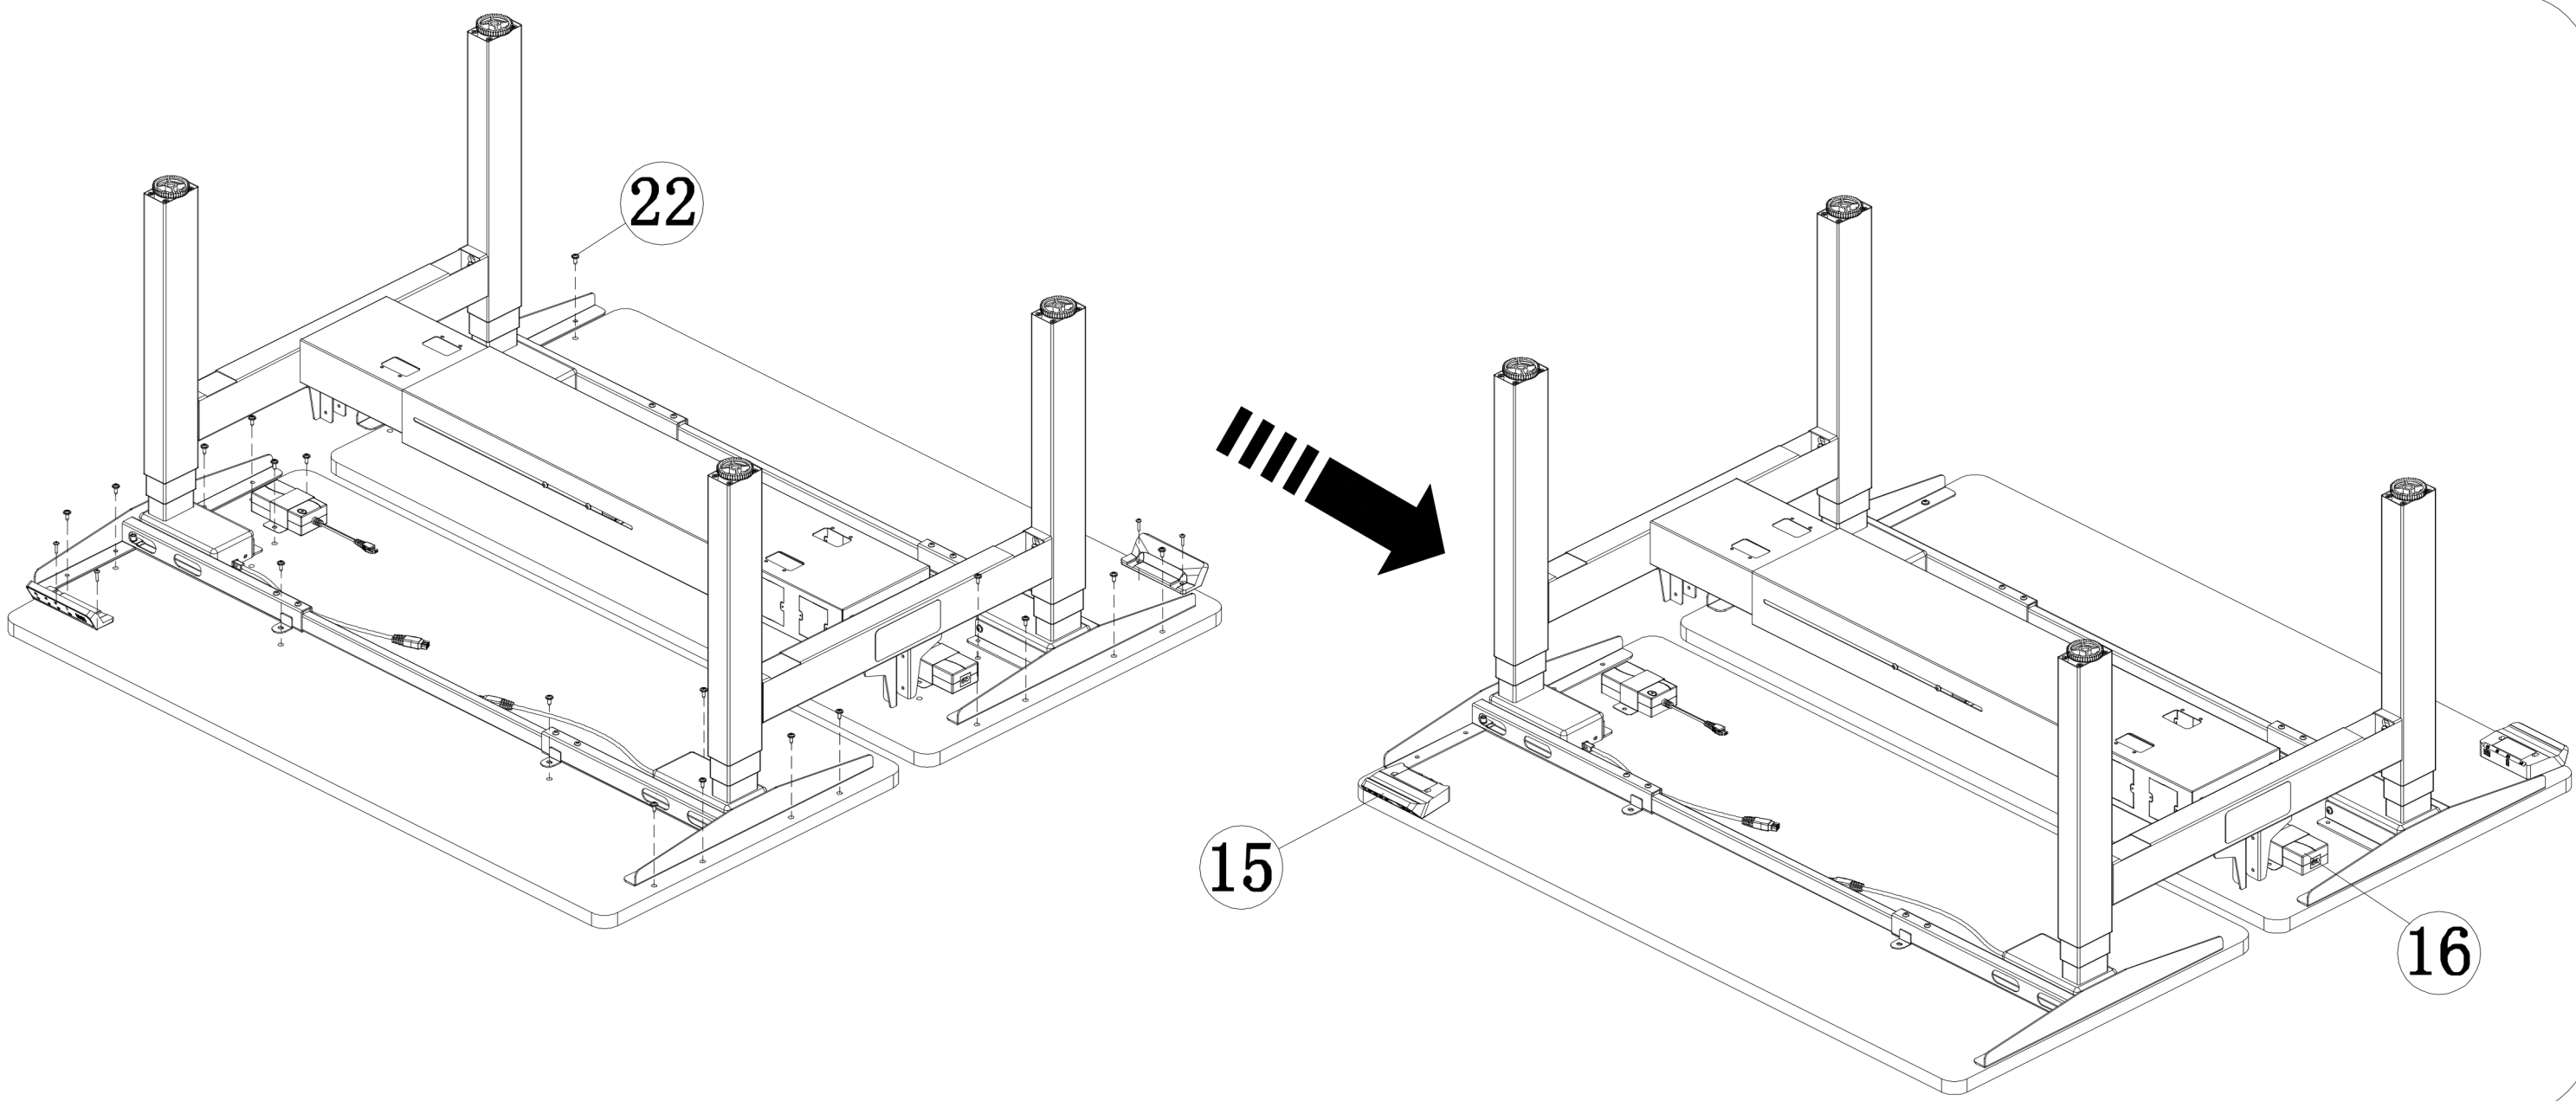


Schritt 7

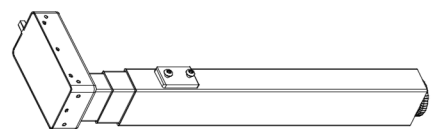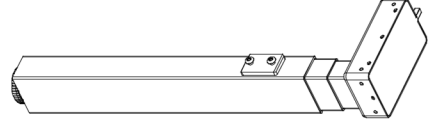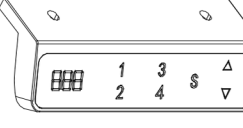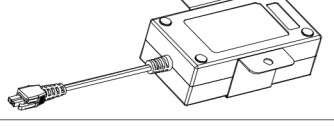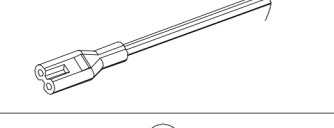8		× 2
9		× 2
15		× 2
16		× 2
17		× 2
18		× 2

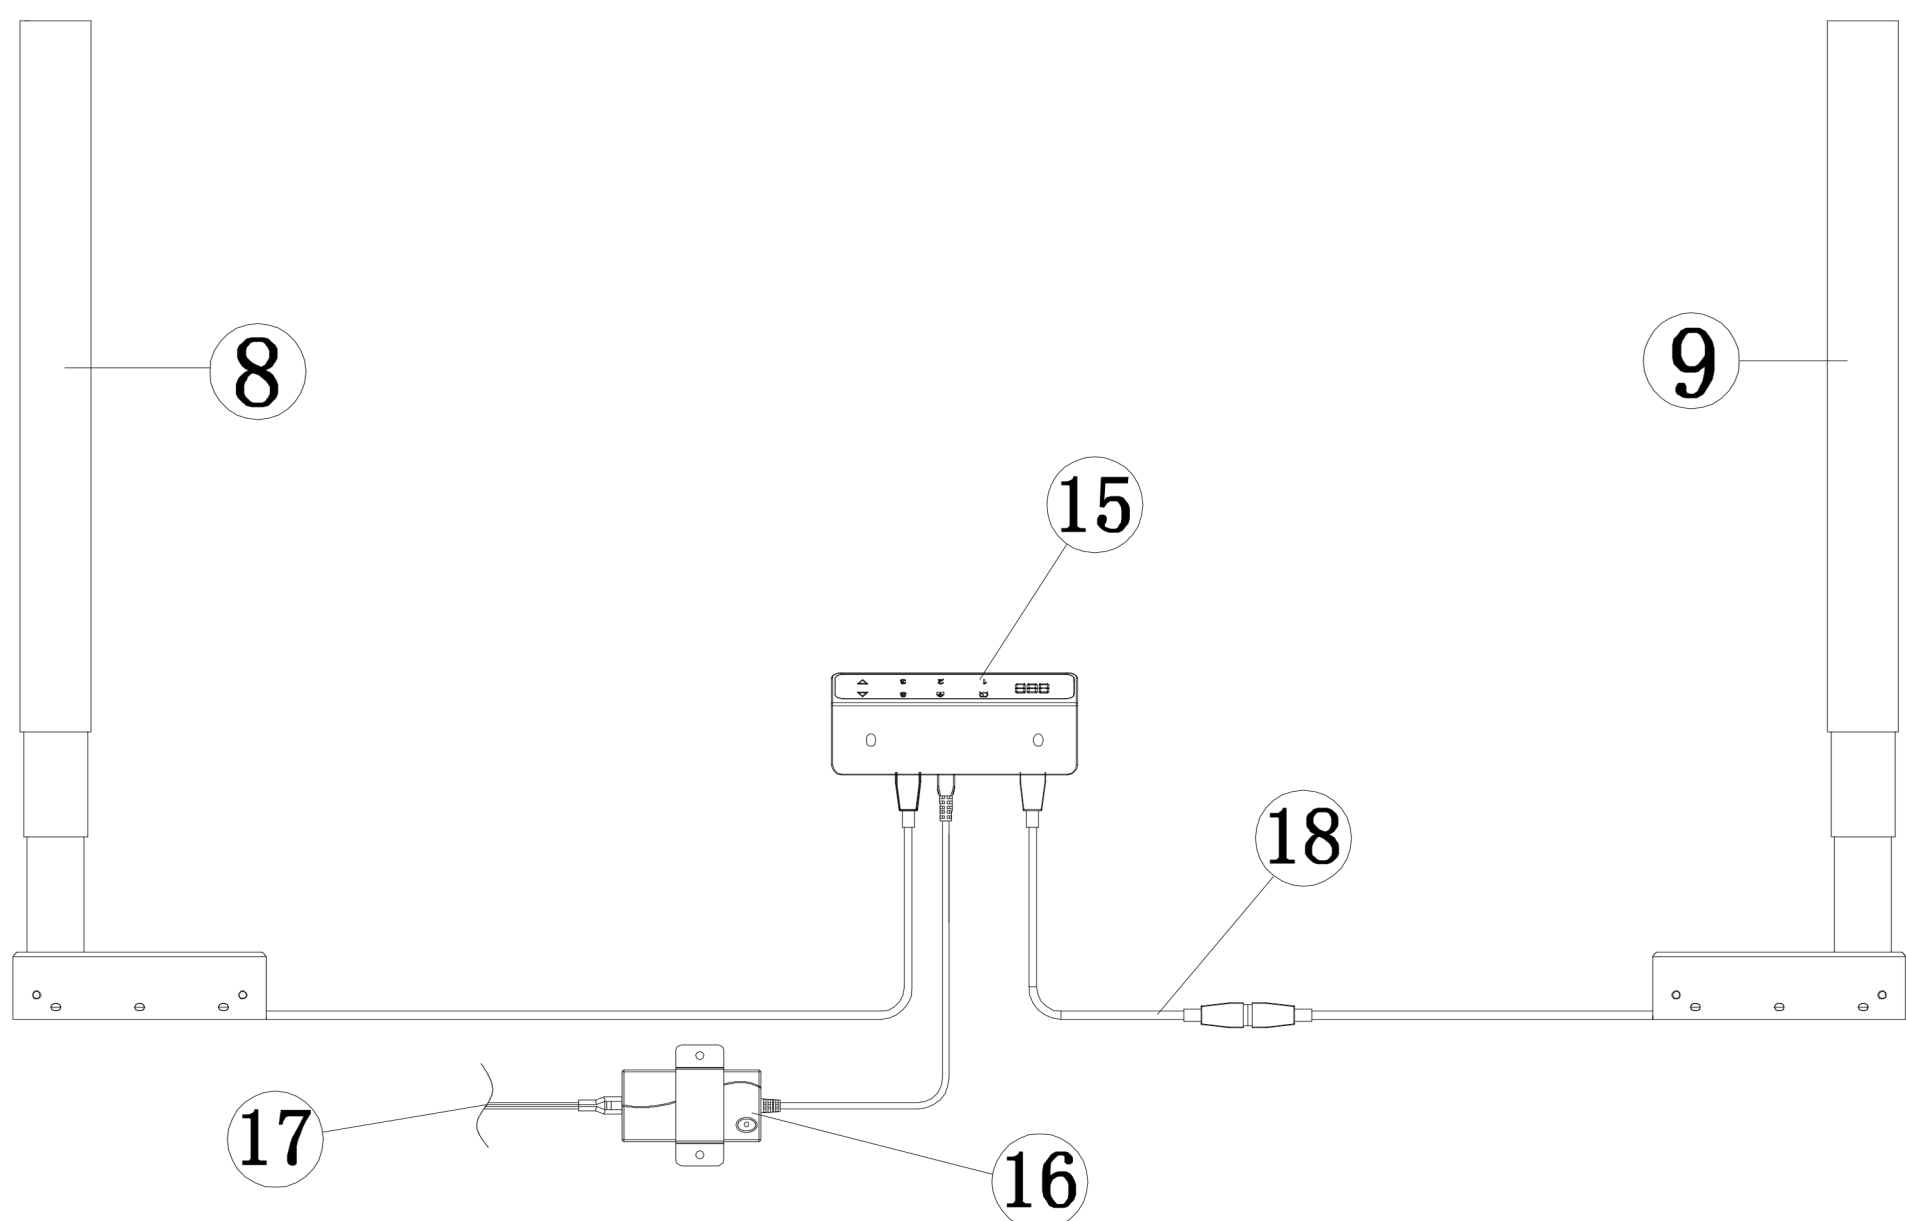

Bedienungsanleitung

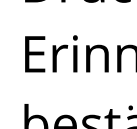S	Drücken Sie kurz die Taste „S“, woraufhin die Anzeige zu blinken beginnt. Drücken Sie die Taste 1, 2 oder 3, um die aktuelle Höheneinstellung für diese Taste zu speichern.
1	Drücken Sie die Taste „1“ und der Schreibtisch fährt auf die zuvor für diese Taste eingestellte Höhe.
2	Drücken Sie die Taste „2“ und der Schreibtisch fährt auf die zuvor für diese Taste eingestellte Höhe.
3	Drücken Sie die Taste „3“ und der Schreibtisch fährt auf die zuvor für diese Taste eingestellte Höhe.
	Drücken Sie die Taste „▲“, um den Schreibtisch anzuheben, bis er seine höchste Position von 45,3 Zoll (115 cm) erreicht hat oder die Taste losgelassen wird.
	Drücken Sie die Taste „▼“, um den Schreibtisch abzusenken, bis er die niedrigste Position von 27,6 Zoll (70 cm) erreicht hat oder die Taste losgelassen wird.
	Halten Sie die Taste  3 Sekunden lang gedrückt, um LoC zu aktivieren. Die Erinnerung an sitzende Tätigkeiten bleibt aktiv. Um die Sperre zu deaktivieren, halten Sie die Taste  erneut 3 Sekunden lang gedrückt.
	Drücken Sie die Taste  , um „0,5H“ auf dem Display anzuzeigen. Verwenden Sie die Tasten „▲“ oder „▼“, um die Dauer der Erinnerung an sitzende Tätigkeiten anzupassen (Standard: OH = AUS, max.: 3H). Drücken Sie die Taste „S“, um die Einstellung zu bestätigen und zu speichern.

Fehlercodes des Schutzmodus

Hot	Überhitzungsschutz: Nach 2 Minuten Dauerbetrieb schaltet sich der Motor ab, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden. Vor einer erneuten Höhenverstellung muss mindestens 18 Minuten gewartet werden.
E10	Warnung wegen Sensorausfall: Der Sicherheits-Sensor des Motors kann nicht erkannt werden. Schalten Sie die Stromversorgung aus, überprüfen Sie die Verbindung zwischen Motor und Steuerung und schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.
E20	Überlastungswarnung: Die maximale Belastung wurde überschritten. Wenn Sie den Schreibtisch anheben, entfernen Sie alle Gegenstände vom Schreibtisch und versuchen Sie es erneut. Wenn Sie den Schreibtisch absenken, schalten Sie die Stromversorgung aus, entfernen Sie alle Gegenstände vom Schreibtisch, schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und versuchen Sie es erneut.
E02	Warnung zum Betriebszustand: Der Schreibtisch stoppt seine Bewegung, wenn Vibrationen, Stöße oder Neigungen erkannt werden. Wenn die Erkennung fehlerhaft ist, befolgen Sie bitte die Anweisungen zum Zurücksetzen, bevor Sie das Gerät weiter verwenden.
E32	Überspannungsschutz: Eingangs-Spannung zu hoch. Wenn das richtige Netzteil verwendet wird, schalten Sie den Schreibtisch aus, überprüfen Sie die Verbindung zwischen Netzteil und Controller und schalten Sie ihn wieder ein.
E31	Unterspannungsschutz: Die Eingangsspannung ist zu niedrig. Wenn Sie das richtige Netzteil verwenden, schalten Sie den Schreibtisch aus, überprüfen Sie die Verbindung zwischen Netzteil und Controller und schalten Sie ihn wieder ein.
E60	Schutz vor Desynchronisation: Schalten Sie das Gerät aus, schließen Sie alle Motoren und Steuerungen erneut an, um sichere Verbindungen sicherzustellen, und schalten Sie es dann wieder ein.

Einstellungen


Änderung der Anzeigeeinheiten für die Höhe	Drücken Sie kurz die Taste „S“, woraufhin die Anzeige zu blinken beginnt. Drücken Sie die Taste 1, 2 oder 3, um die aktuelle Höheneinstellung für diese Taste zu speichern.
Änderung der Empfindlichkeit der Kollisionserkennung	Halten Sie die Taste „S“ gedrückt, bis „S-“ blinkt. Drücken Sie die Taste „S“ erneut, um „un“ anzuzeigen. Drücken Sie die Taste „▲“ oder „▼“, um zu „CF“ zu wechseln, und drücken Sie dann die Taste , um diese Option auszuwählen. Drücken Sie die Taste „▲“ oder „▼“, um zwischen den Empfindlichkeitsstufen Aus, Niedrig (L), Normal (N) und Hoch (H) zu wechseln. Drücken Sie die Taste „s“, um Ihre Auswahl zu speichern.
Zurücksetzen	Wenn der Schreibtisch auf die unterste Stufe gefahren ist, halten Sie die Taste „▼“ 5 Sekunden lang gedrückt, bis auf dem Bildschirm „RES“ angezeigt wird. Halten Sie die Taste weiterhin gedrückt, bis der Schreibtisch auf die unterste Stufe gefahren ist und wieder leicht nach oben fährt.



ACTIVE II

ELEKTROMOS ÍRÓASZTAL

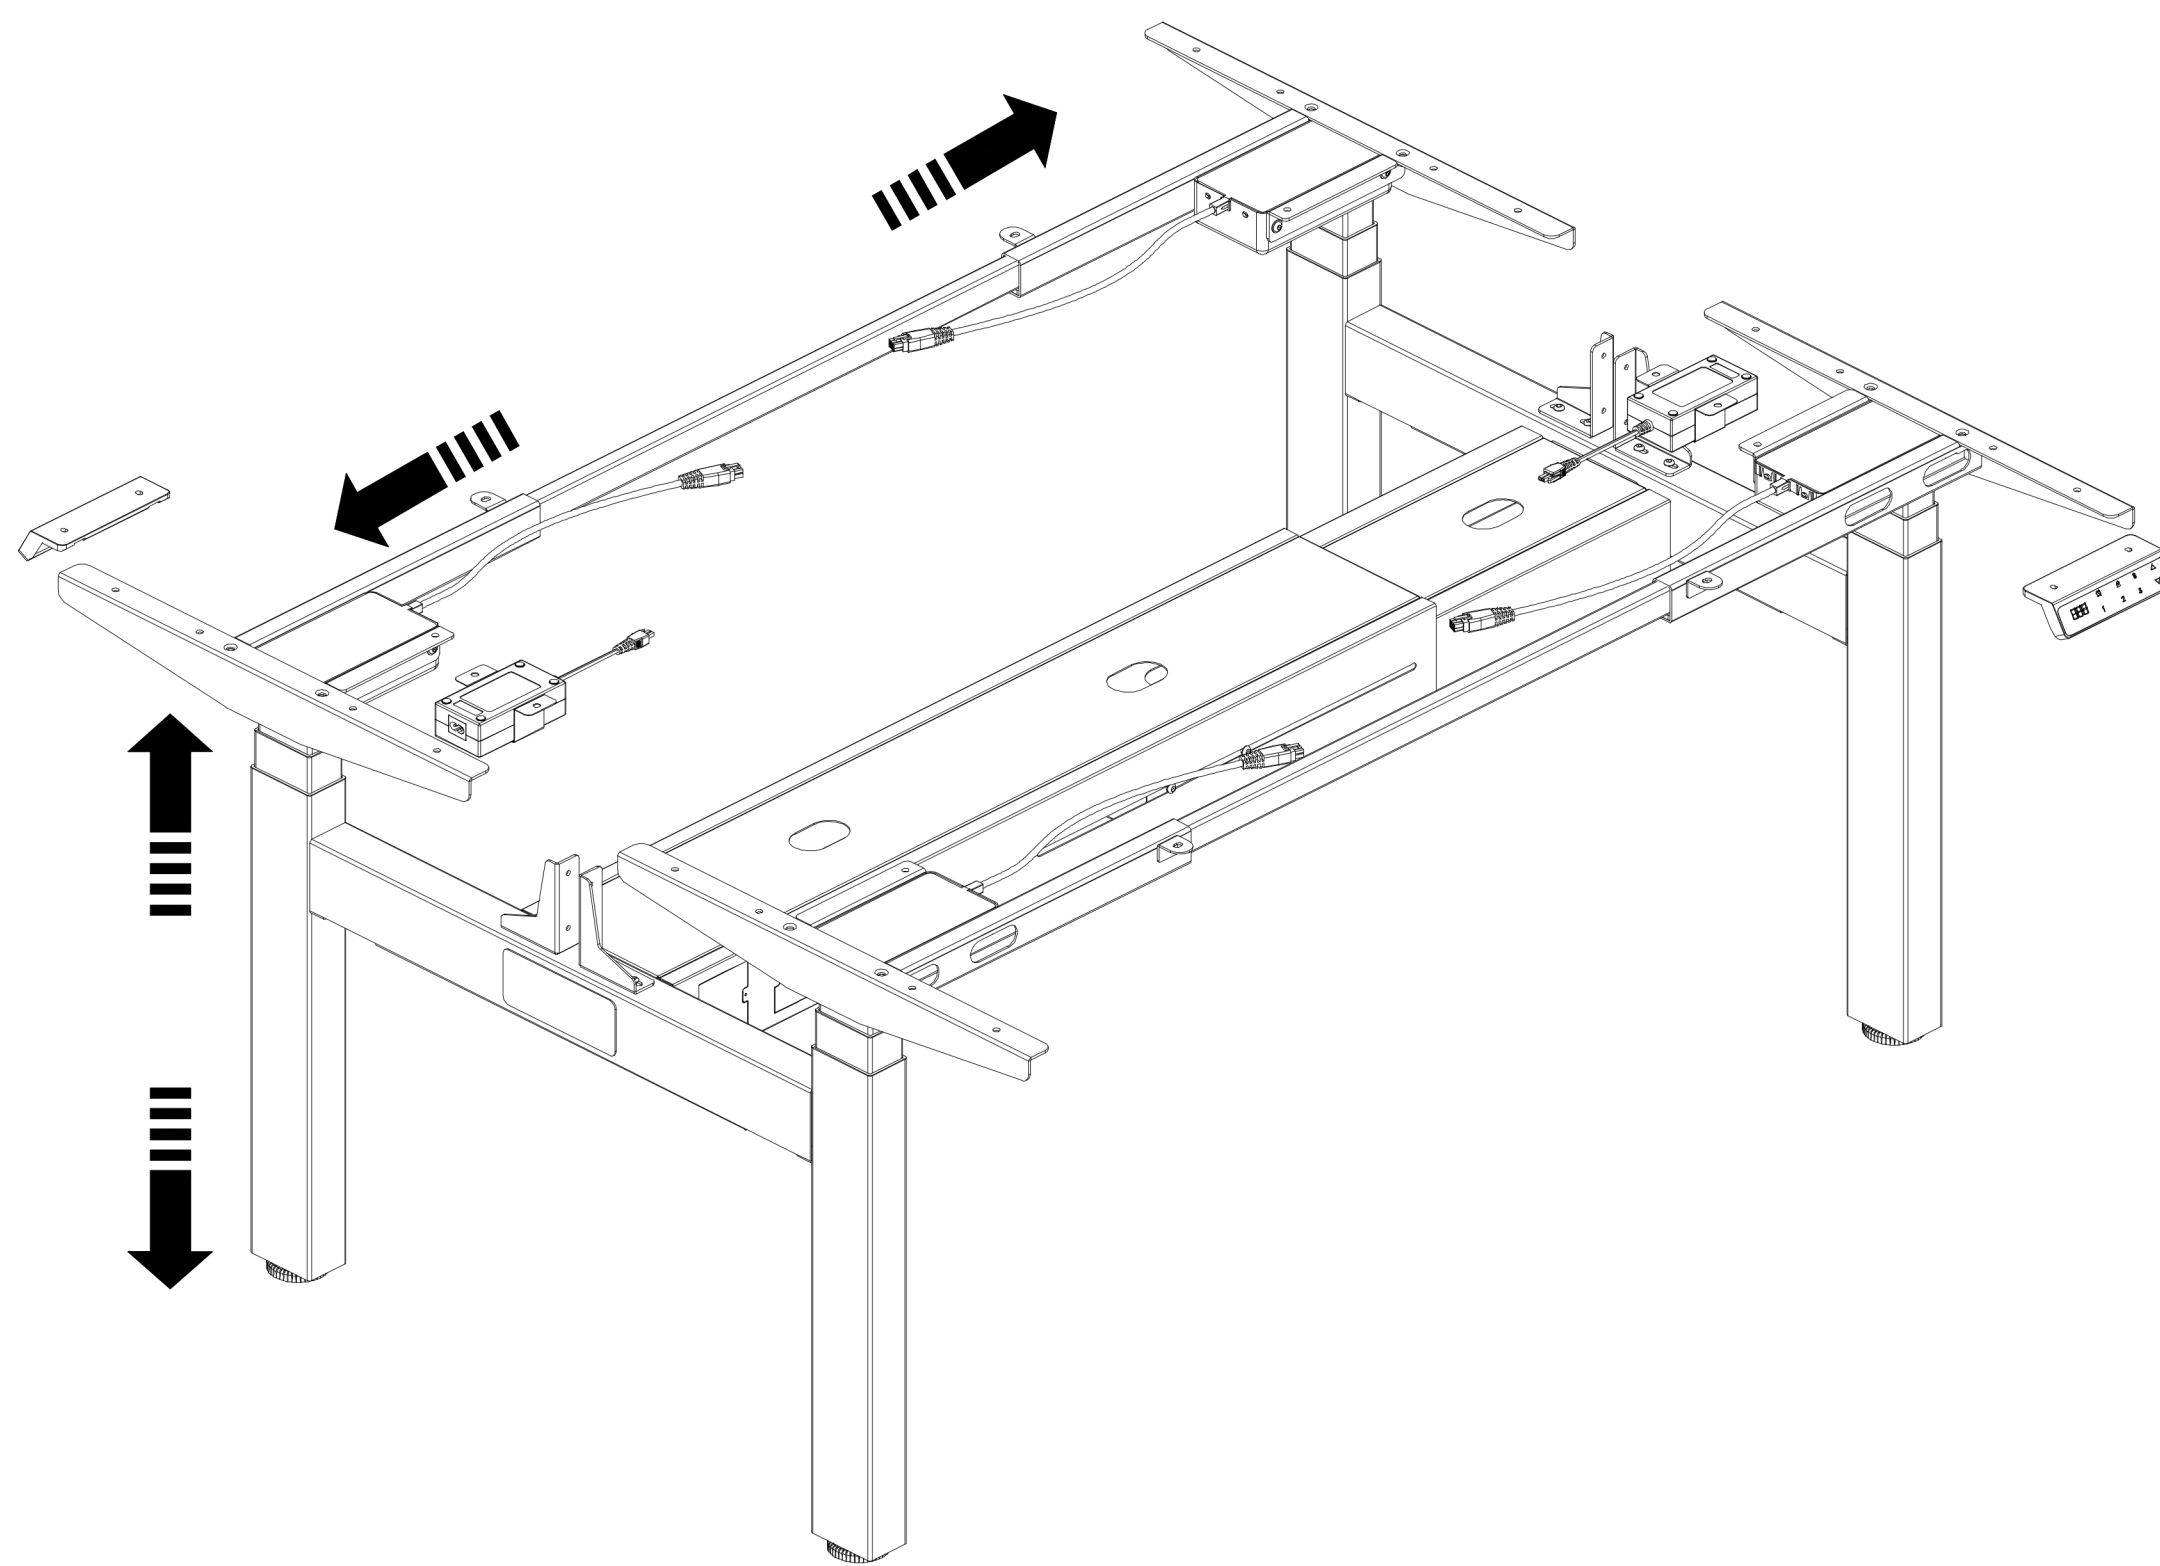TELEPÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ



Bemeneti feszültség: 100-240 VAC 50/60 Hz

Kimeneti feszültség: 29 VDC

Terhelhetőség: 125 kg















Magasságállítási tartomány: 600-1285 mm

Vázállítási tartomány: 1185-1500 mm




Használati gyakoriság: 10% (2 perc működés, majd 18 perc szünet)


Üzemi hőmérséklet: 0-40°C

Alkatrészek




NO.		NO.		NO.		NO.		NO.						
①		×2	⑥		×2	⑪		×2	⑯		×2	⑳		×10
②		×2	⑦		×2	⑫		×4	⑰		×2	㉑		×38
③		×2	⑧		×2	⑬		×1	⑱		×2	㉒		×10
④		×1	⑨		×2	⑭		×1	㉓		×24	㉔		
⑤		×4	⑩		×4	⑮		×2	㉔		×10	㉕		


1. lépés

1		×2
2		×2
3		×2
4		×1
5		×4
19		×8


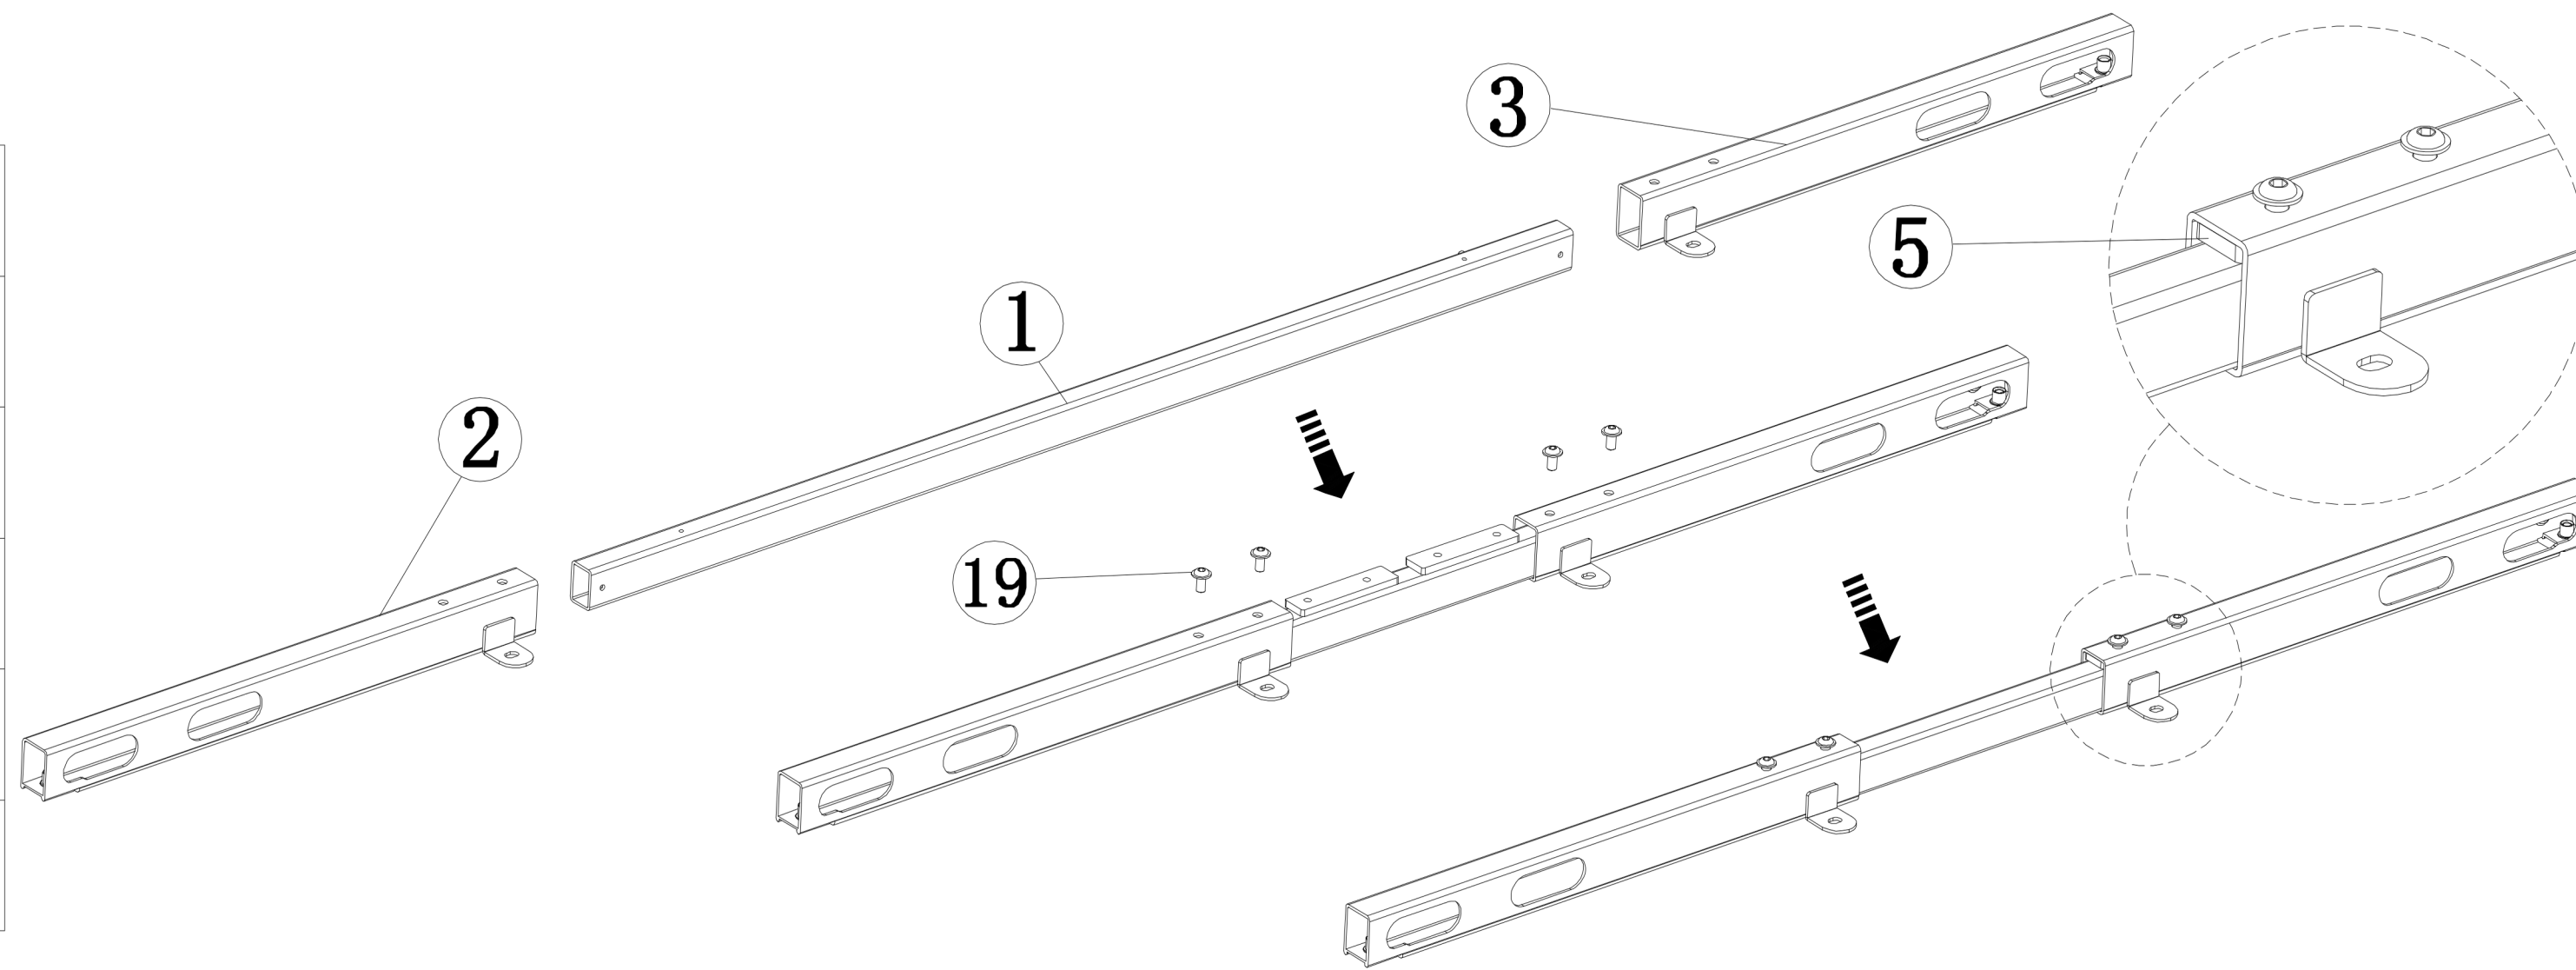



2. lépés

4		×1
6		×2
7		×2
8		×2
9		×2
19		×16

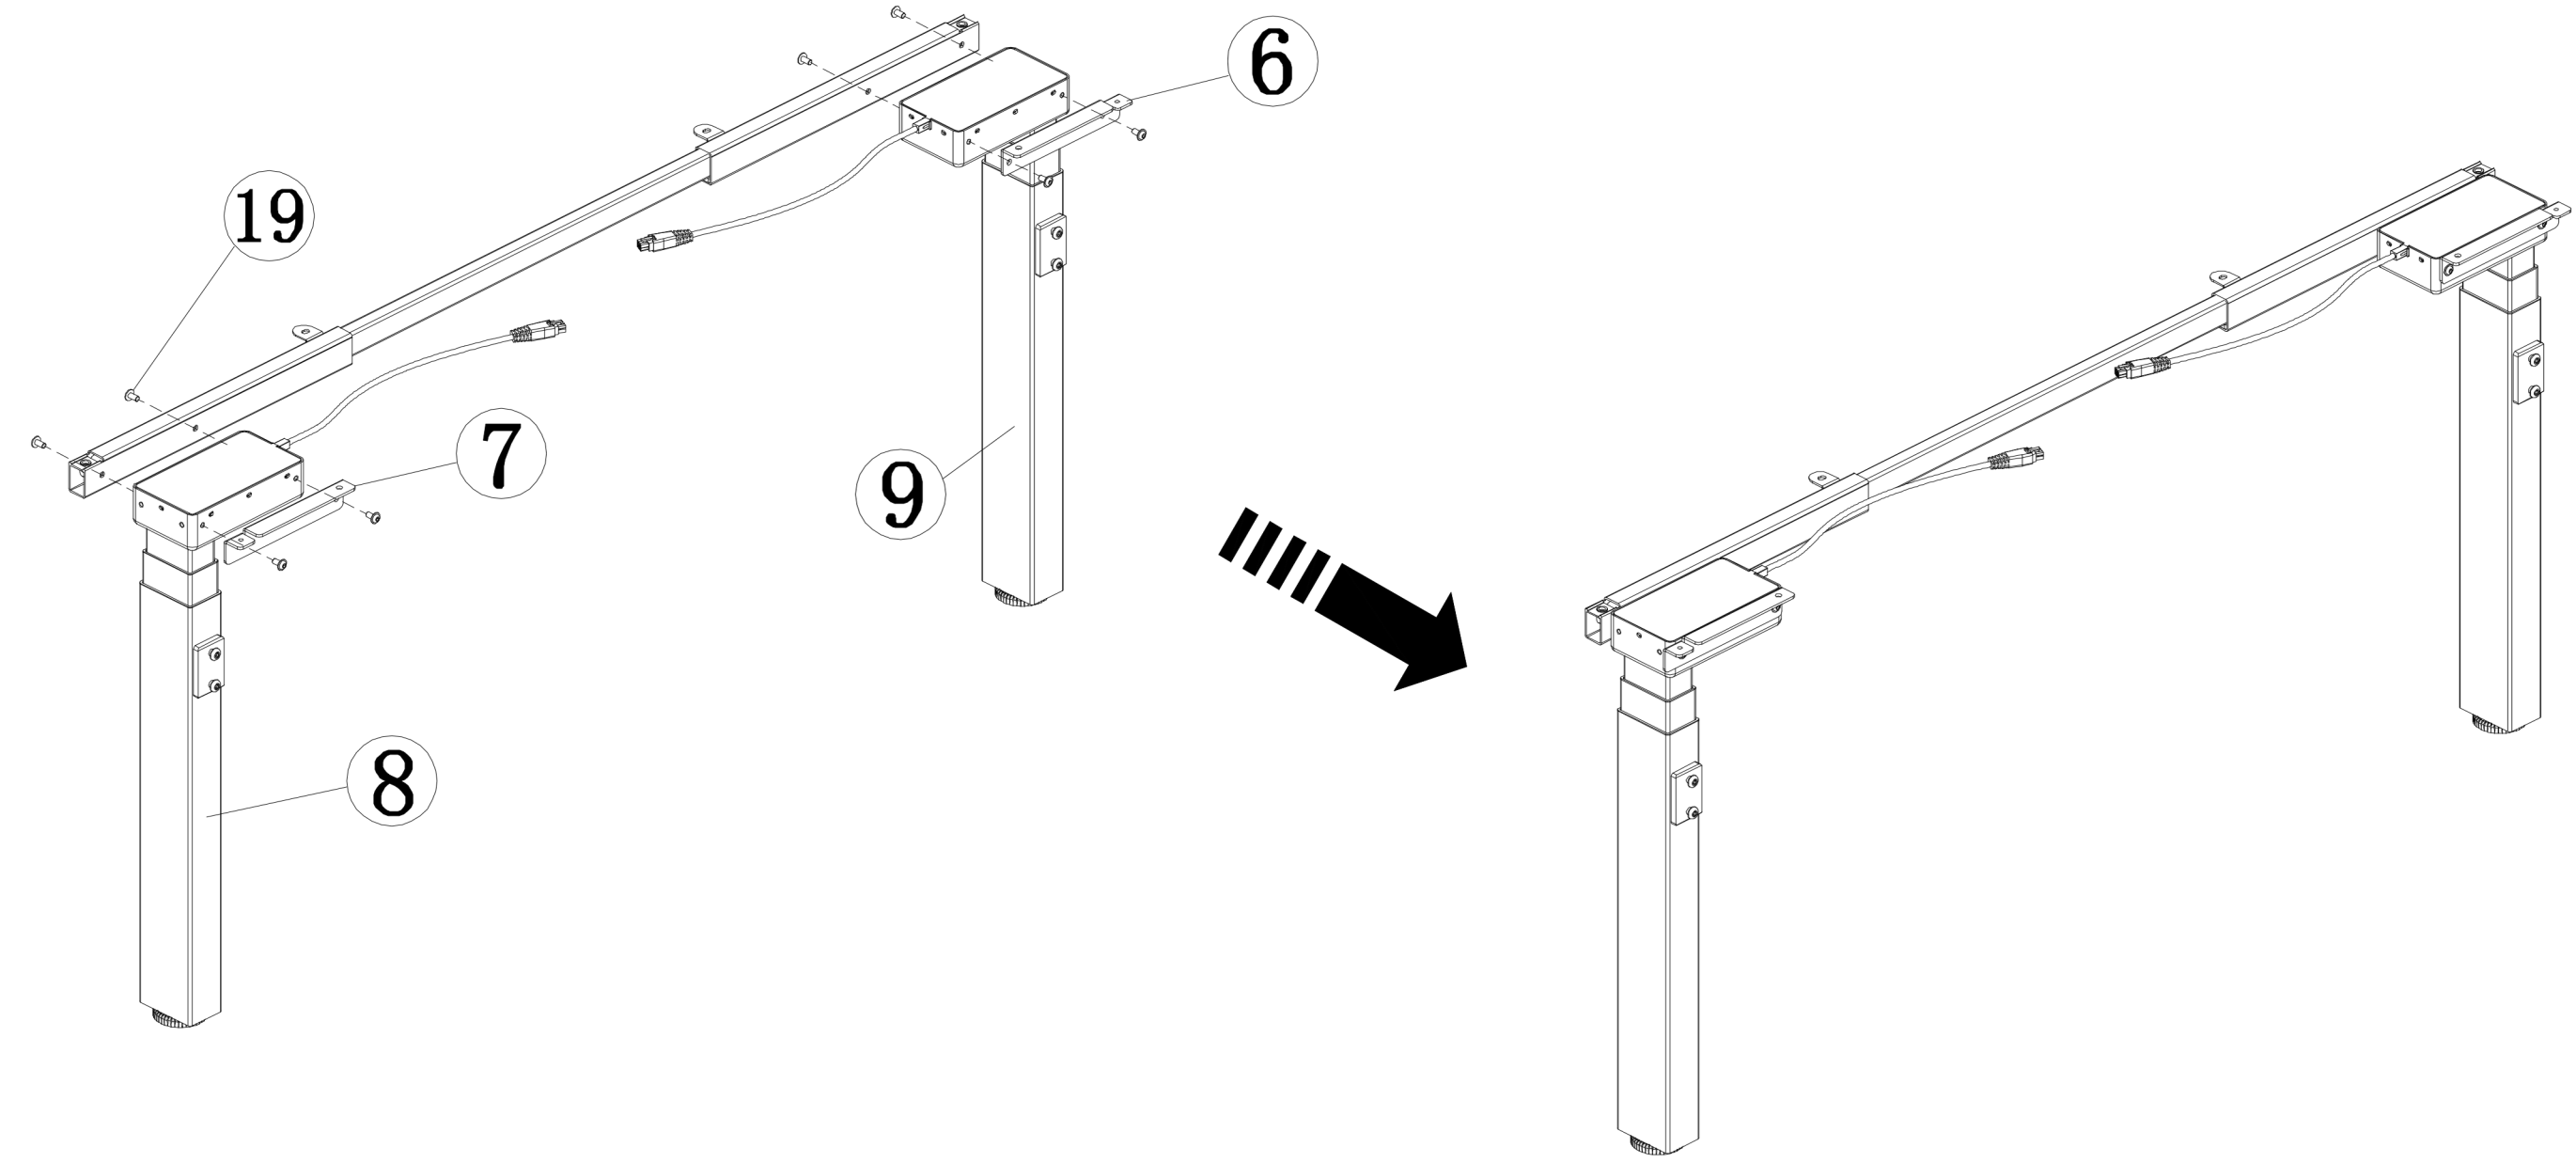



3. lépés

4		×1
10		×4
20		×8


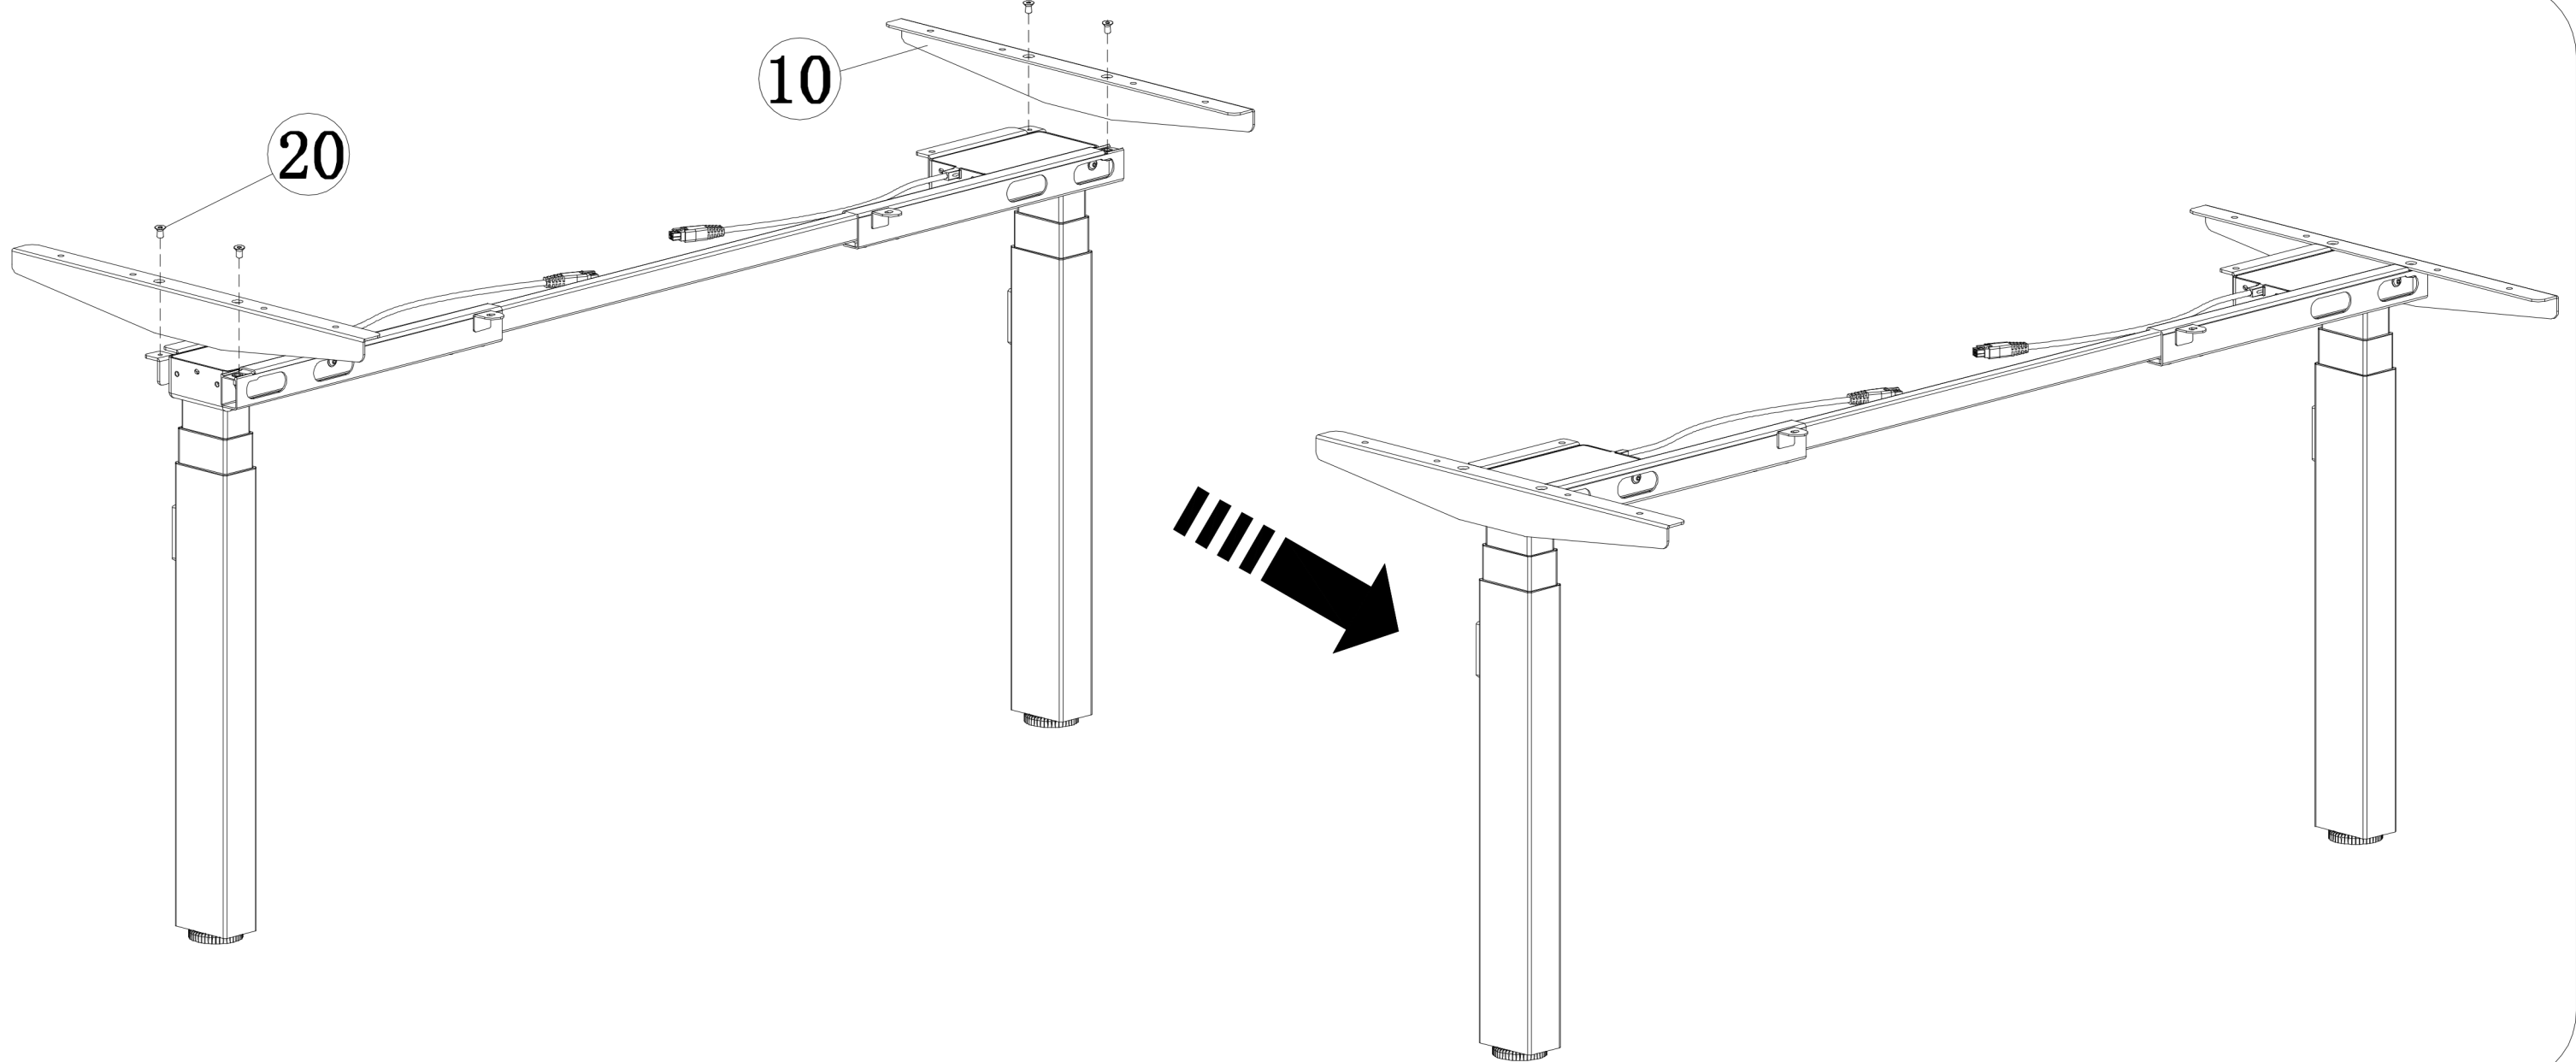



4. lépés

11		×2
12		×2
13		×1
21		×8



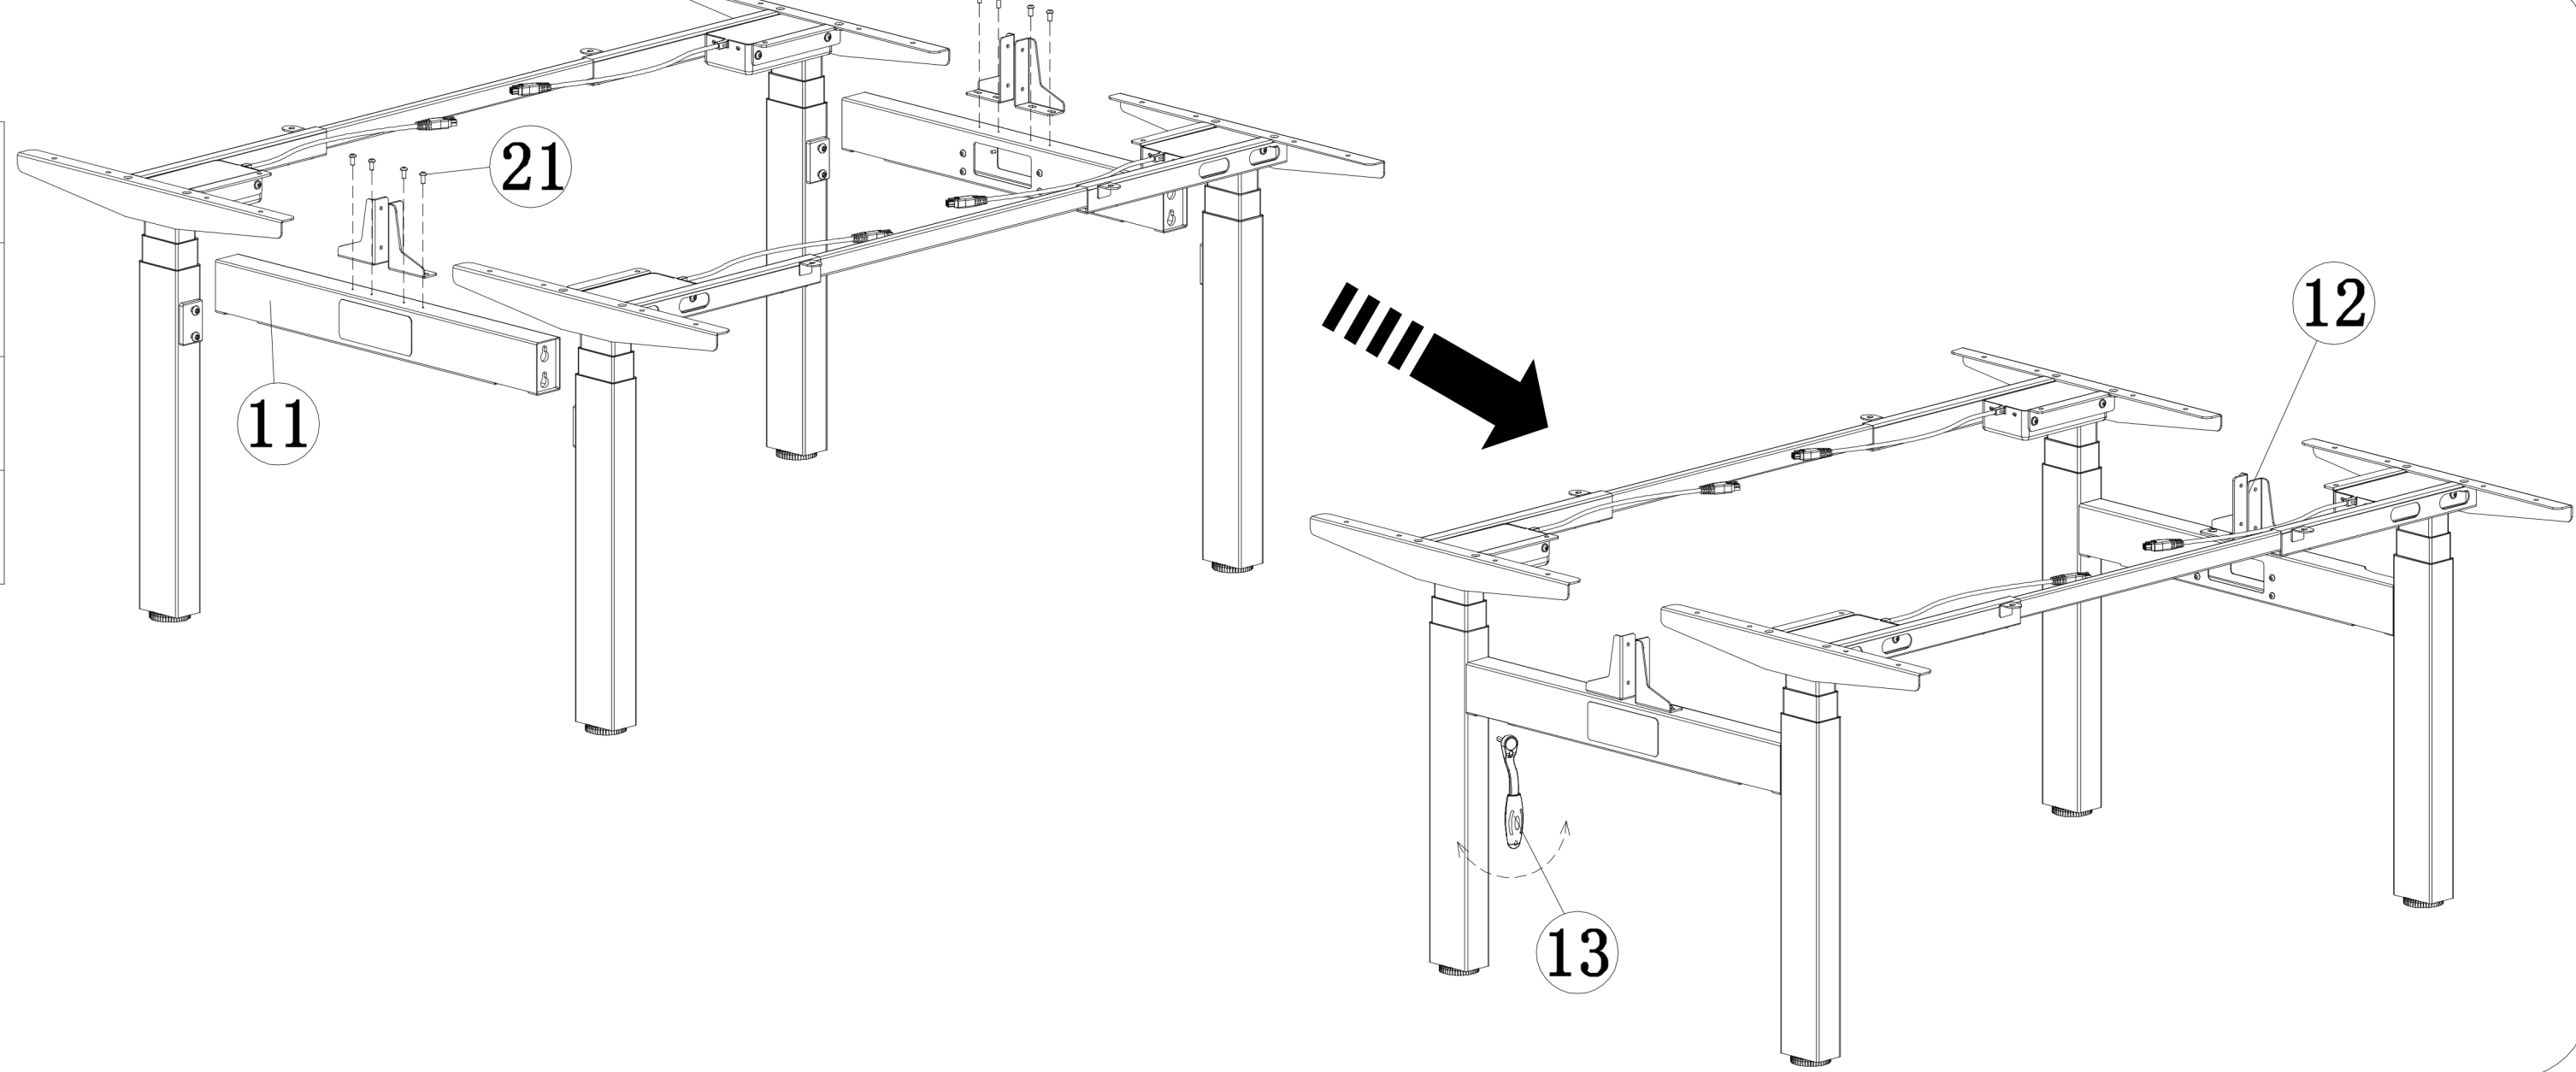



5. lépés

4		×1
14		×1






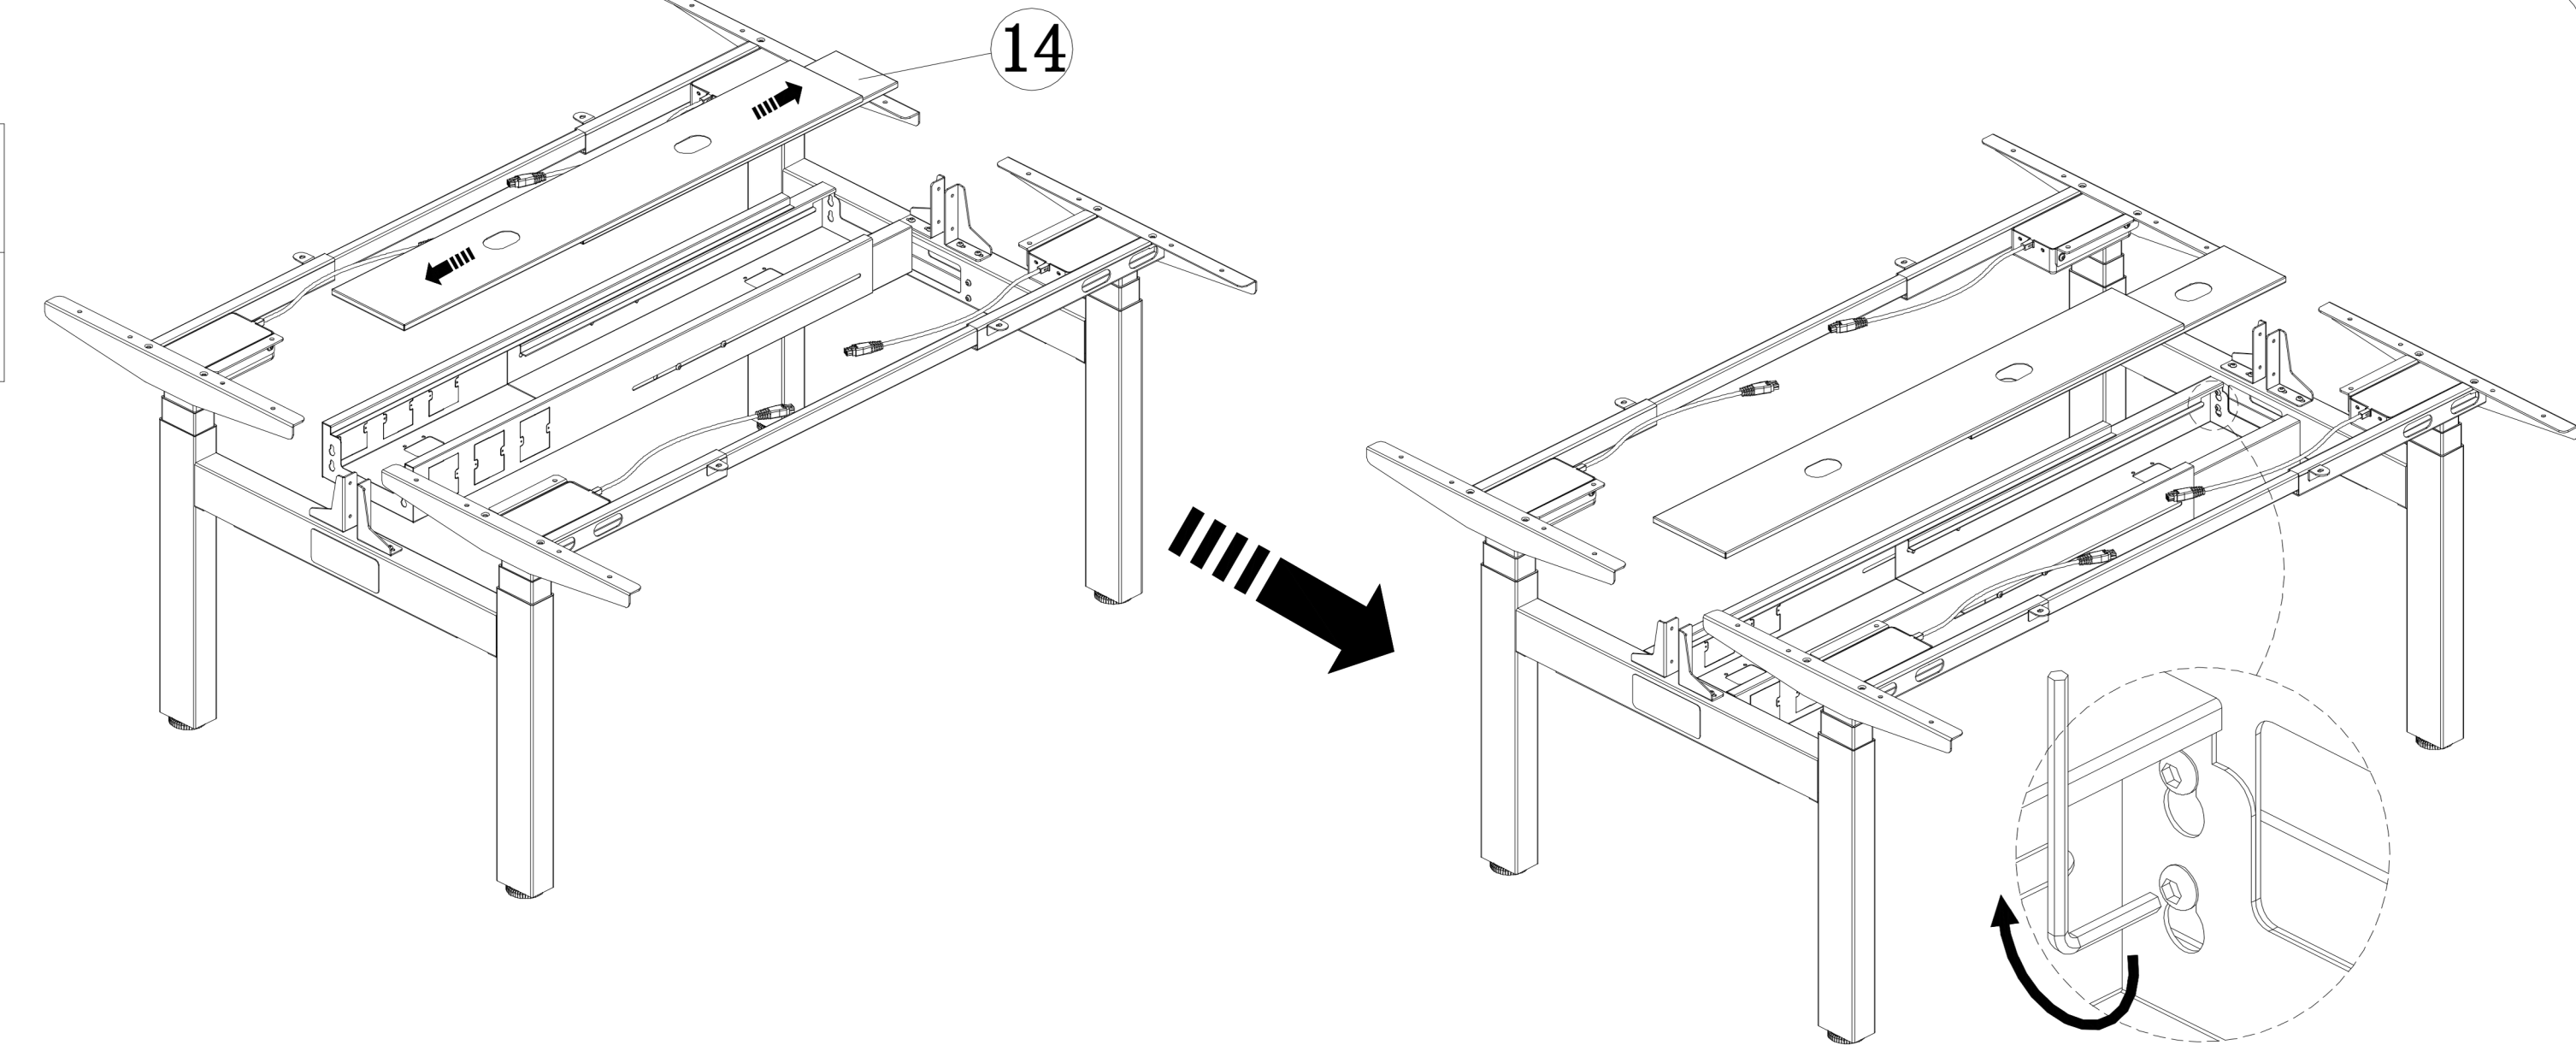


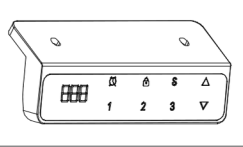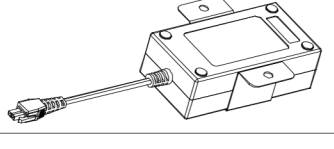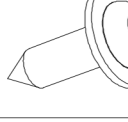
6. lépés

15		× 2
16		× 2
22	ST5×14 	× 32

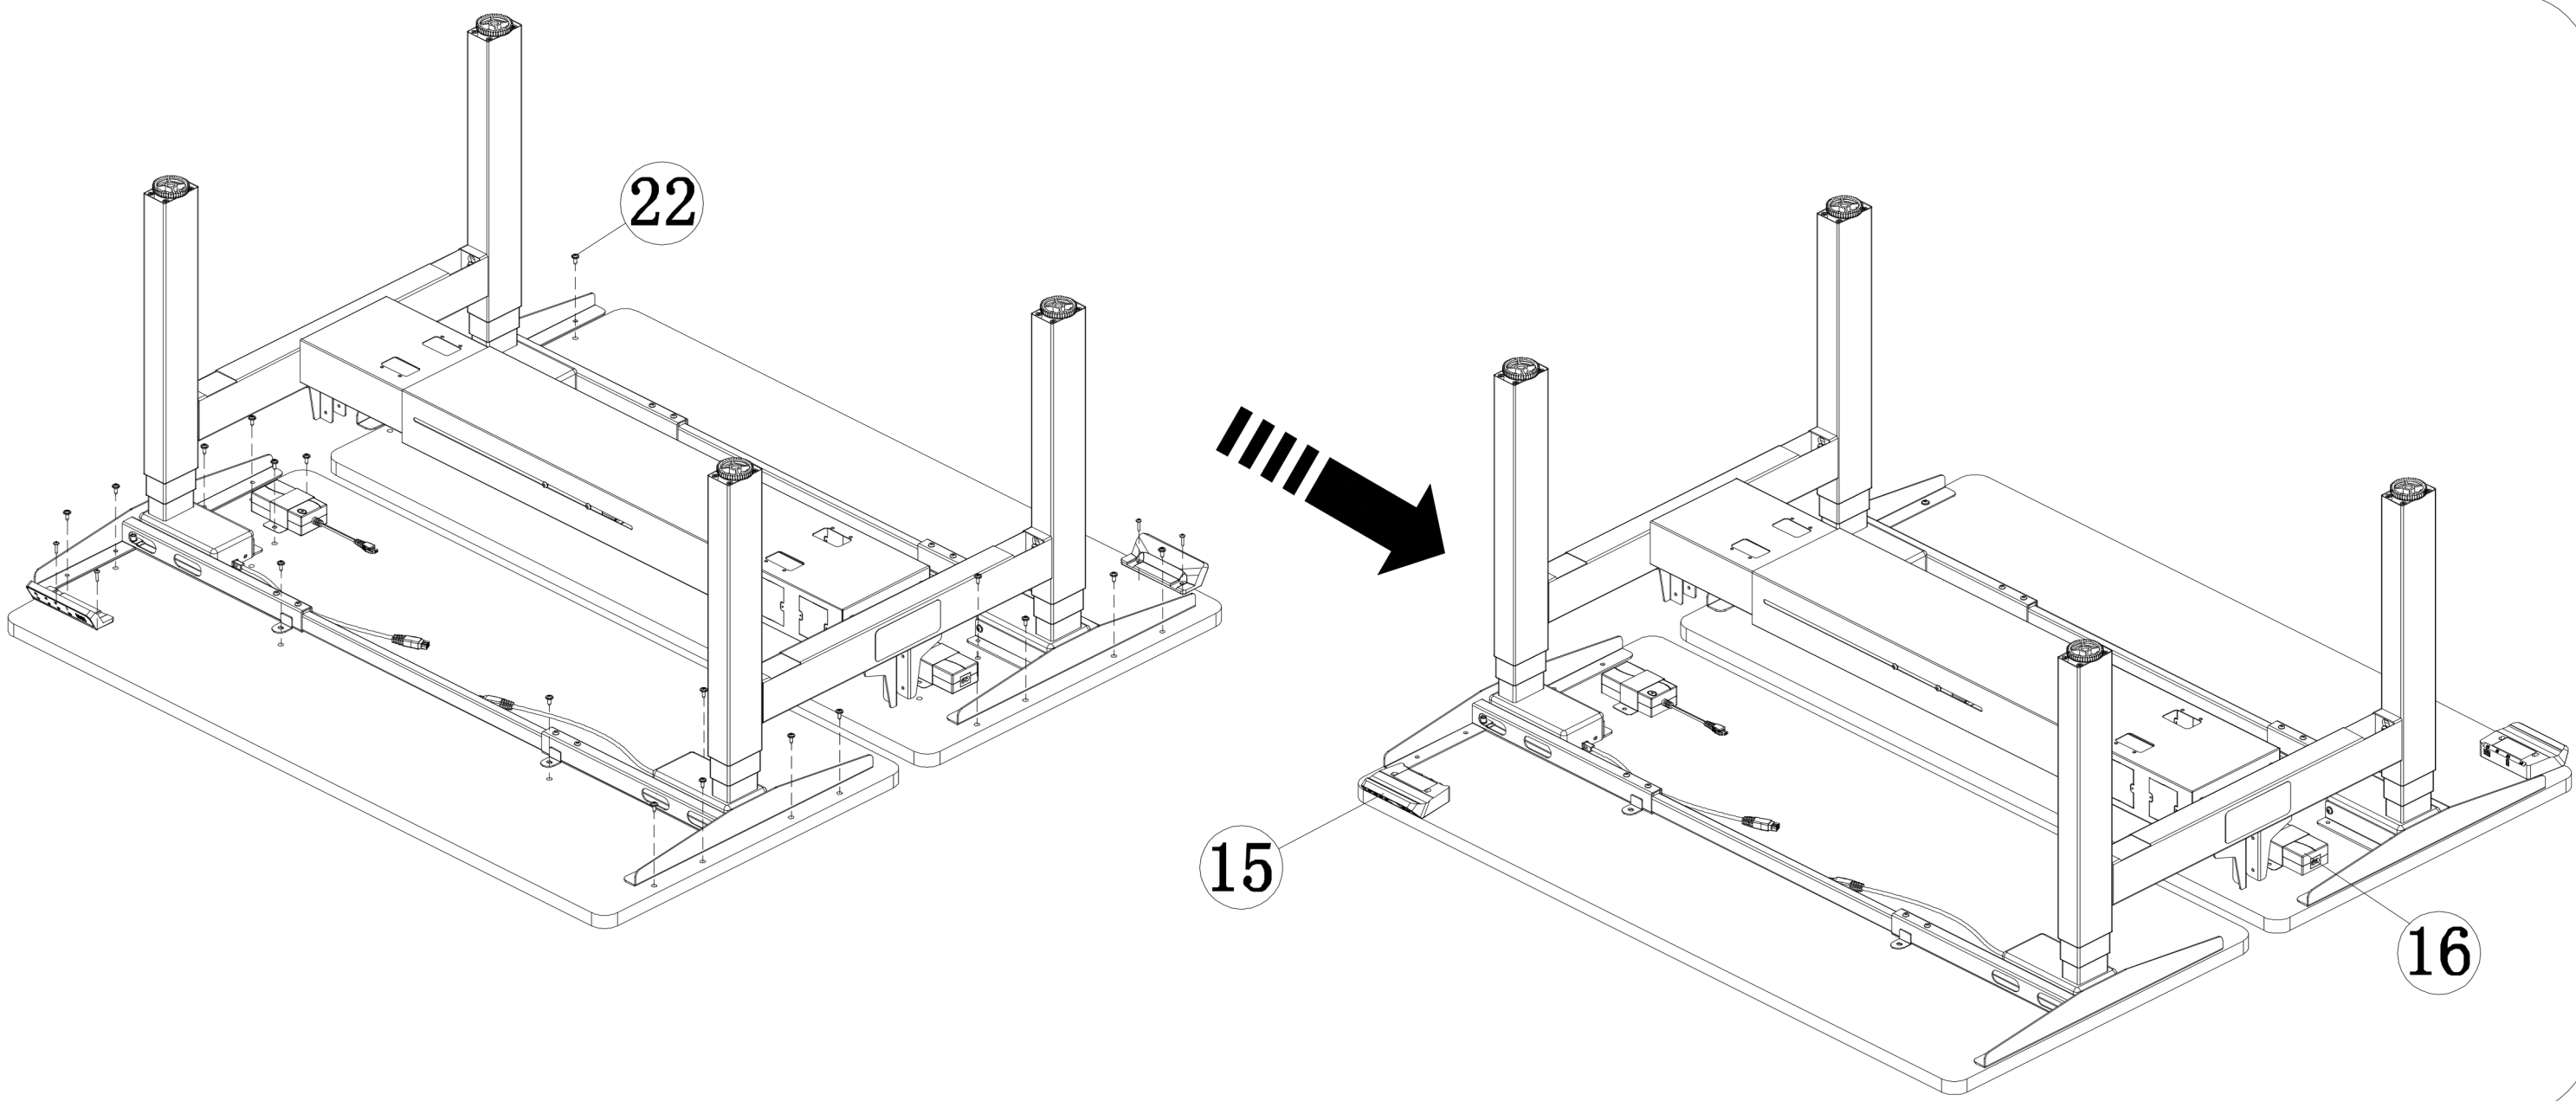

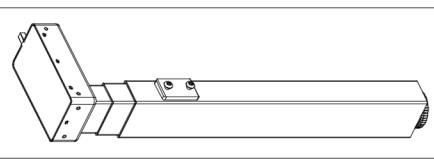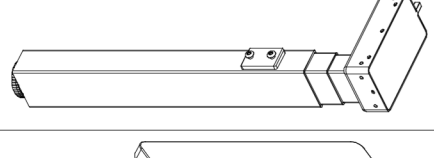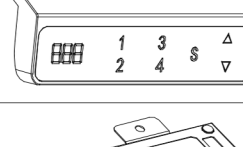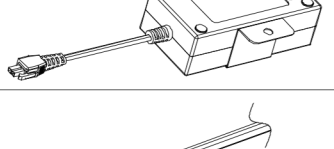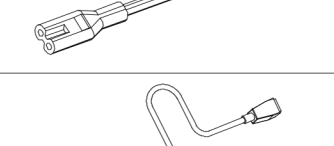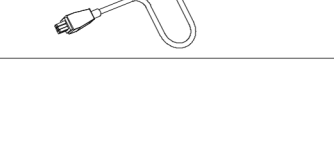7. lépés

8		× 2
9		× 2
15		× 2
16		× 2
17		× 2
18		× 2

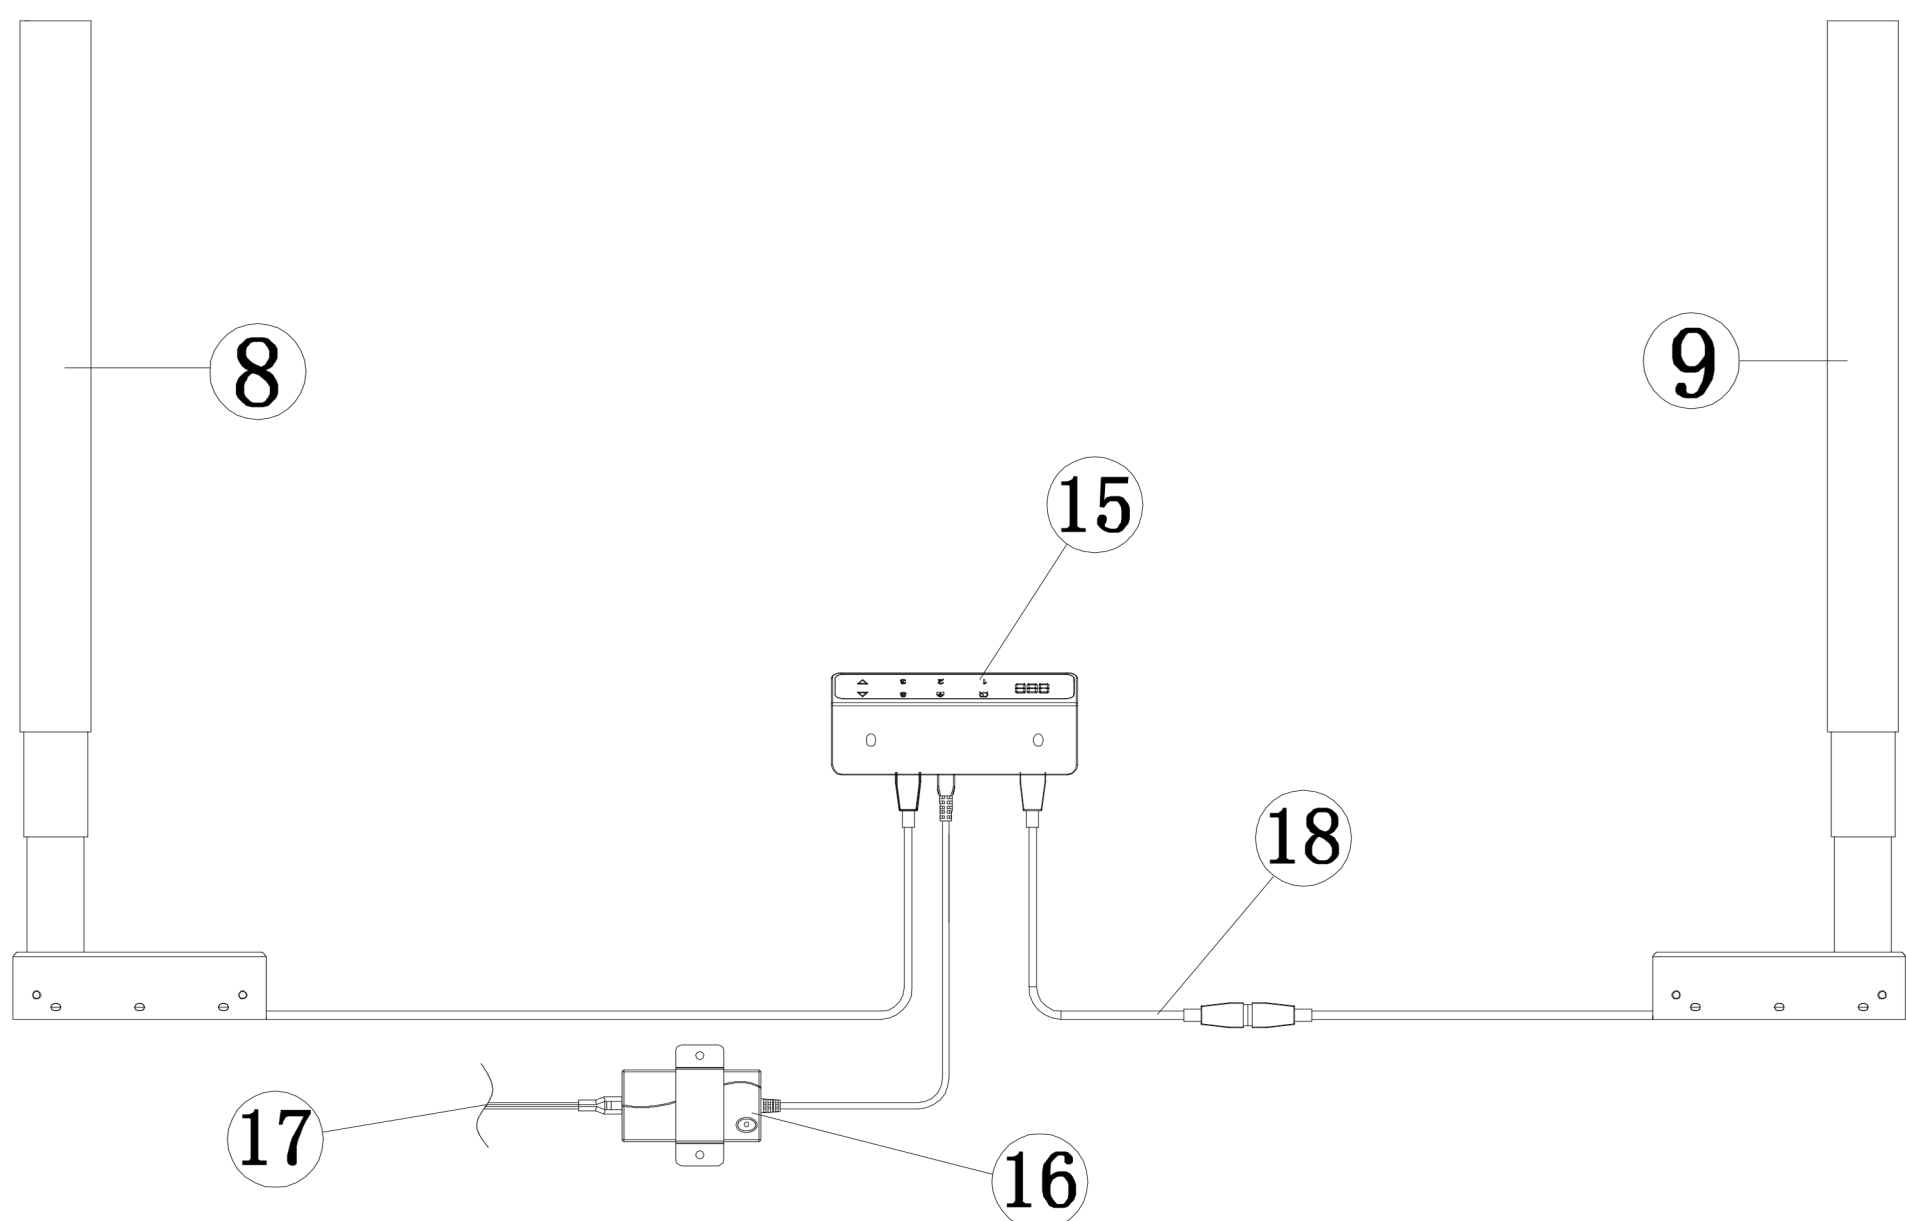

Felhasználói kézikönyv

S	Nyomja meg röviden az „S” gombot, és a kijelző villogni kezd. Nyomja meg az 1, 2 vagy 3 gombot, hogy elmentse az adott gomb aktuális magasságbeállítását.
1	Nyomja meg az „1” gombot, és az asztal a gombhoz korábban beállított magasságra mozog.
2	Nyomja meg a „2” gombot, és az asztal a gombhoz korábban beállított magasságra mozog.
3	Nyomja meg a „3” gombot, és az asztal a gombhoz korábban beállított magasságra mozog.
▲	Nyomja meg a ▲ gombot, hogy az asztal a legmagasabb, 115 cm-es pozícióba emelkedjen, vagy amíg el nem engedi a gombot.
▼	Nyomja meg a „▼” gombot, hogy az asztalt leengedje a legalacsonyabb pozícióba (70 cm), vagy amíg el nem engedi a gombot.
🔒	A LoC funkció aktiválásához tartsa lenyomva a 🔒 gombot 3 másodpercig. Az ülőhelyzetre figyelmeztető funkció továbbra is aktív marad. A zár deaktiválásához tartsa lenyomva a 🔒 gombot ismét 3 másodpercig.
🕒	Nyomja meg a 🕒 gombot, hogy a képernyőn megjelenjen a „0,5H” felirat. A ▲ vagy ▼ gombokkal állítsa be az ülő helyzetre figyelmeztető jelzés időtartamát (alapértelmezett: OH = KI, max.: 3H). Nyomja meg az S gombot a beállítás megerősítéséhez és mentéséhez.

Védelmi mód hibakódok

Hot	Túlmelegedés elleni védelem: 2 perc folyamatos működés után a motor leáll, hogy megakadályozza a túlmelegedés okozta károsodást. Várjon legalább 18 percet, mielőtt újra beállítaná a magasságot.
E10	Érzékelő meghibásodás figyelmeztetés: A motor biztonsági érzékelője nem érzékelhető. Kapcsolja ki az áramellátást, ellenőrizze a motor és a vezérlő közötti csatlakozást, majd kapcsolja be újra az áramellátást.
E20	Túlterhelés figyelmeztetés: A maximális terhelés túllépése. Ha az asztalt emeli, vegye le róla a tárgyakat, és próbálja meg újra. Ha az asztalt engedi le, kapcsolja ki az áramellátást, vegye le róla a tárgyakat, kapcsolja be újra az áramellátást, és próbálja meg újra.
E02	Működési állapot figyelmeztetés: Az asztal leáll, ha rezgést, ütést vagy dőlést észlel. Ha az észlelés helytelen, kövesse az újraindítási utasításokat, mielőtt folytatná a használatot.
E32	Túlfeszültség-védelem: A bemeneti feszültség túl magas. Ha a megfelelő hálózati tápegységet használja, kapcsolja ki az íróasztalt, ellenőrizze a tápegység és a vezérlő közötti csatlakozást, majd kapcsolja be újra.
E31	Alacsony feszültség védelem: A bemeneti feszültség túl alacsony. Ha a megfelelő hálózati adaptert használja, kapcsolja ki az asztalt, ellenőrizze a tápegység és a vezérlő közötti csatlakozást, majd kapcsolja be újra.
E60	Védelem a szinkronizálás elvesztése ellen: Kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa újra az összes motort és vezérlőt a biztonságos csatlakozás érdekében, majd kapcsolja be újra.


Beállítások

A kijelző magasságának mértékegységének megváltoztatása	Nyomja meg röviden az „S” gombot, és a kijelző villogni kezd. Nyomja meg az 1., 2. vagy 3. gombot az adott gomb aktuális magasságbeállításának mentéséhez.
Ütközésérzékelési érzékenység módosítása	Nyomja meg és tartsa lenyomva az „S” gombot, amíg az „S-” villogni nem kezd. Nyomja meg ismét az „S” gombot, mire az „un” felirat jelenik meg. Nyomja meg a „▲” vagy „▼” gombot a „CF” beállításhoz, majd nyomja meg a gombot a kiválasztáshoz. Nyomja meg a „▲” vagy „▼” gombot a kikapcsolt, alacsony (L), normál (N) és magas (H) érzékenység közötti váltáshoz. Nyomja meg az „s” gombot a kiválasztás mentéséhez.
Visszaállítás	Az asztal a legalacsonyabb szintre csúszik. Nyomja meg és tartsa lenyomva a "▼" gombot 5 másodpercig, mire a képernyőn a 'RES' felirat jelenik meg. Tartsa lenyomva, amíg az asztal a legalacsonyabb szintre nem ereszkedik, majd kissé felemelkedik.



ACTIVE II ELEKTRIČNI STOL

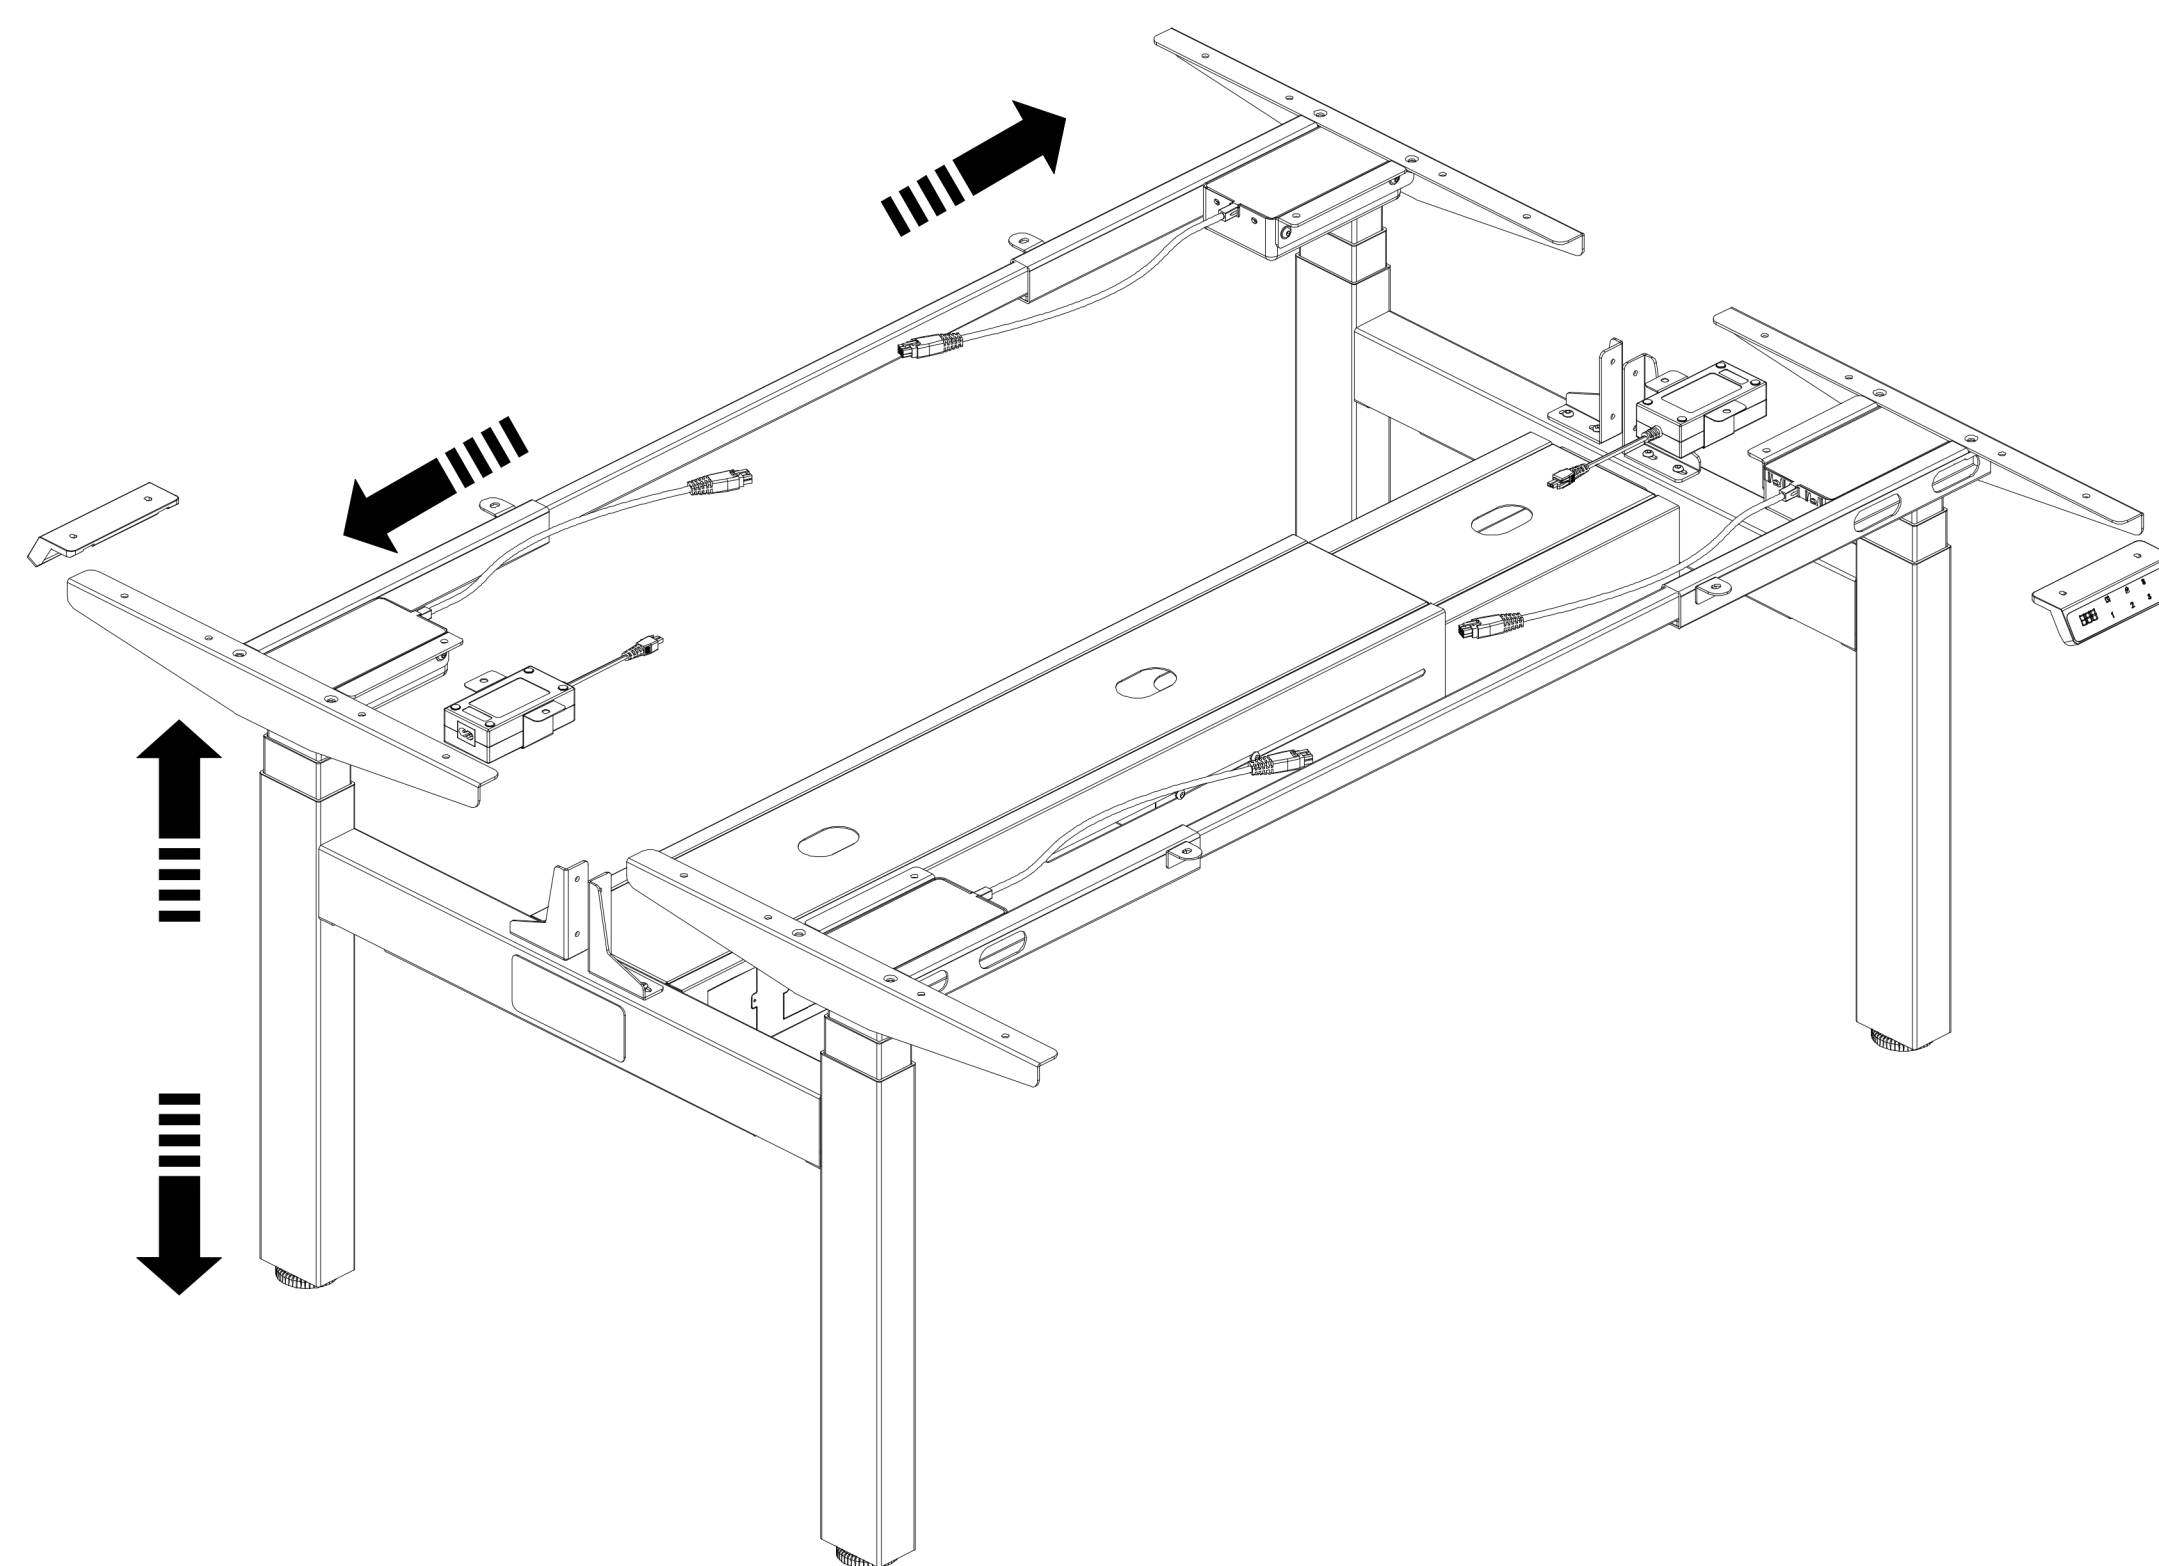UPUTE ZA UGRADNJU I RAD



Ulazni napon: 100-240VAC 50/60Hz

Izlazni napon: 29VDC

Nosivost: 125 kg

















Raspon podešavanja visine: 600-1285 mm

Raspon podešavanja okvira: 1185-1500 mm





Učestalost korištenja: 10% (2 minute rada i 18 minuta odmora)


Radna temperatura: 0-40°C

Dijelovi



NO.		NO.		NO.		NO.		NO.	
1	 × 2	6	 × 2	11	 × 2	16	 × 2	21	 × 10
2	 × 2	7	 × 2	12	 × 4	17	 × 2	22	 × 38
3	 × 2	8	 × 2	13	 × 1	18	 × 2	23	 × 10
4	 4mm × 1	9	 × 2	14	 × 1	19	 M6×12 × 24	24	
5	 × 4	10	 × 4	15	 × 2	20	 M6×16 × 10	25	


Korak 1

1	 × 2
2	 × 2
3	 × 2
4	 4mm × 1
5	 × 4
19	 M6×12 × 8



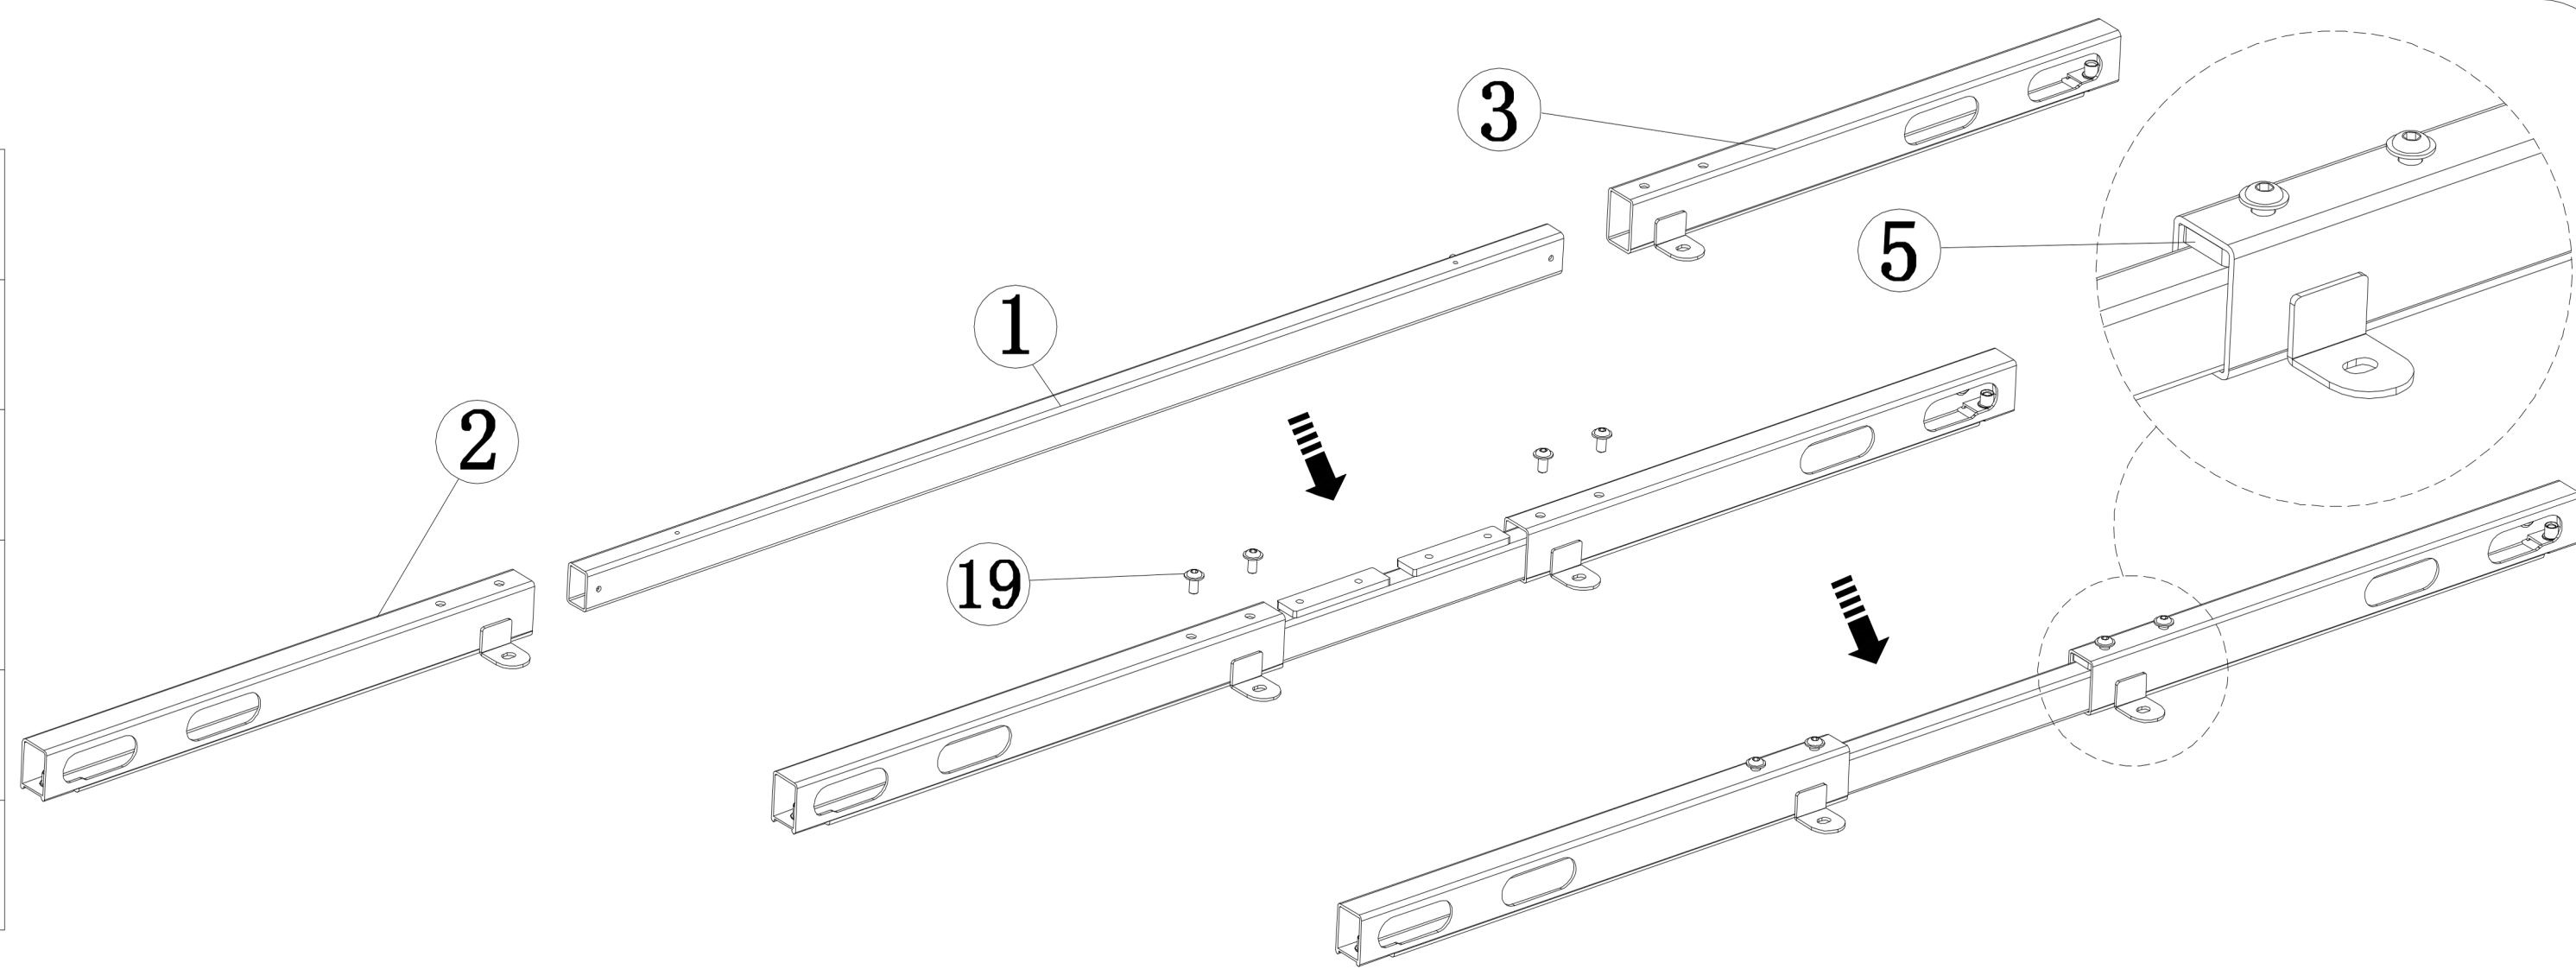



Korak 2

4	 4mm × 1
6	 × 2
7	 × 2
8	 × 2
9	 × 2
19	 M6×12 × 16

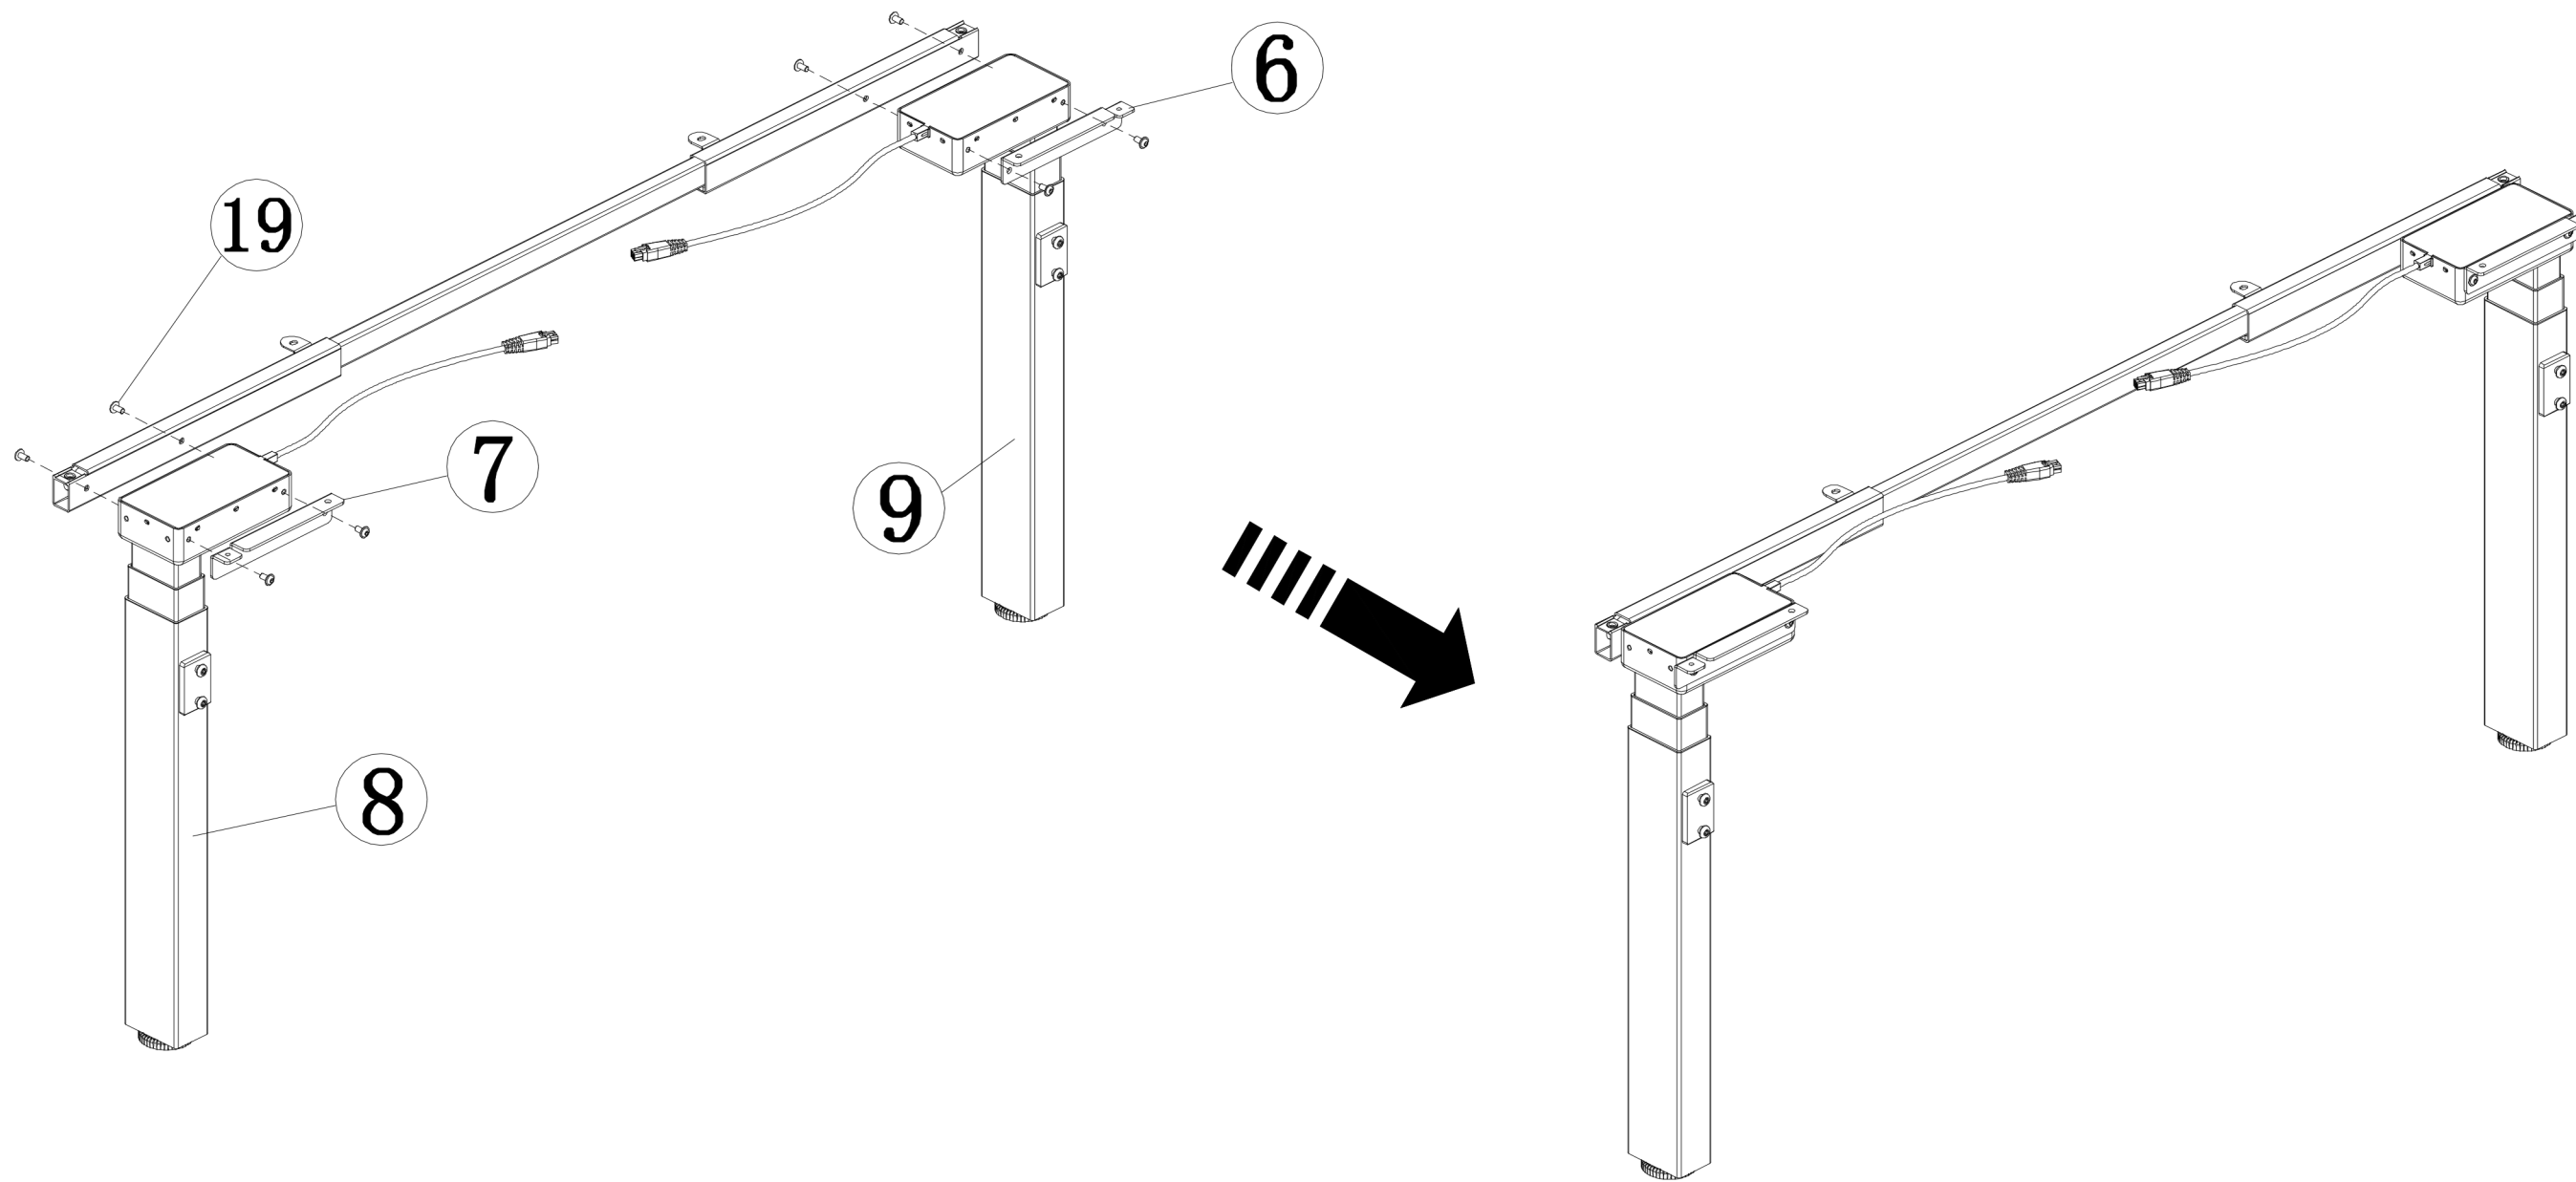




Korak 3

4	 4mm × 1
10	 × 4
20	 M6×16 × 8


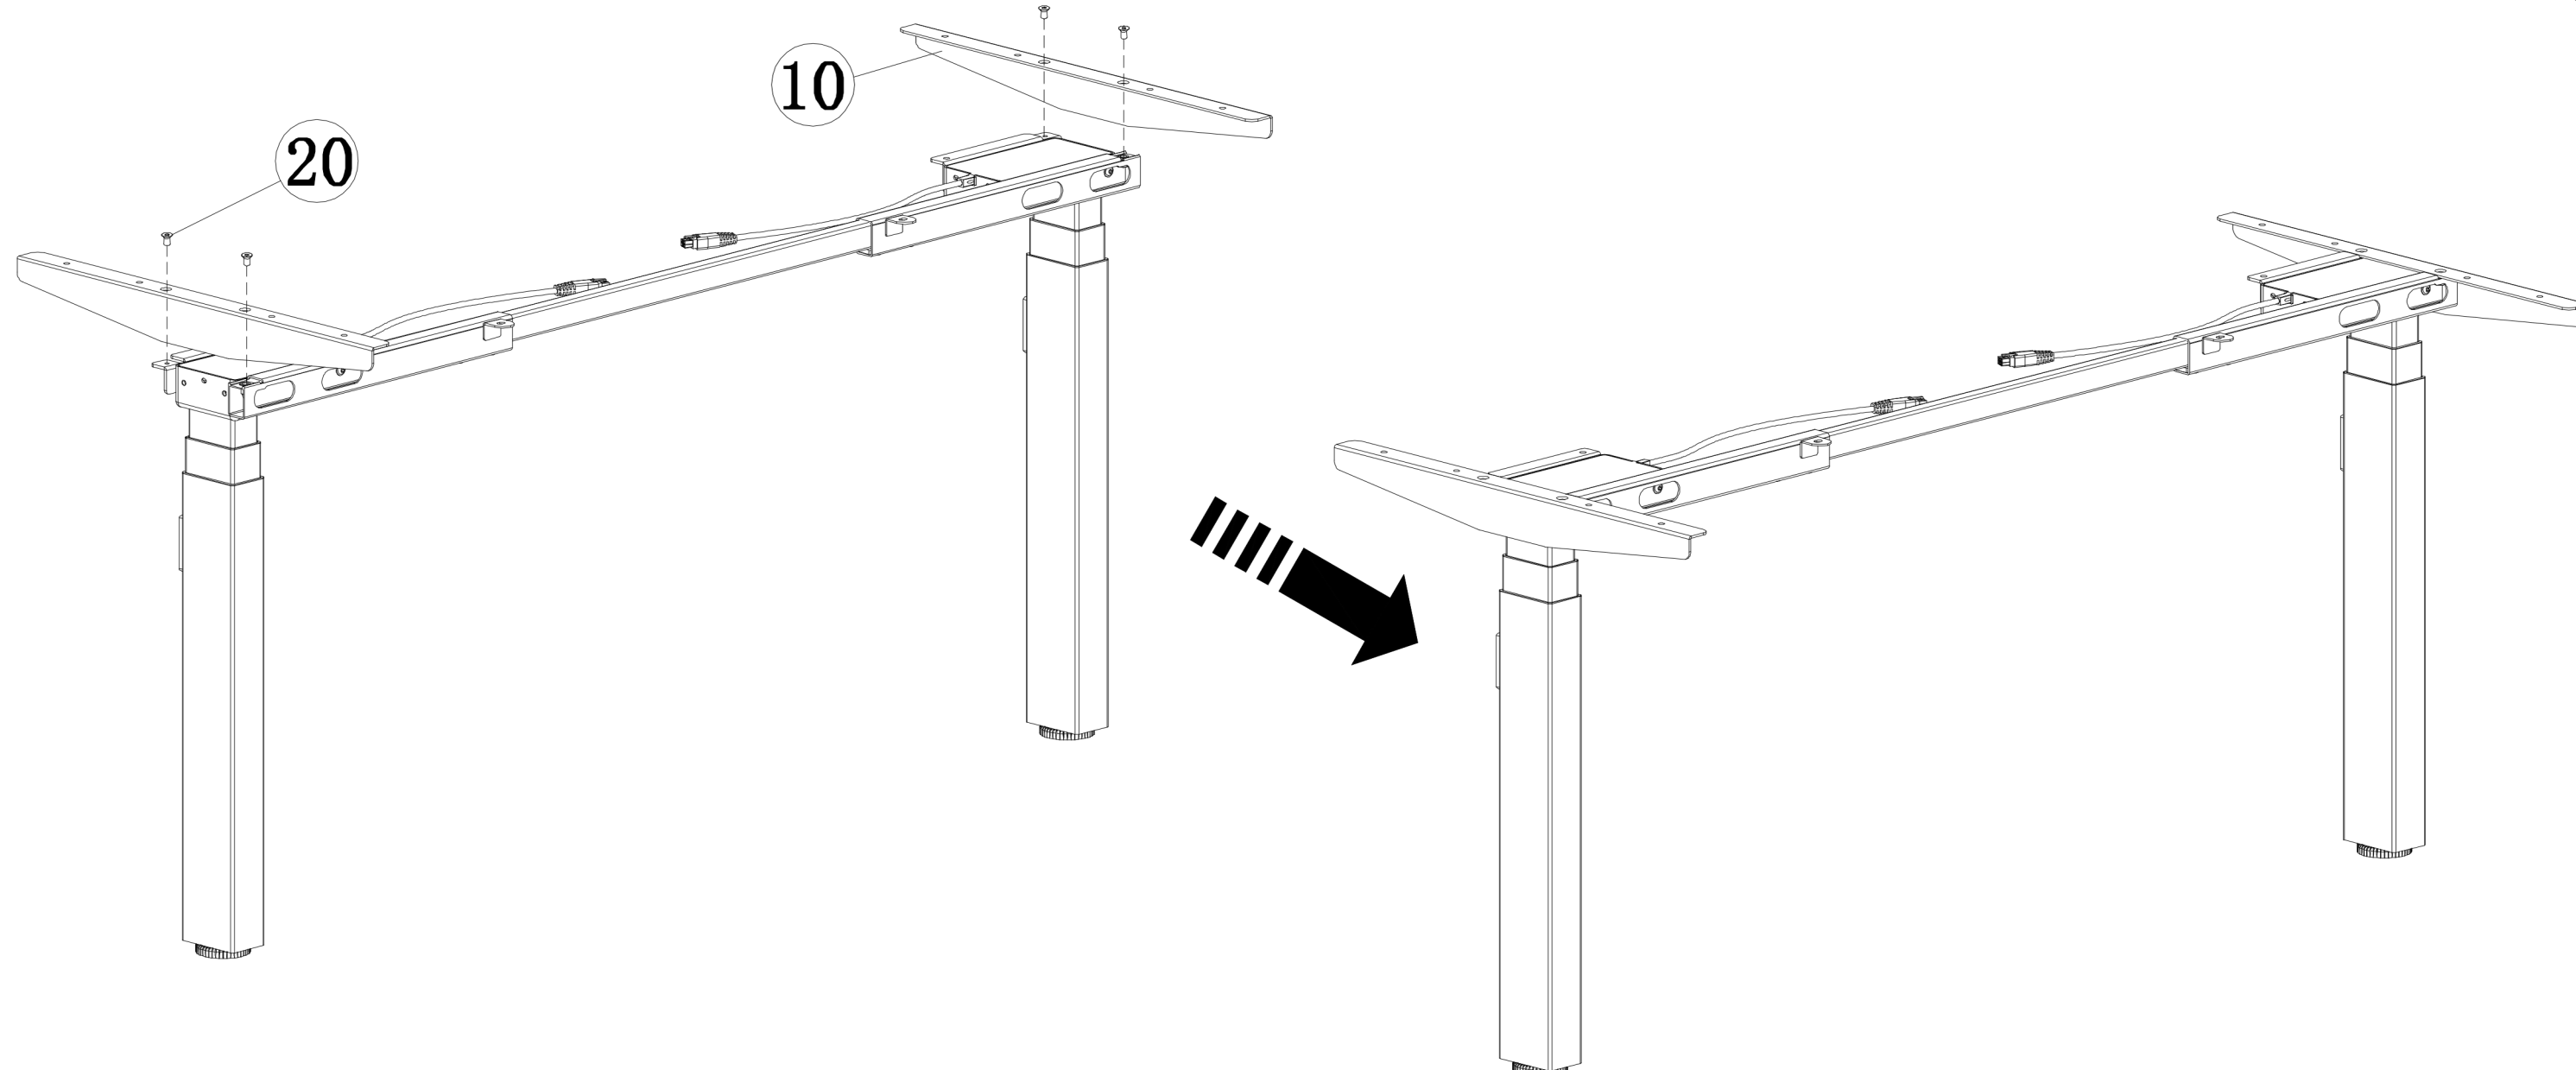



Korak 4

11	 × 2
12	 × 2
13	 × 1
21	 M6×16 × 8

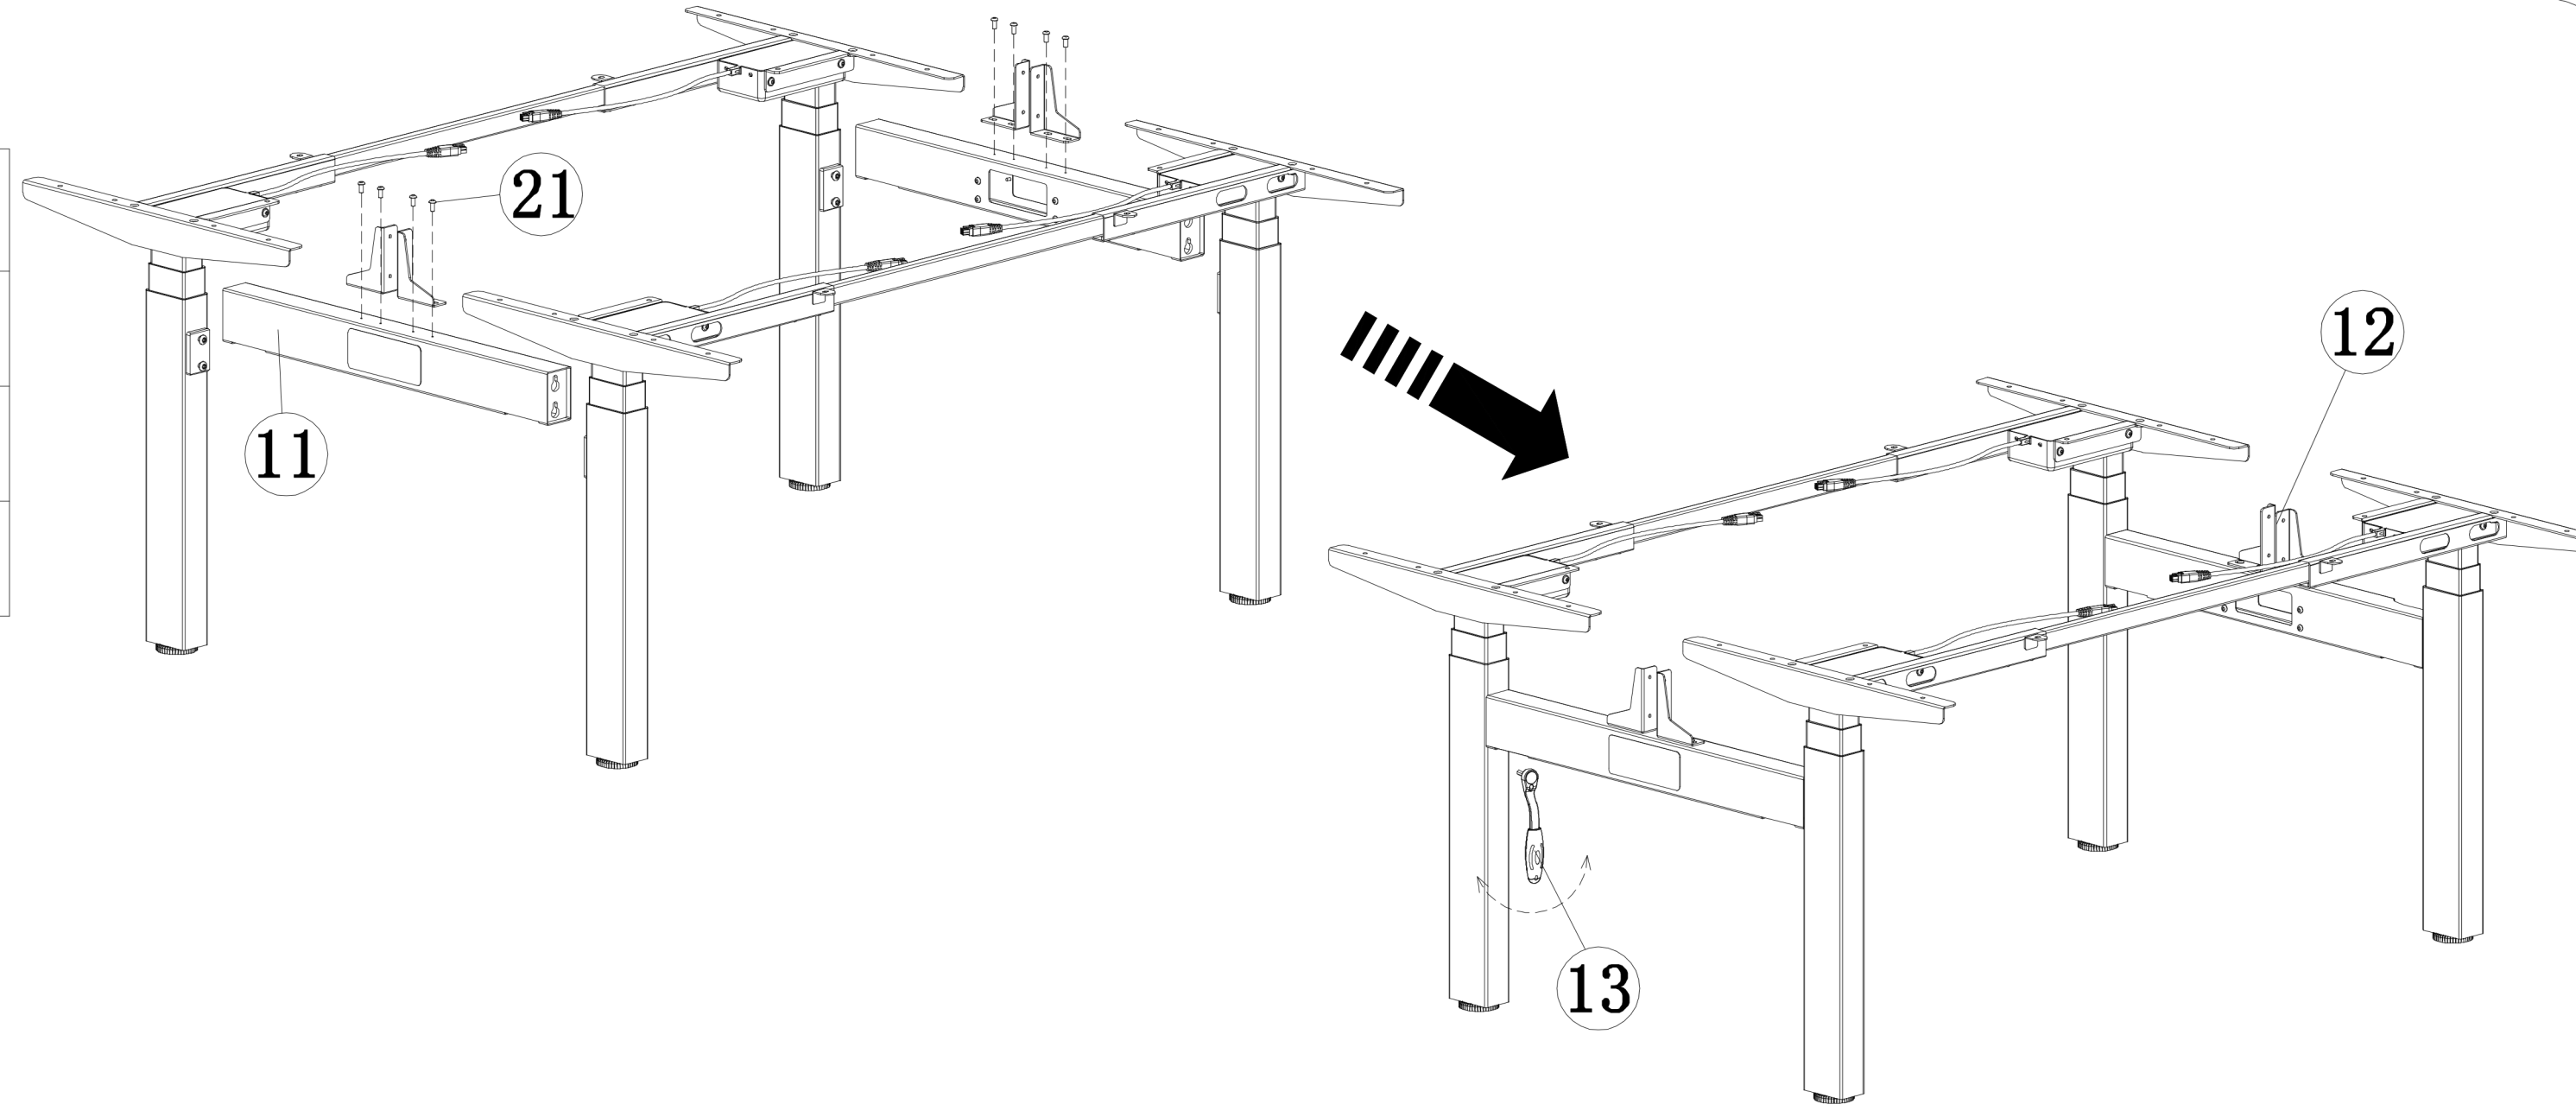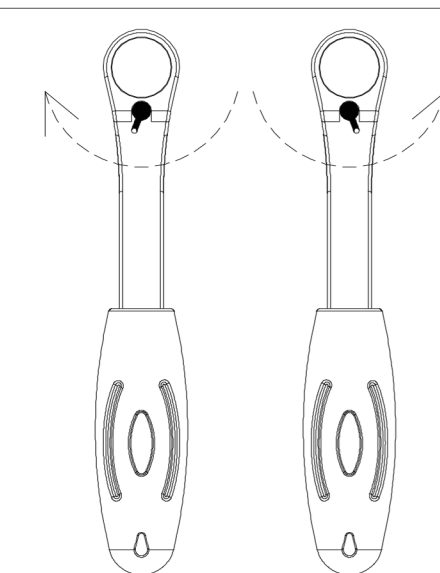


Korak 5

4	 4mm × 1
14	 × 1

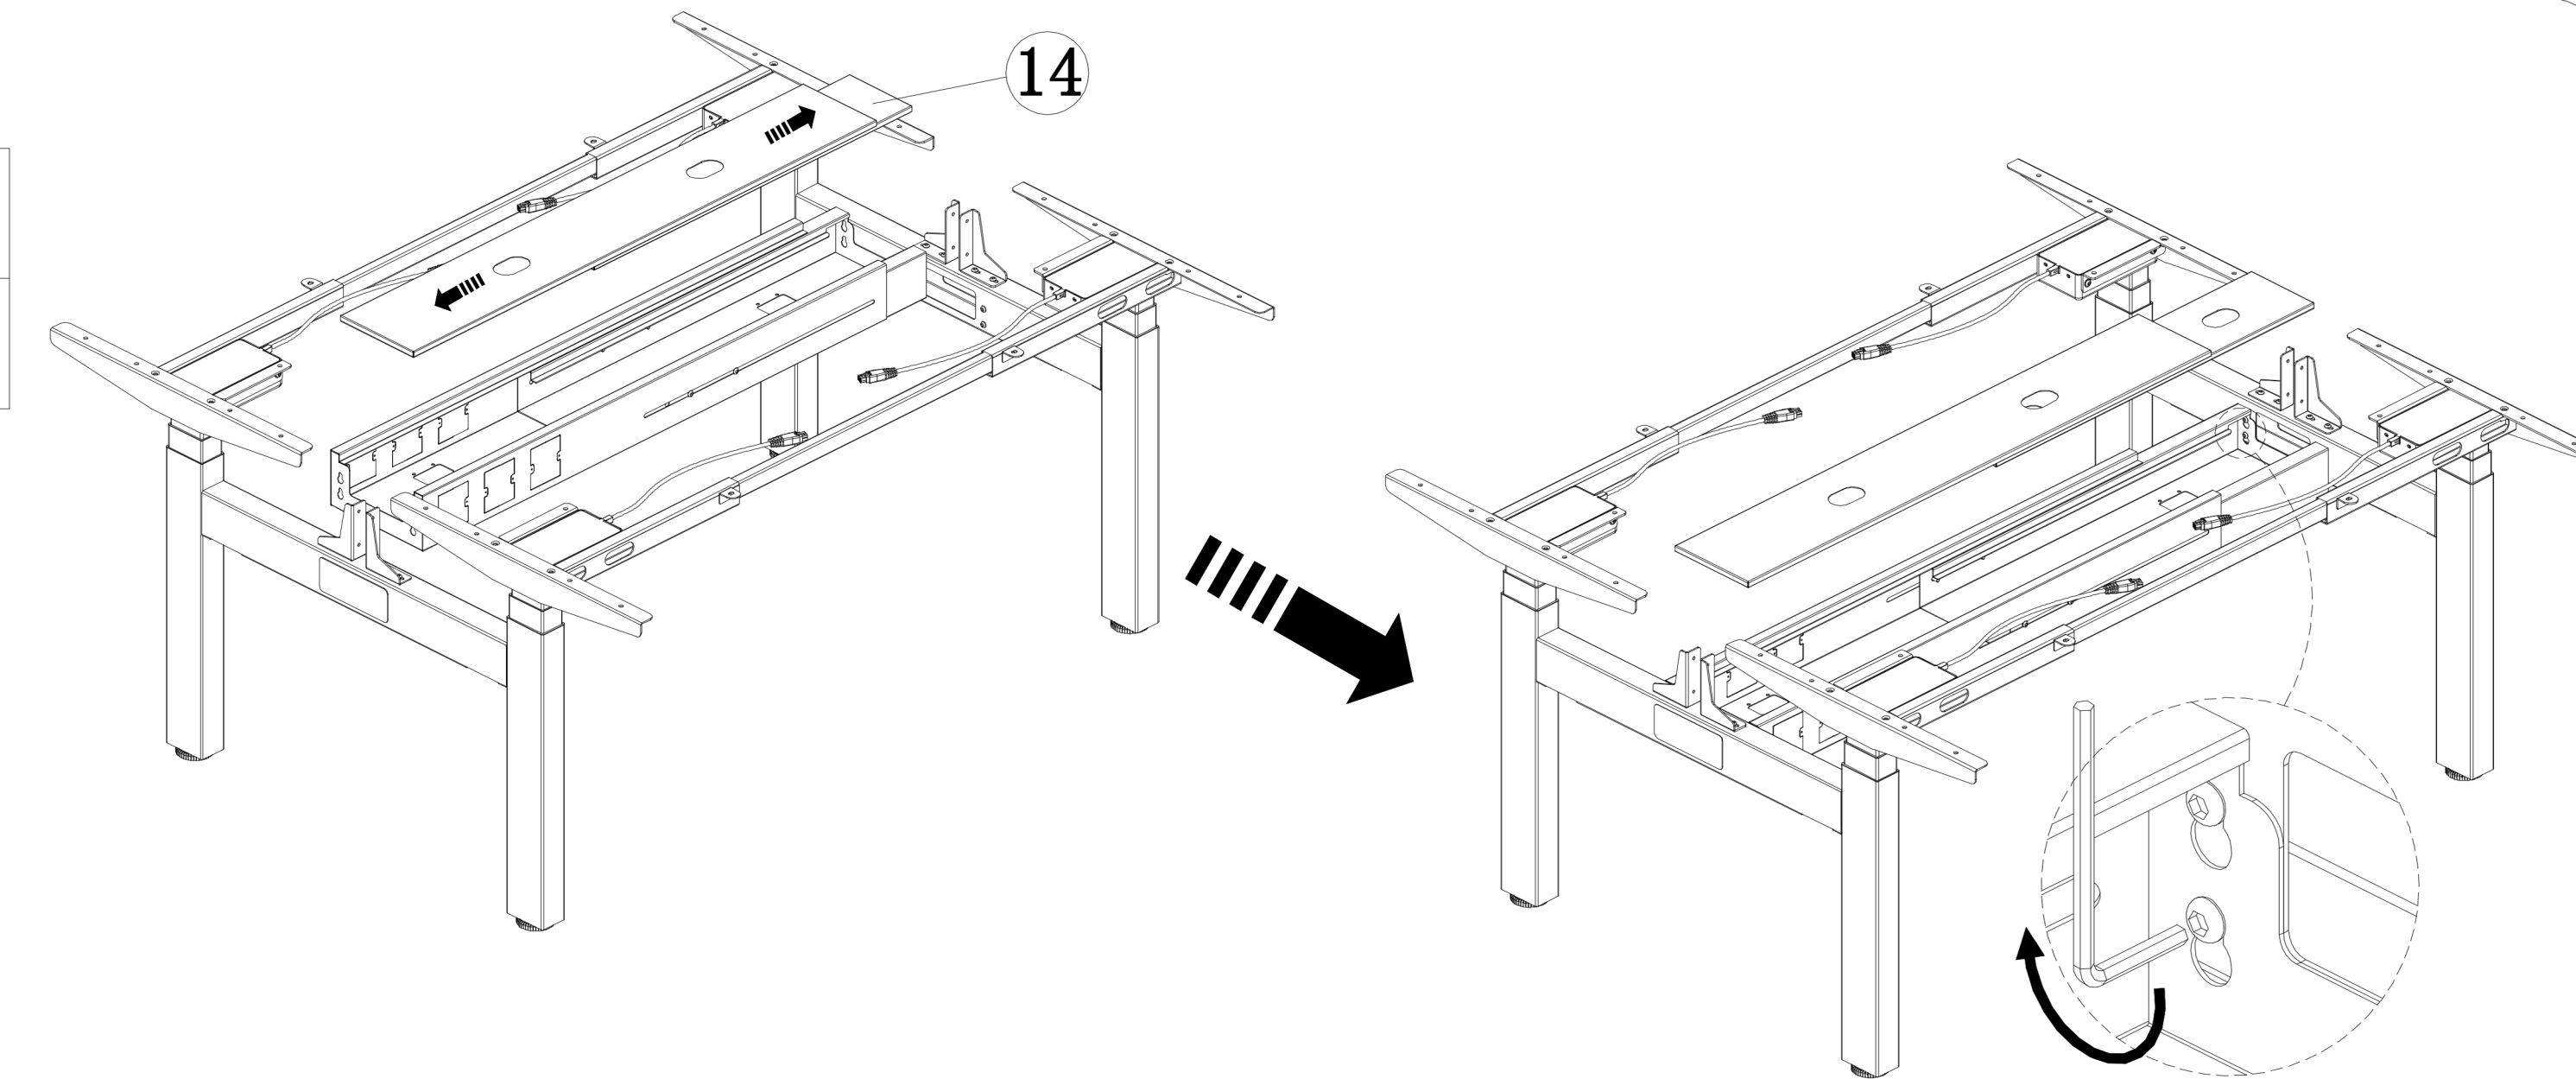


Korak 6

15		× 2
16		× 2
22	ST5×14	× 32

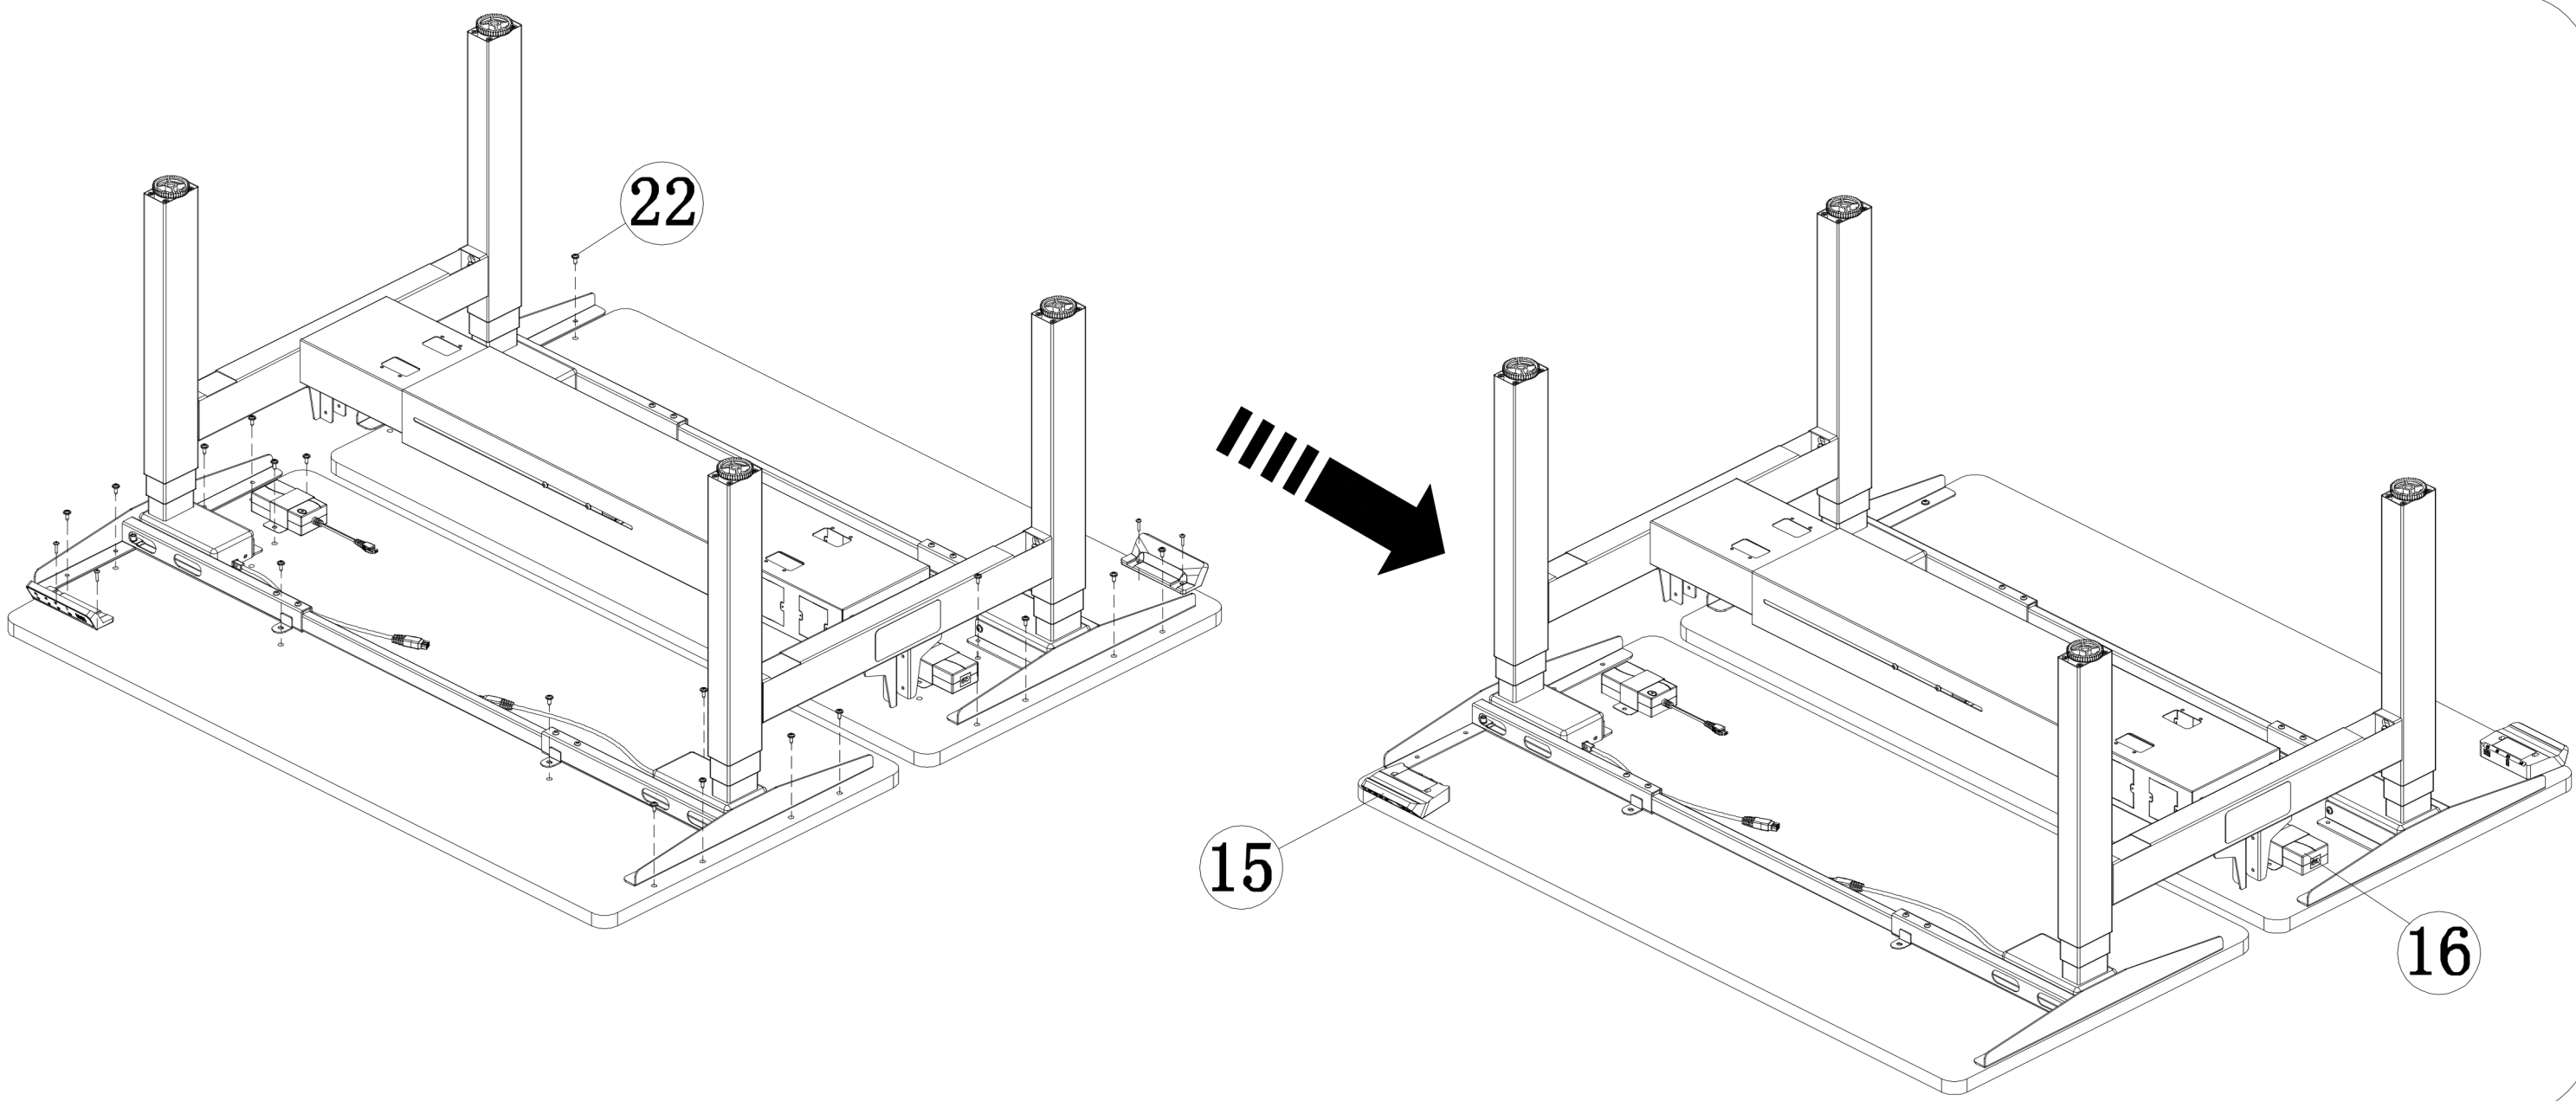

Korak 7

8		× 2
9		× 2
15		× 2
16		× 2
17		× 2
18		× 2

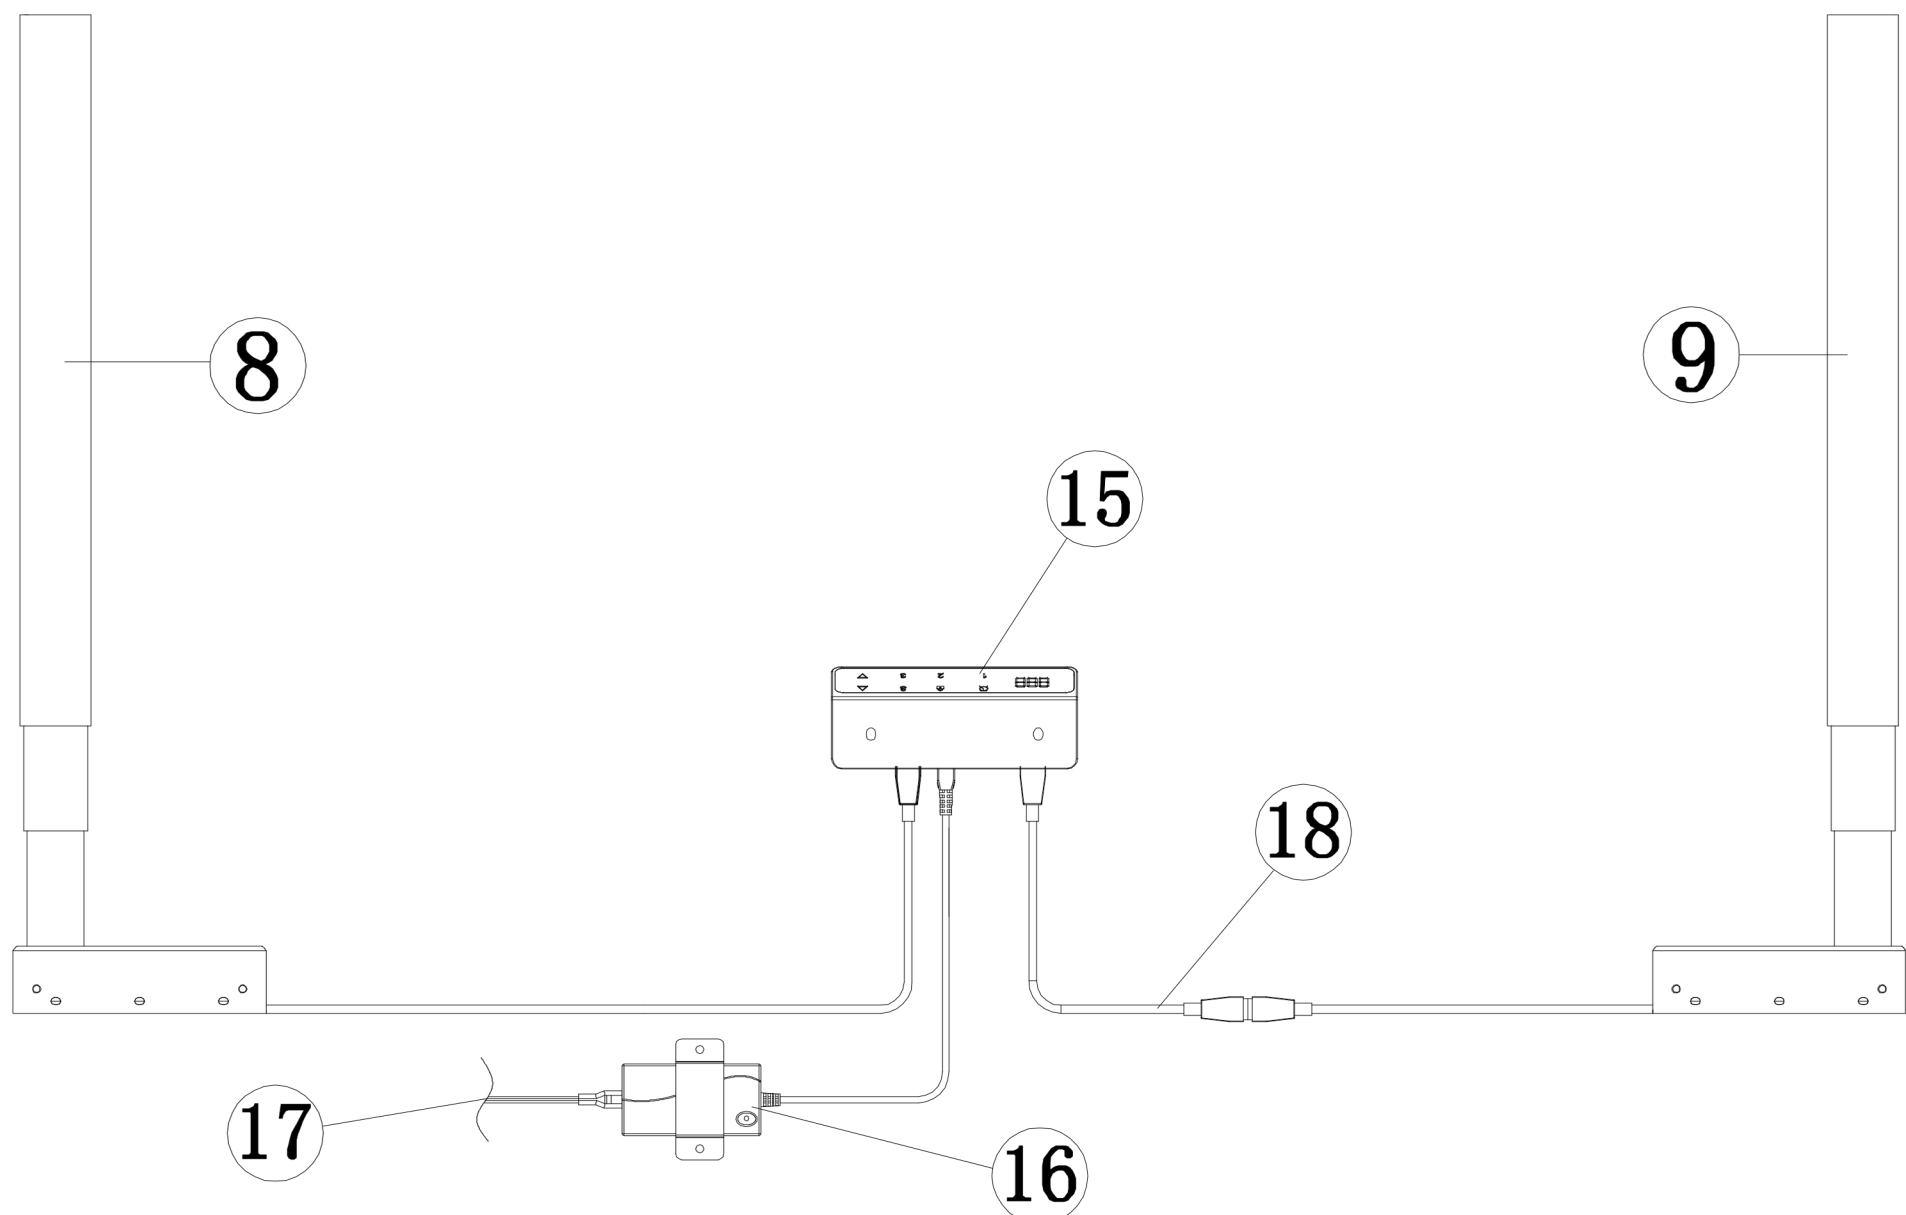

Korisnički priručnik

S	Kratko pritisnite tipku "S" i zaslon će treptati. Pritisnite tipku 1, 2 ili 3 za spremanje trenutne postavke nadmorske visine za tu tipku.
1	Pritisnite tipku "1" i stol će se pomaknuti na visinu koja je prethodno postavljena za tu tipku.
2	Pritisnite tipku "2" i stol će se pomaknuti na visinu koja je prethodno postavljena za tu tipku.
3	Pritisnite tipku "3" i stol će se pomaknuti na visinu koja je prethodno postavljena za tu tipku.
▲	Pritisnite gumb "▲" za podizanje stola dok ne dostigne najviši položaj od 45,3 inča (115 cm) ili otpustite gumb.
▼	Pritisnite tipku "▼" za spuštanje stola dok ne dostigne najniži položaj od 70 cm (27,6 inča) ili otpustite tipku.
🔒	Pritisnite i držite tipku 🔒 3 sekunde za uključivanje LoC-a. Funkcija podsjetnika za sjedenje ostat će aktivna. Za isključivanje brave ponovno pritisnite i držite tipku 🔒 3 sekunde.
🕒	Pritisnite tipku 🕒 za prikaz "0.5H" na zaslonu. Pomoću tipke "▲" ili "▼" podesite trajanje podsjetnika za sjedenje (zadano: 0H = ISKLJUČENO, maks.: 3H). Pritisnite tipku "S" za potvrdu i spremanje postavke.

Kodovi grešaka načina zaštite

Hot	Zaštita od pregrijavanja: Nakon 2 minute neprekidnog rada, motor se zaustavlja kako bi se spriječilo oštećenje zbog pregrijavanja. Pričekajte najmanje 18 minuta prije ponovnog podešavanja visine.
E10	Upozorenje o kvaru senzora: Sigurnosni senzor motora ne može se otkriti. Isključite napajanje, provjerite spoj između motora i kontrolera, a zatim ponovno uključite napajanje.
E20	Upozorenje na preopterećenje: Prekoračeno maksimalno opterećenje. Ako podižete stol, uklonite predmete s njega i pokušajte ponovno. Ako spuštate stol, isključite napajanje, uklonite predmete s njega, ponovno uključite napajanje i pokušajte ponovno.
E02	Upozorenje o radnom statusu: Stol se prestaje pomicati kada se otkrije vibracija, udar ili nagib. Ako je detekcija netočna, slijedite upute za resetiranje prije daljnje upotrebe.
E32	Zaštita od prenapona: Ulazni napon je previsok. Ako se koristi ispravan AC adapter, isključite stol, provjerite vezu između adaptera i kontrolera te ga ponovno uključite.
E31	Zaštita od niskog napona: Ulazni napon je prenizak. Ako koristite ispravan AC adapter, isključite stol, provjerite vezu između adaptera i kontrolera te ga ponovno uključite.
E60	Zaštita od desinkronizacije: Isključite uređaj, ponovno spojite sve motore i upravljačke programe kako biste osigurali sigurne veze, a zatim ga ponovno uključite.

Postavke

Promjena jedinica visine prikaza	Kratko pritisnite tipku "S" i zaslon će treptati. Pritisnite tipku 1, 2 ili 3 za spremanje trenutne postavke nadmorske visine za tu tipku.
Promjena osjetljivosti detekcije sudara	Pritisnite i držite tipku "S" dok ne zatreperi "S-". Ponovno pritisnite tipku "S" i prikazat će se "un". Pritisnite tipku "▲" ili "▼" za prebacivanje na "CF", a zatim pritisnite tipku za odabir. Pritisnite tipku "▲" ili "▼" za prebacivanje između isključene, niske (L), normalne (N) i visoke (H) osjetljivosti. Pritisnite tipku "s" za spremanje odabira.
Resetiraj	Radna površina se spušta na najnižu razinu. Pritisnite i držite tipku '▼' 5 sekundi, a na zaslonu će se prikazati 'RES'. Nastavite držati dok se radna površina ne spusti na najnižu razinu i lagano se ne podigne.





PL Zasady bezpieczeństwa

1. Montaż produktu przeprowadź poza zasięgiem dzieci - opakowanie zawiera małe elementy montażowe łatwe do połknięcia.
2. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę z produktem.
3. Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia.
4. Mebli nie wolno ustawiać w pobliżu źródła ciepła, należy chronić przed działaniem temperatury wyższej niż 40°C
5. Nie należy siadać, stawać, chodzić po powierzchni do tego nieprzeznaczonej.
6. Na krześle nie odchylać się zbyt mocno w tył doprowadzając do podnoszenie się podstawy z podłoża – grozi to upadkiem.
7. Nie należy obciążać produktu ponad maksymalną nośność określoną w karcie produktu.
8. Meble należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
9. Przynajmniej raz na 6 miesięcy przejrzyj produkt, aby upewnić się, że wszystkie części są dokręcone.
10. Meble niewłaściwie eksploatowane zużywają się znacznie szybciej. Informujemy, że uszkodzenia spowodowane nieostosowaniem się do zaleceń mogą być podstawą do nieuznania reklamacji.

EN Safety rules

1. Assemble the product out of the reach of children - the packaging contains small assembly elements that can be easily swallowed.
2. Do not allow children to play with the product.
3. The product is not suitable for children under 3 years of age.
4. Furniture should not be placed near a heat source and should be protected from temperatures exceeding 40°C.
5. Do not sit, stand, or walk on a surface not designated for this purpose.
6. When sitting on a chair, do not lean back too much, causing the base to lift off the ground - this may result in a fall.
7. Do not load the product beyond the maximum load capacity specified on the product card.
8. Furniture should be used in accordance with its intended purpose.
9. Inspect the product at least once every 6 months to ensure that all parts are tightened.
10. Furniture that is not used properly wears out much faster. We inform you that damage caused by failure to follow the recommendations may be grounds for rejecting the complaint.

DE Sicherheitshinweise

1. Installieren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern – die Verpackung enthält kleine Montageelemente, die leicht verschluckt werden können.
2. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Produkt zu spielen.
3. Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.
4. Möbel dürfen nicht in der Nähe einer Wärmequelle aufgestellt werden und müssen vor Temperaturen über 40 °C geschützt werden.
5. Sie sollten nicht auf Flächen sitzen, stehen oder gehen, die nicht dafür vorgesehen sind.
6. Lehnen Sie sich nicht zu weit nach hinten, da sonst die Basis vom Boden abhebt – dies könnte zu einem Sturz führen.
7. Beladen Sie das Produkt nicht über die im Produktdatenblatt angegebene maximale Belastbarkeit hinaus.
8. Möbel sollten bestimmungsgemäß verwendet werden.
9. Überprüfen Sie das Produkt mindestens alle 6 Monate, um sicherzustellen, dass alle Teile fest angezogen sind.
10. Möbel, die unsachgemäß genutzt werden, nutzen sich deutlich schneller ab. Wir möchten Sie darüber informieren, dass Schäden, die durch die Nichtbeachtung der Empfehlungen entstehen, die Grundlage dafür sein können, dass die Beschwerde nicht angenommen wird.

HU Biztonsági szabályok

1. A terméket gyermekektől távol szerelje össze - a csomag apró elemeket is tartalmaz, melyeket könnyen lenyelhetnek.
2. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a termékkel.
3. A termék nem alkalmas 3 év alatti gyermekek számára.
4. A bútorokat nem szabad hőforrás közelében elhelyezni és védeni kell őket a 40°C-ot meghaladó hőmérséklettől.
5. Ne üljön, álljon vagy járjon olyan felületen, amely nem erre a célra szolgál.
6. A széken ülve ne dőljön hátra túlságosan, esést eredményezhet amennyiben a talapzat felemelkedik a talajról.
7. Ne terhelje a terméket a termékadatlapon megadott maximális terhelhetőségén túl.
8. A bútorokat rendeltetésszerűen kell használni.
9. Legalább 6 havonta egyszer ellenőrizze a terméket, hogy minden alkatrész meg van-e húzva.
10. A nem megfelelően használt bútorok gyorsabban elhasználódnak. Tájékoztatjuk Önt, hogy az ajánlások betartásának elmulasztása miatti meghibásodásból eredő károk a reklamáció elutasítását vonhatják maguk után.

HR Sigurnosna pravila

1. Sastavljajte proizvod izvan dohvata djece - pakiranje sadrži male elemente za sastavljanje koji se lako mogu progutati.
2. Ne dopuštajte djeci da se igraju s proizvodom.
3. Proizvod nije primjeren za djecu mlađu od 3 godine.
4. Namještaj se ne smije postavljati blizu izvora topline i treba ga zaštititi od temperatura viših od 40°C.
5. Nemojte sjediti, stajati ili hodati na površini koja nije namijenjena za tu namjenu.
6. Kada sjedite na stolcu, nemojte se previše naslanjati unatrag. To može uzrokovati podizanje baze od tla i rezultirati padom.
7. Nemojte opterećivati proizvod iznad maksimalnog kapaciteta opterećenja navedenog na kartici proizvoda.
8. Namještaj treba koristiti u skladu s njegovom namjenom.
9. Pregledajte proizvod najmanje jednom svakih 6 mjeseci kako biste bili sigurni da su svi dijelovi zategnuti.
10. Namještaj koji se ne koristi propisno mnogo se brže troši. Obavještavamo vas da šteta nastala nepridržavanjem preporuka može biti razlog za odbijanje reklamacije.

UNIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WARSZAWSKA 53, 05-300
MIŃSK MAZOWIECKI INFO@UNIQUE-MEBLE.PL