




Model:
Modell:

RANDOM RTV 150

Strona:
Blatt Nr. **1/11**

PL INSTRUKCJA MONTAŻOWA
D MONTAGEANLEITUNG
GB ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Do montażu
potrzebne są:
Für die Montage
dieser Type
benötigen Sie:

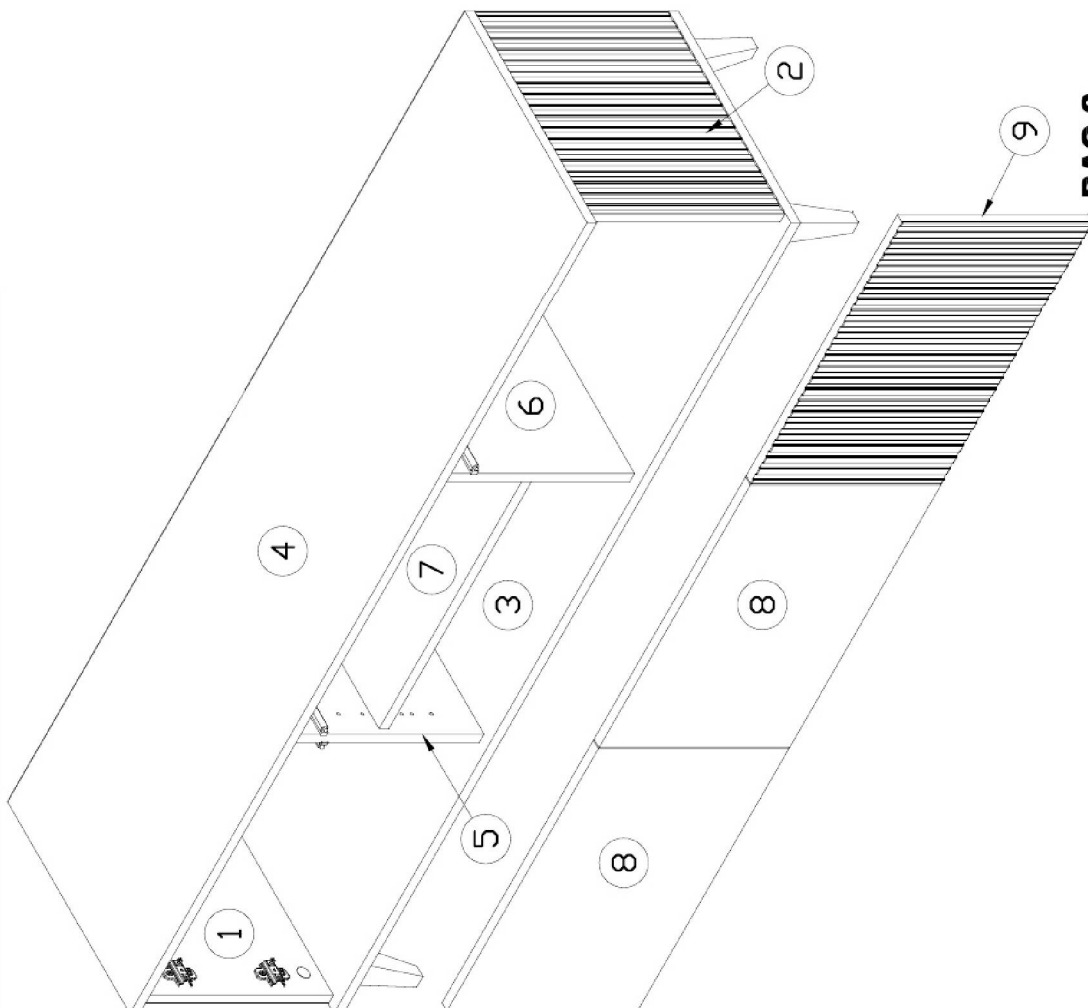



Uwagi pielęgnacyjne!

Proszę wycierać ściereczką do kurzu lub lekko wilgotną ścierką. Nie stosować ŻADNYCH środków rysujących powierzchnie.








Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen. KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

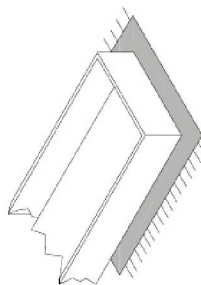
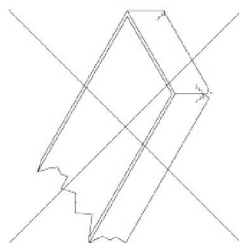


Proszę montować mebel na kartonie!



BAG 1





BAG 2



BAG 3



BAG 4



BAG 5








Model:
Modell:

RANDOM RTV 180


Strona:
Blatt Nr. **2/11**

1

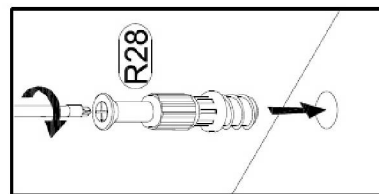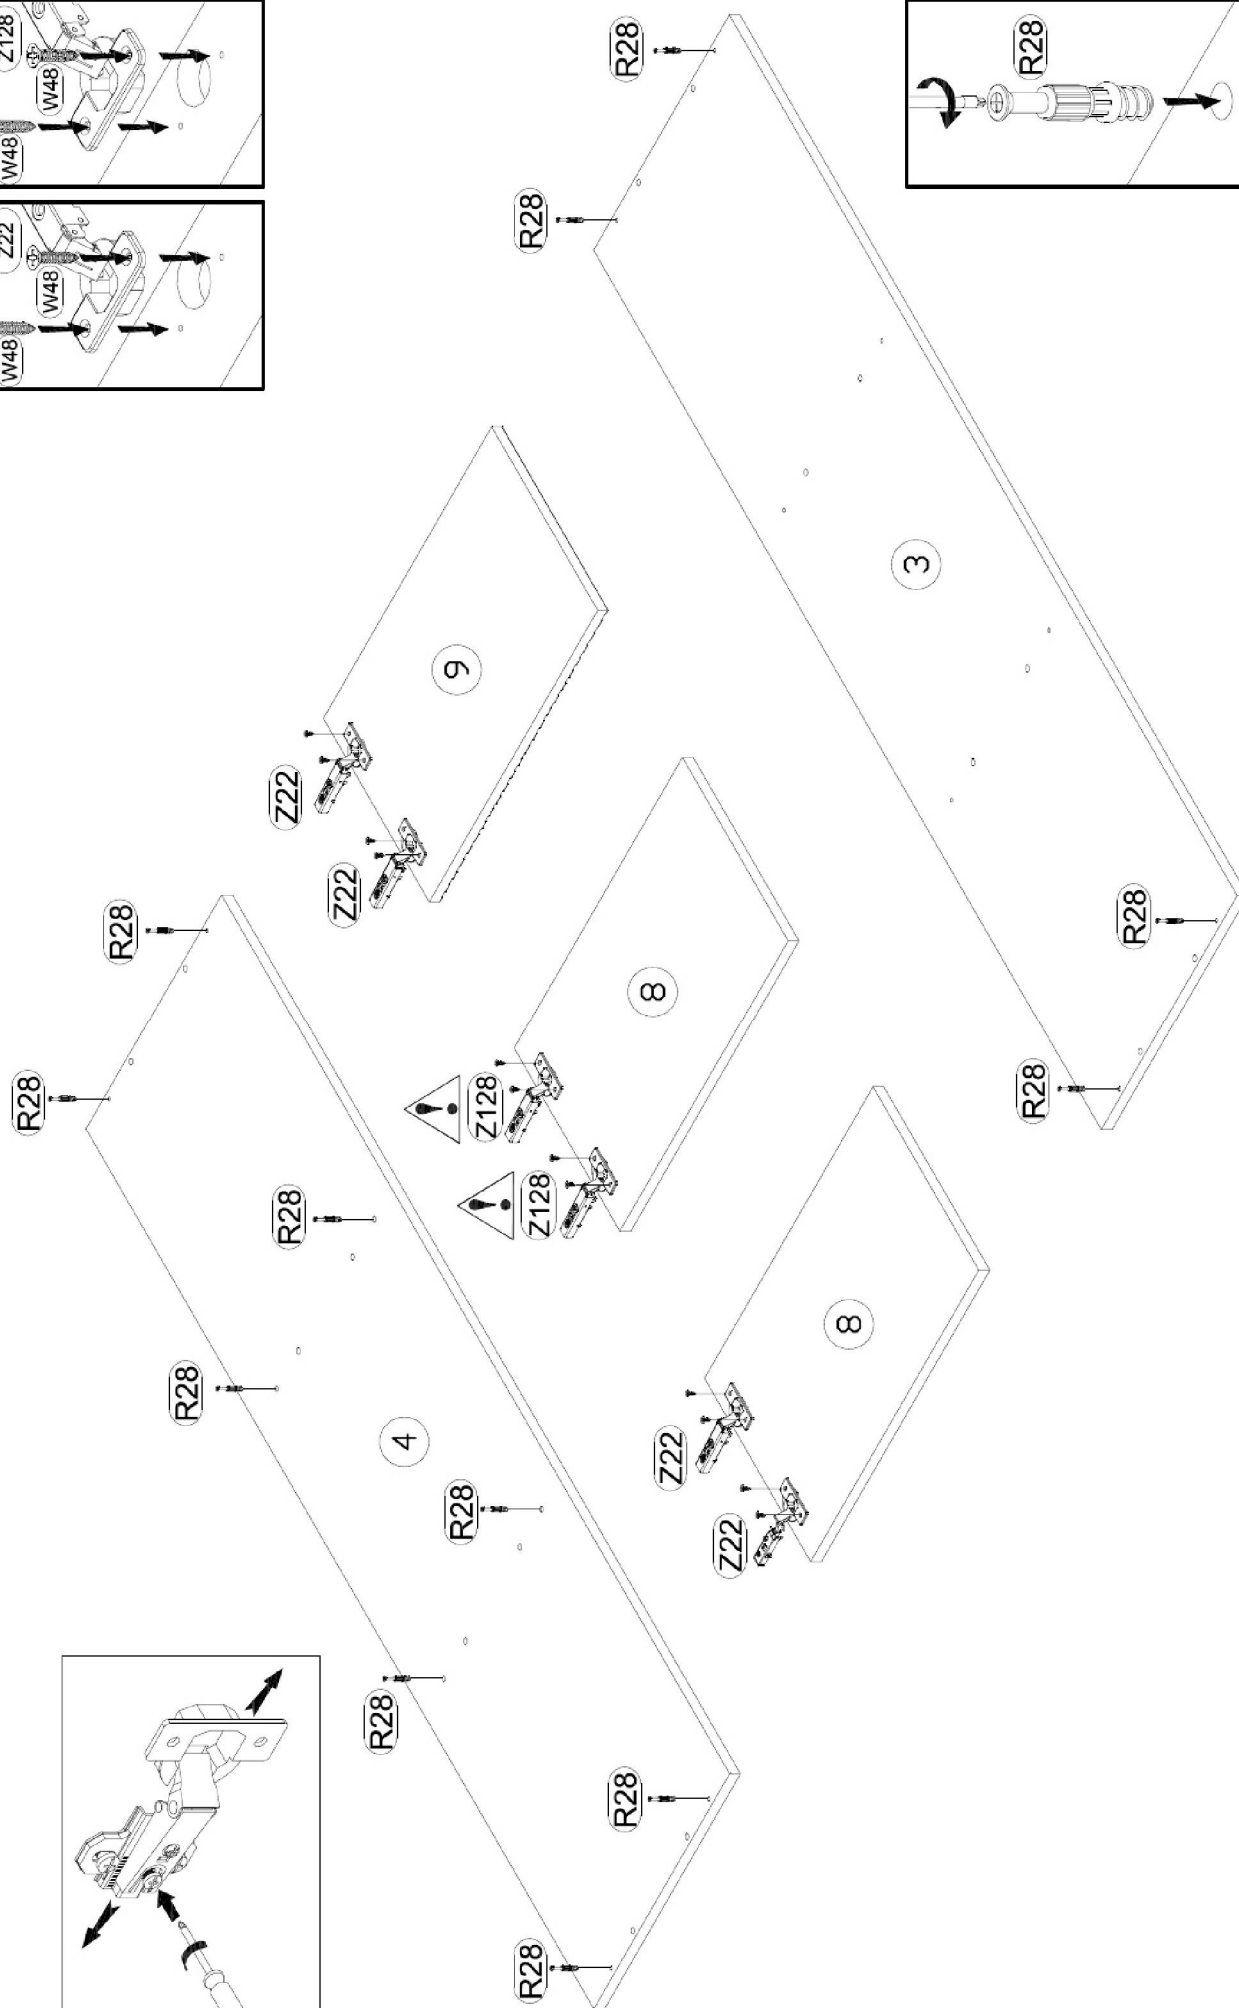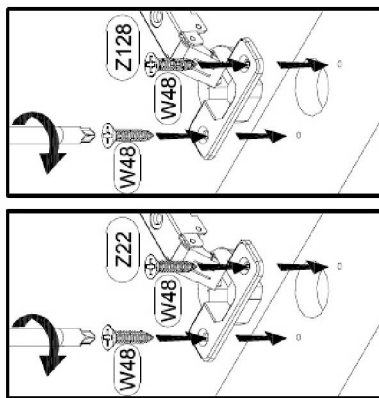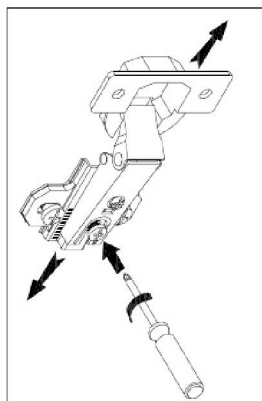

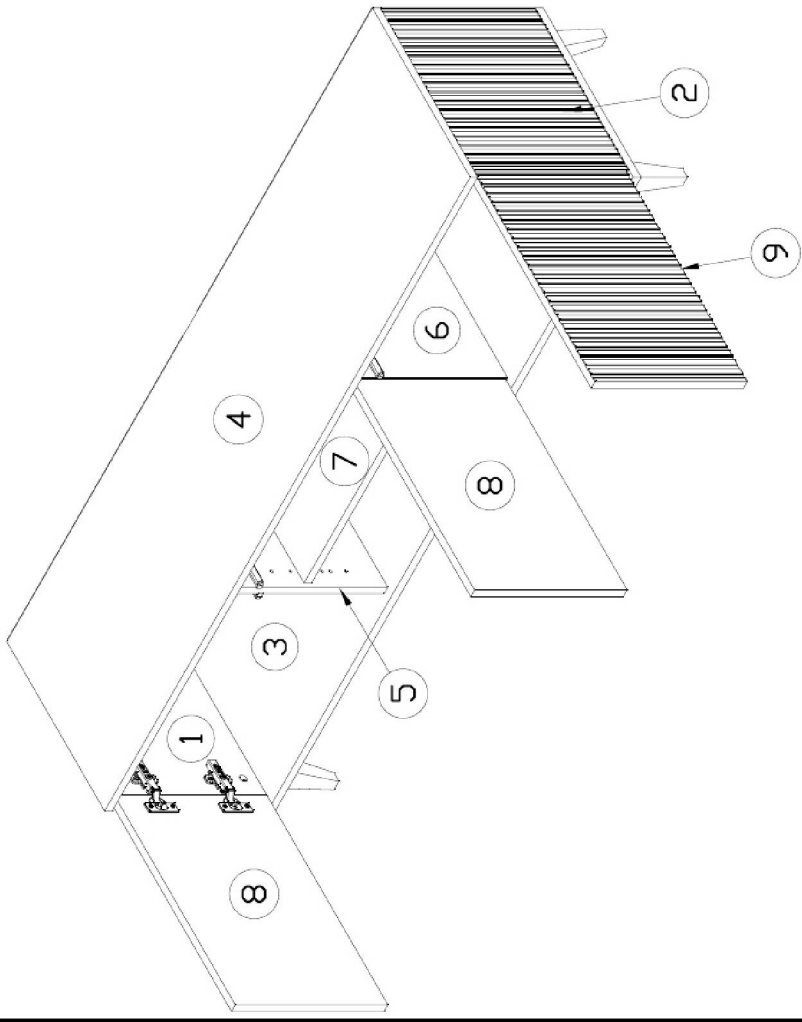

"RIGHT" 2-5

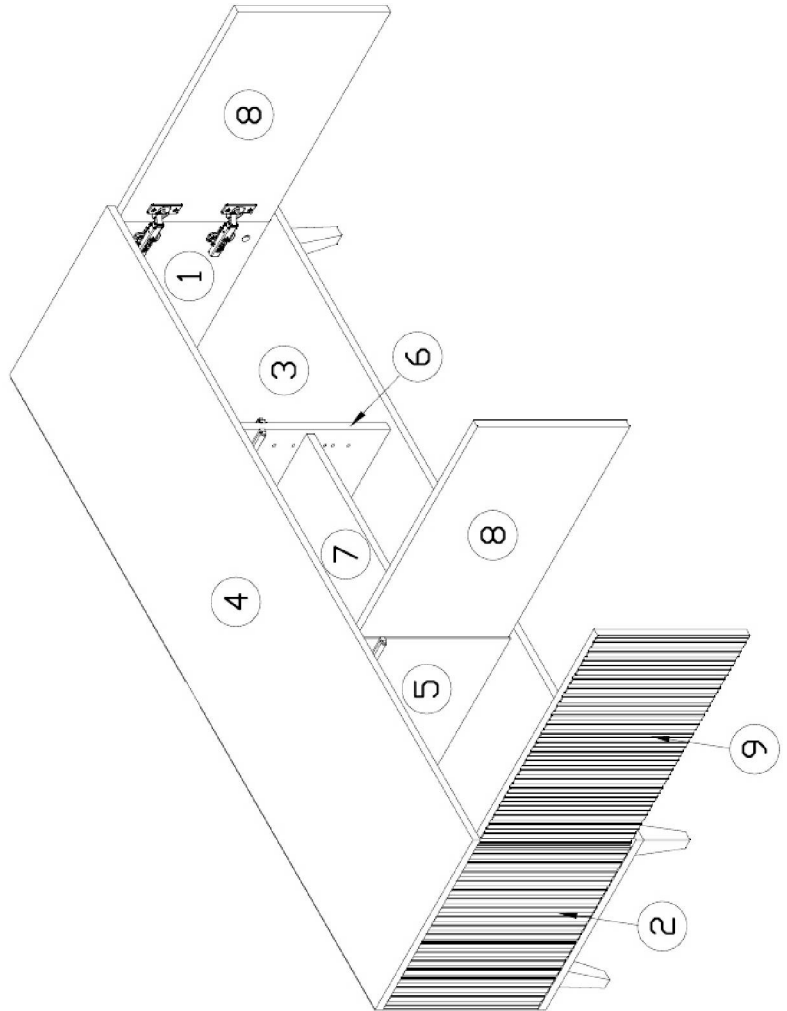









"LEFT" 6-9

Model:
Modell:

RANDOM RTV 150

Strona:
Blatt Nr. **4/11**

2

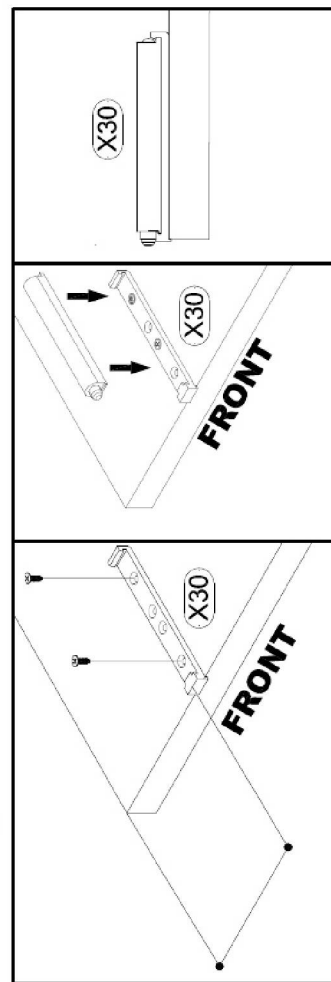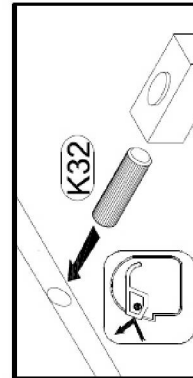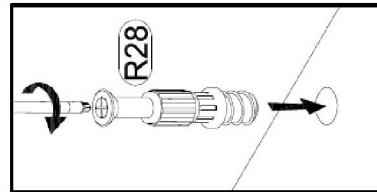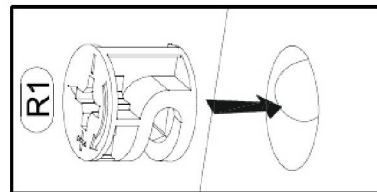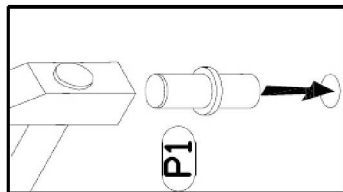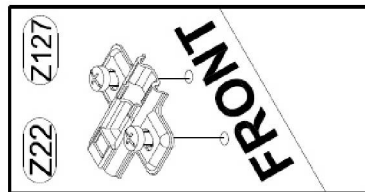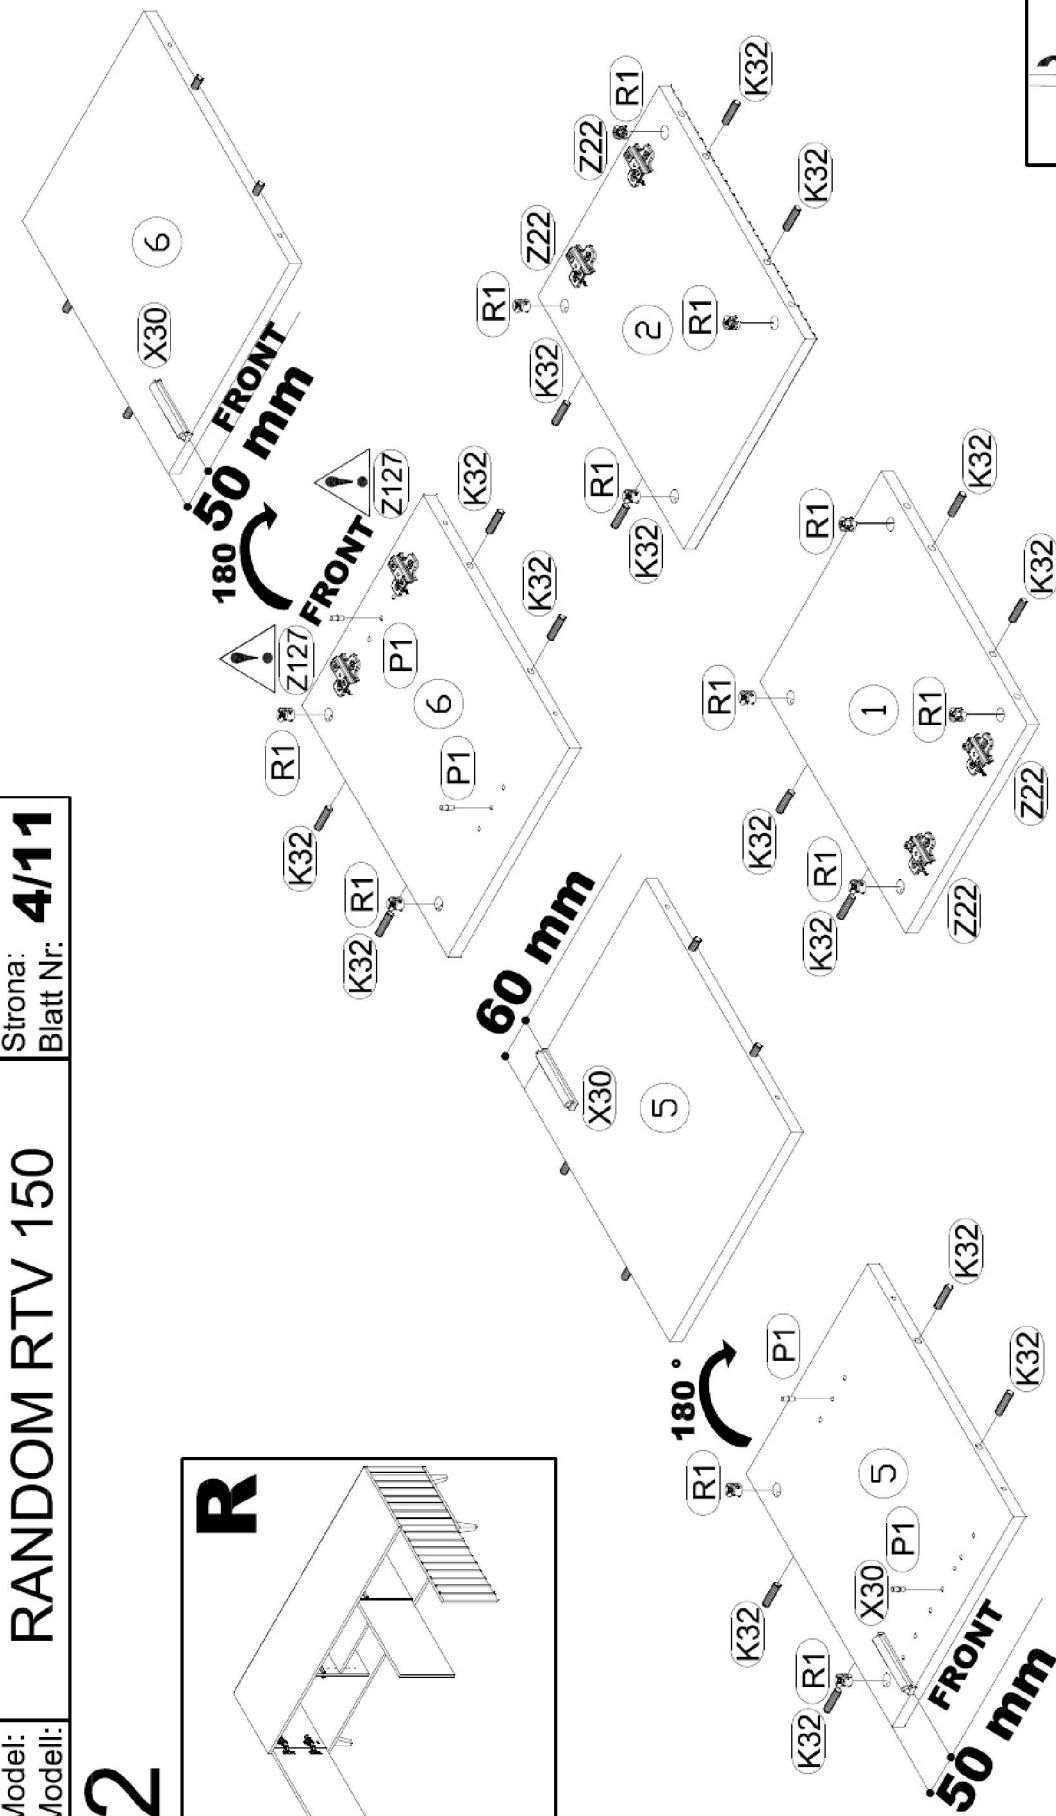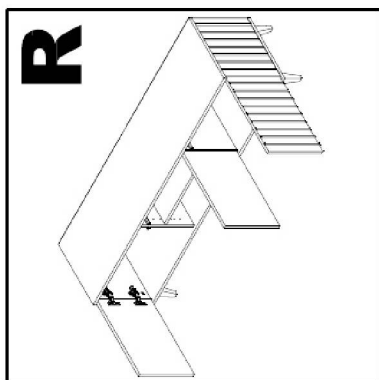




Model:
Modell:

RANDOM RTV 150

Strona:
Blatt Nr: **5/11**

3

R



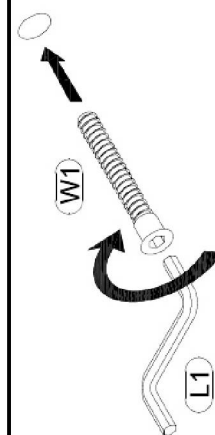
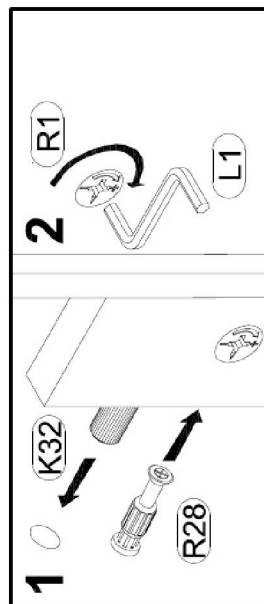
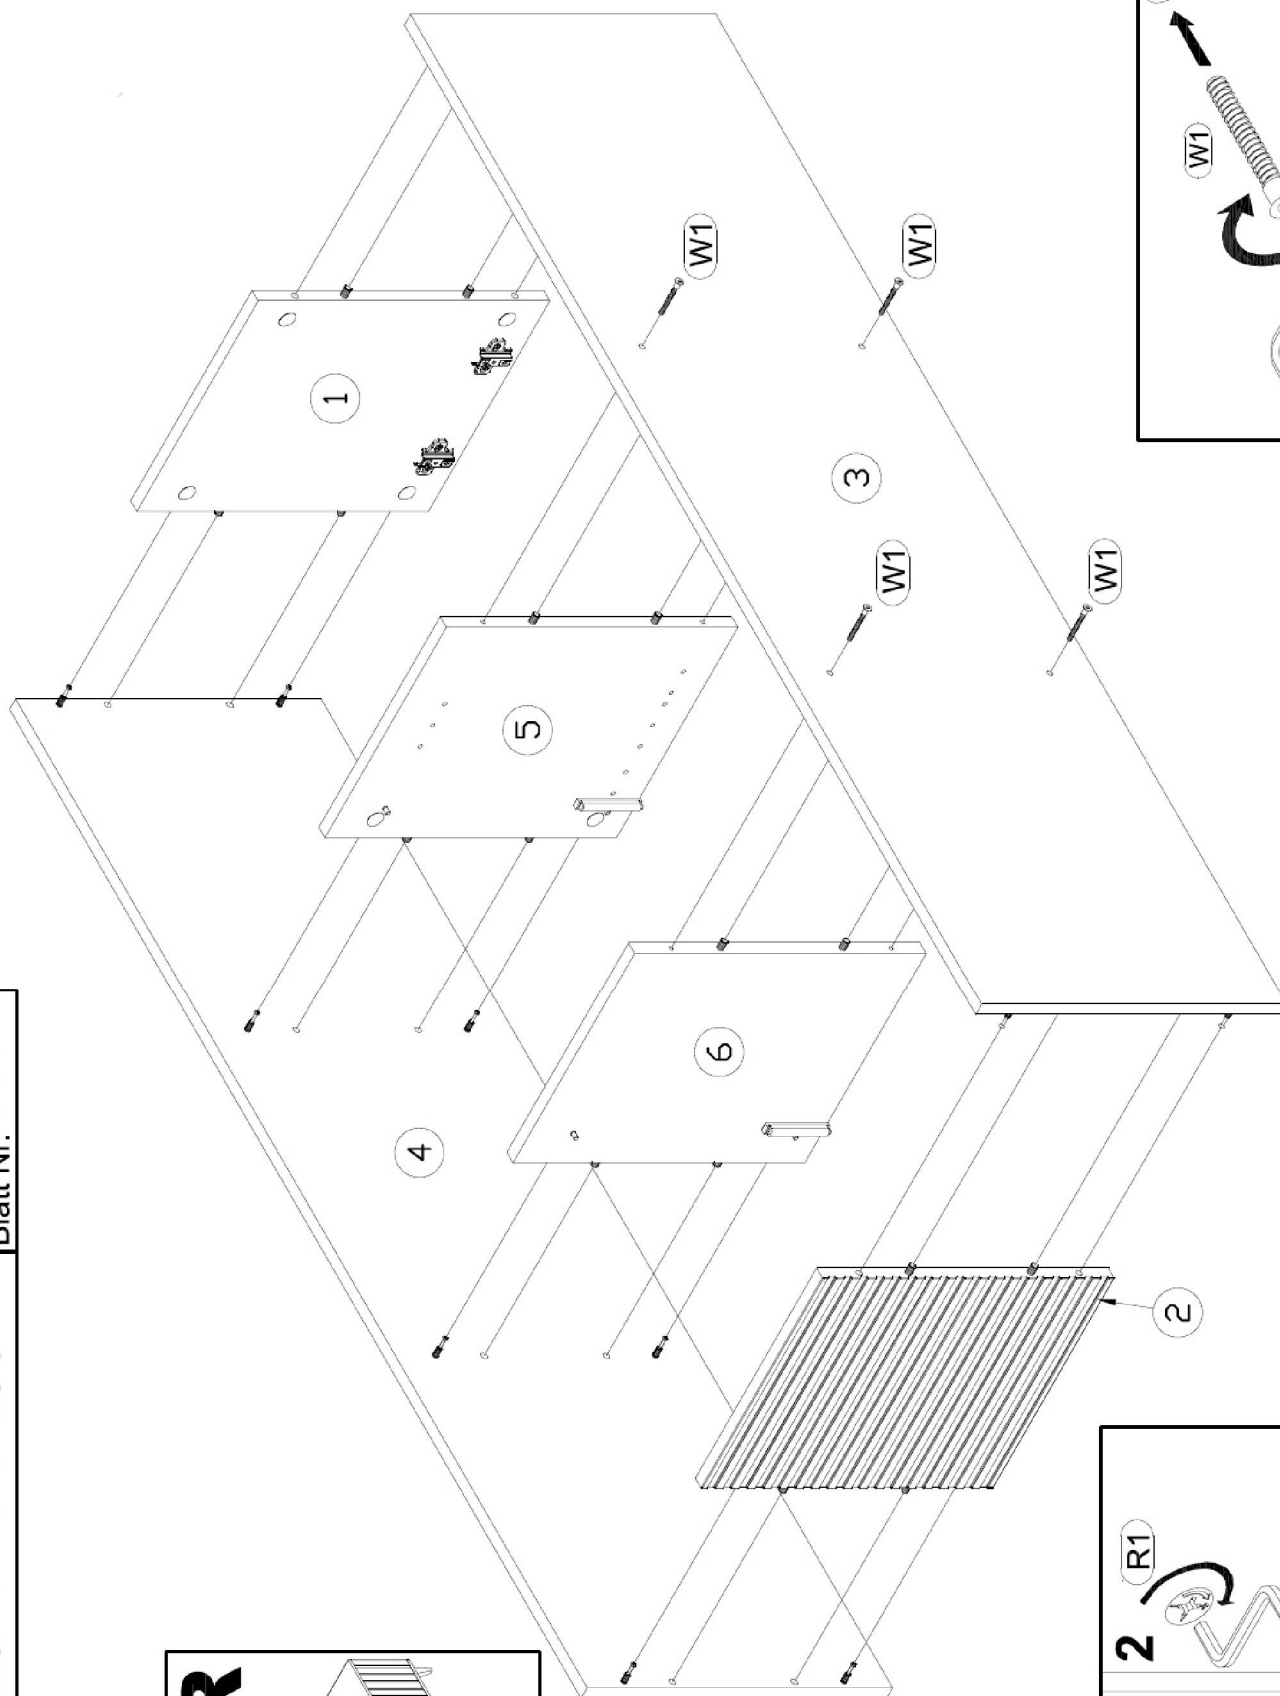







Model:
Modell:

RANDOM RTV 150

Strona:
Blatt Nr: **6/11**

4

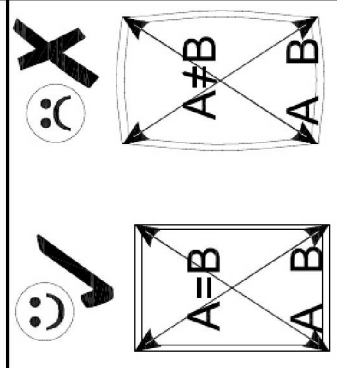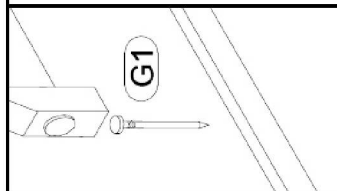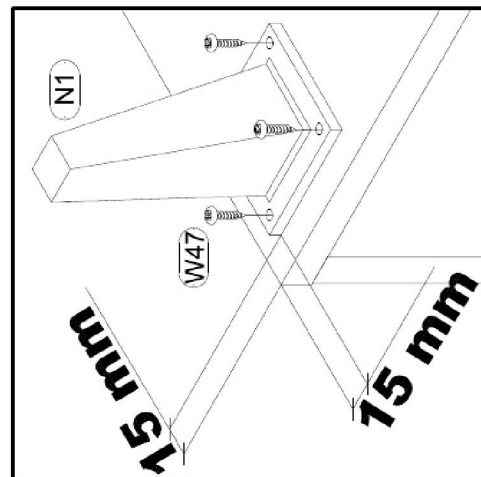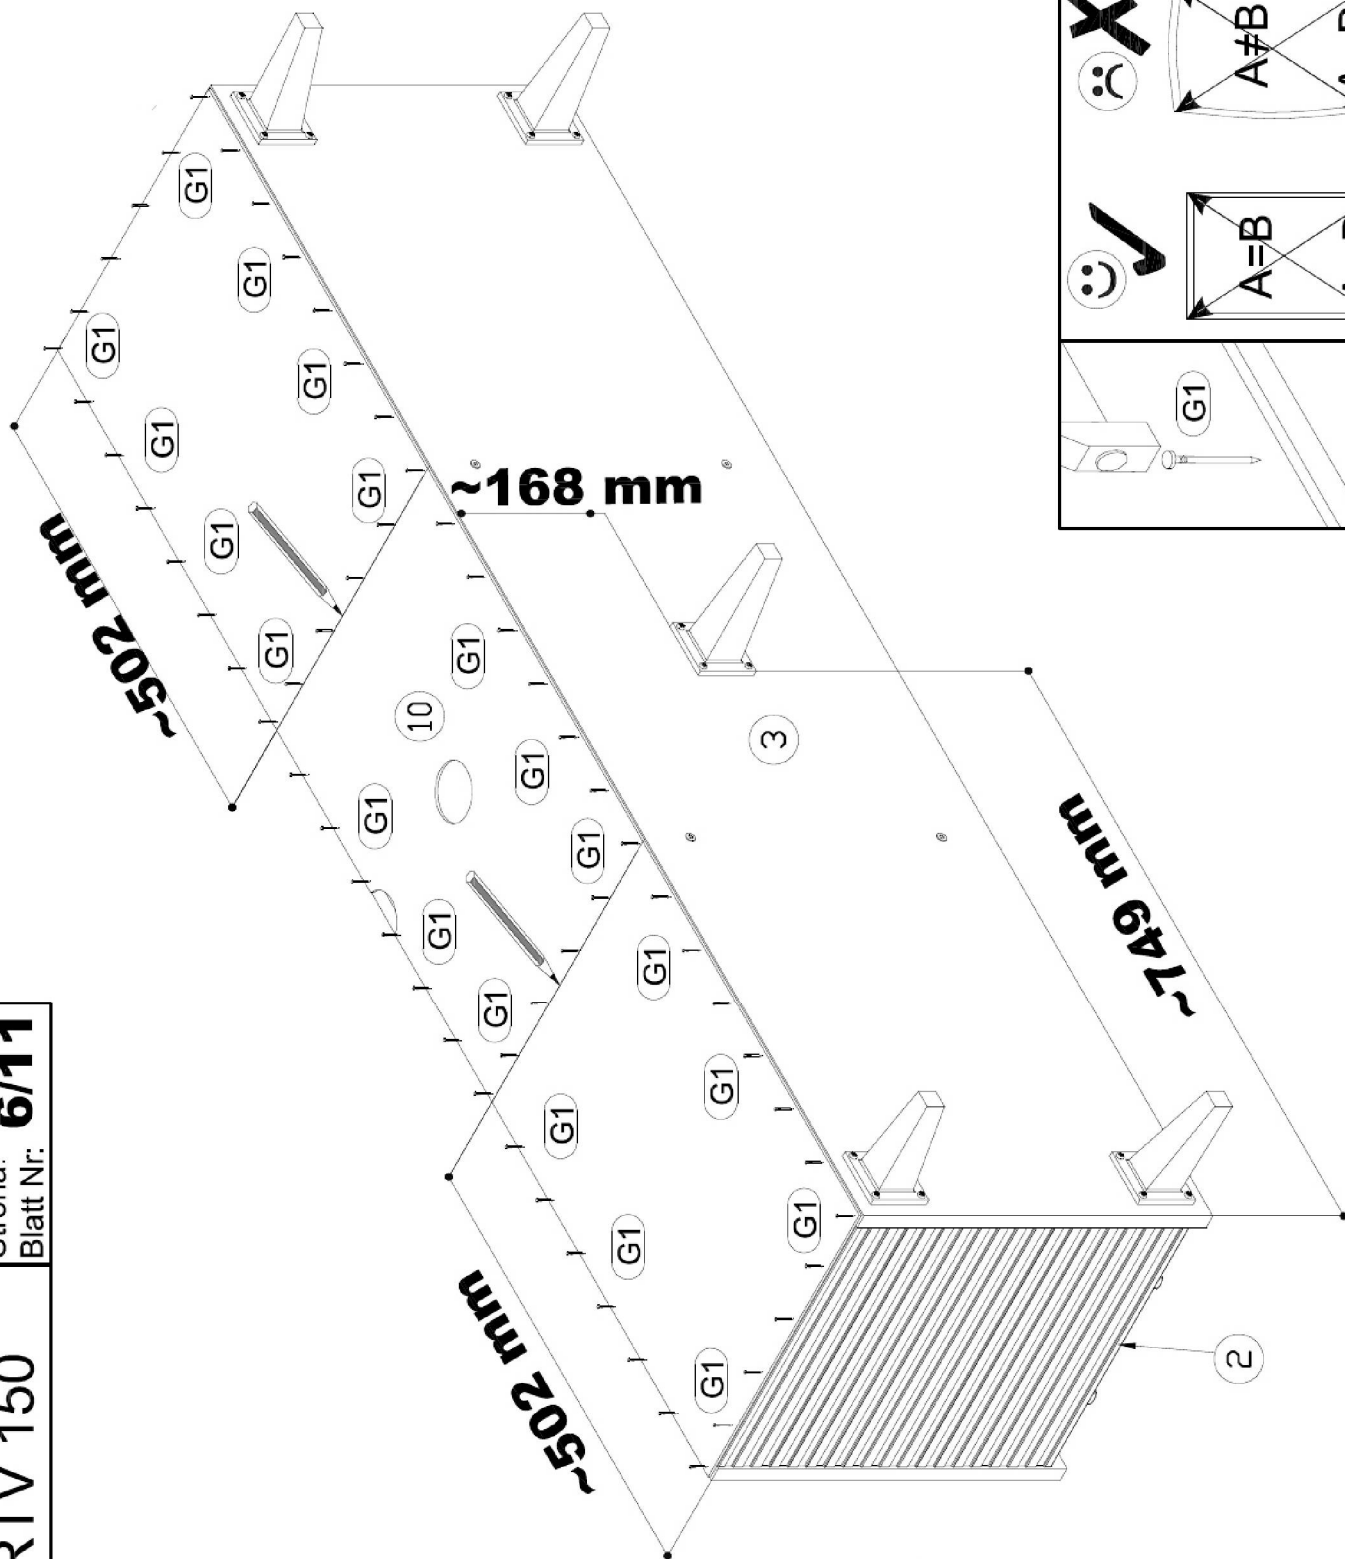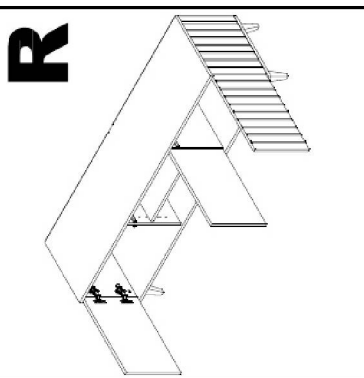




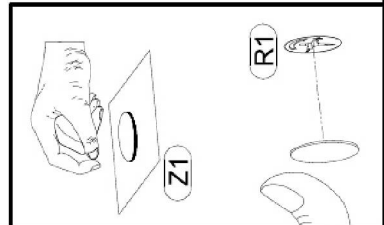
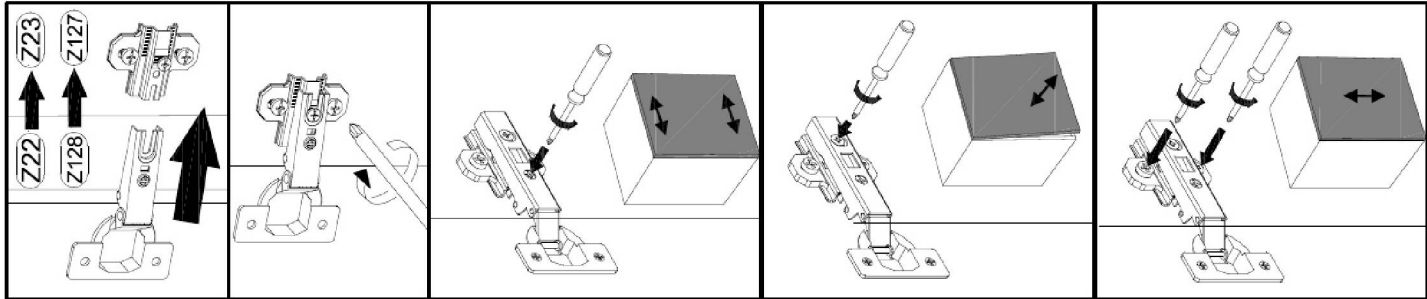
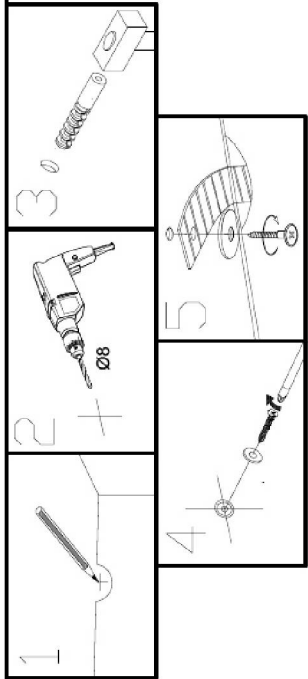
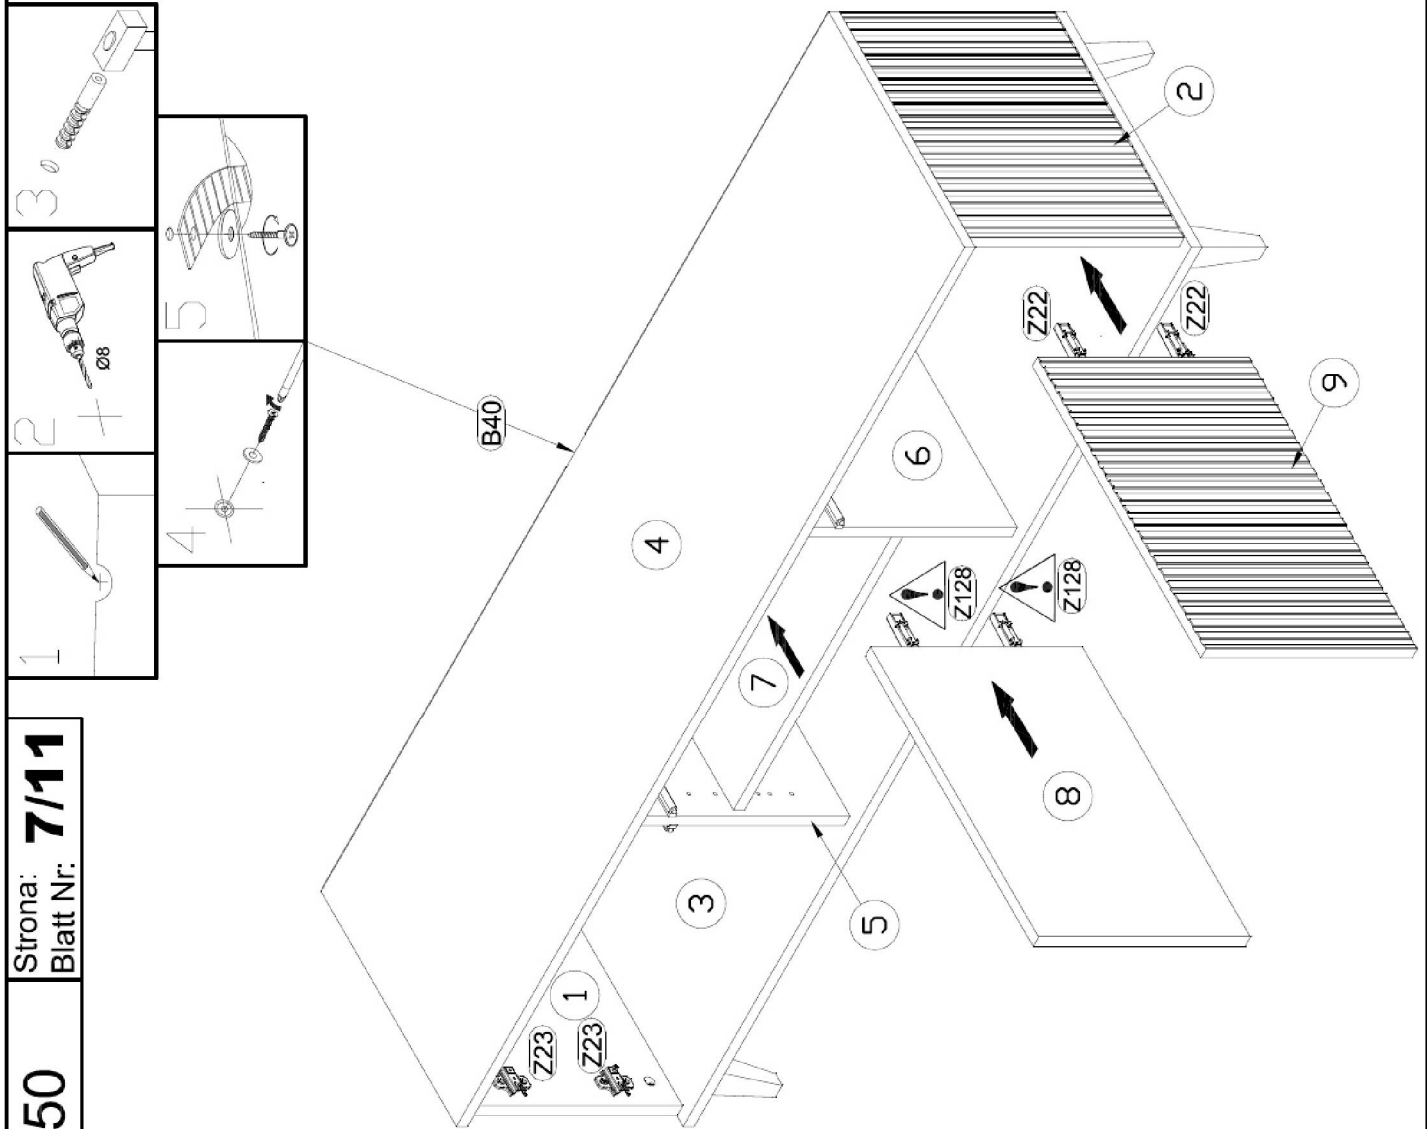
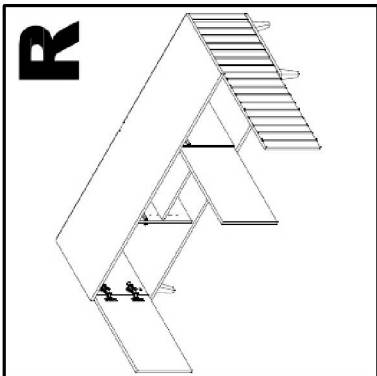


Model:
Modell:

RANDOM RTV 150

Strona:
Blatt Nr: **8/11**

6

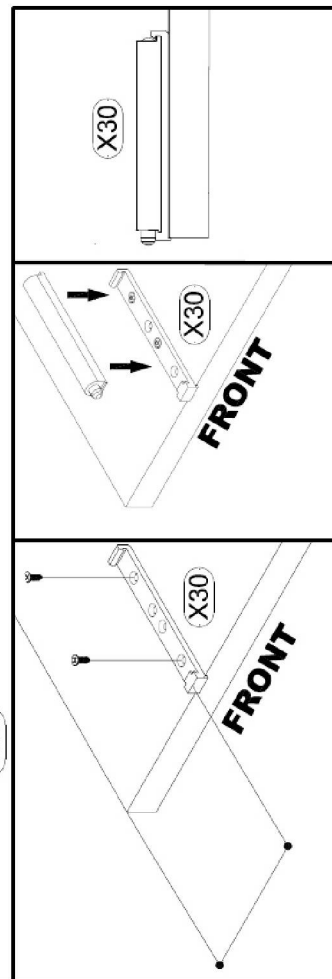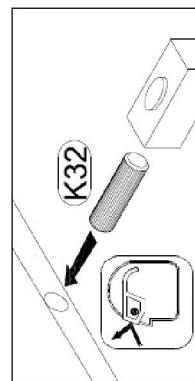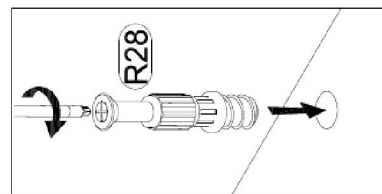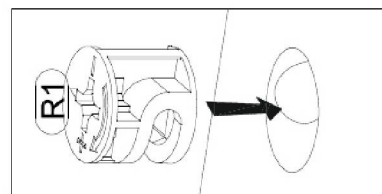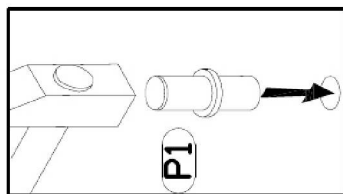
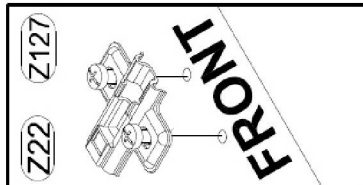
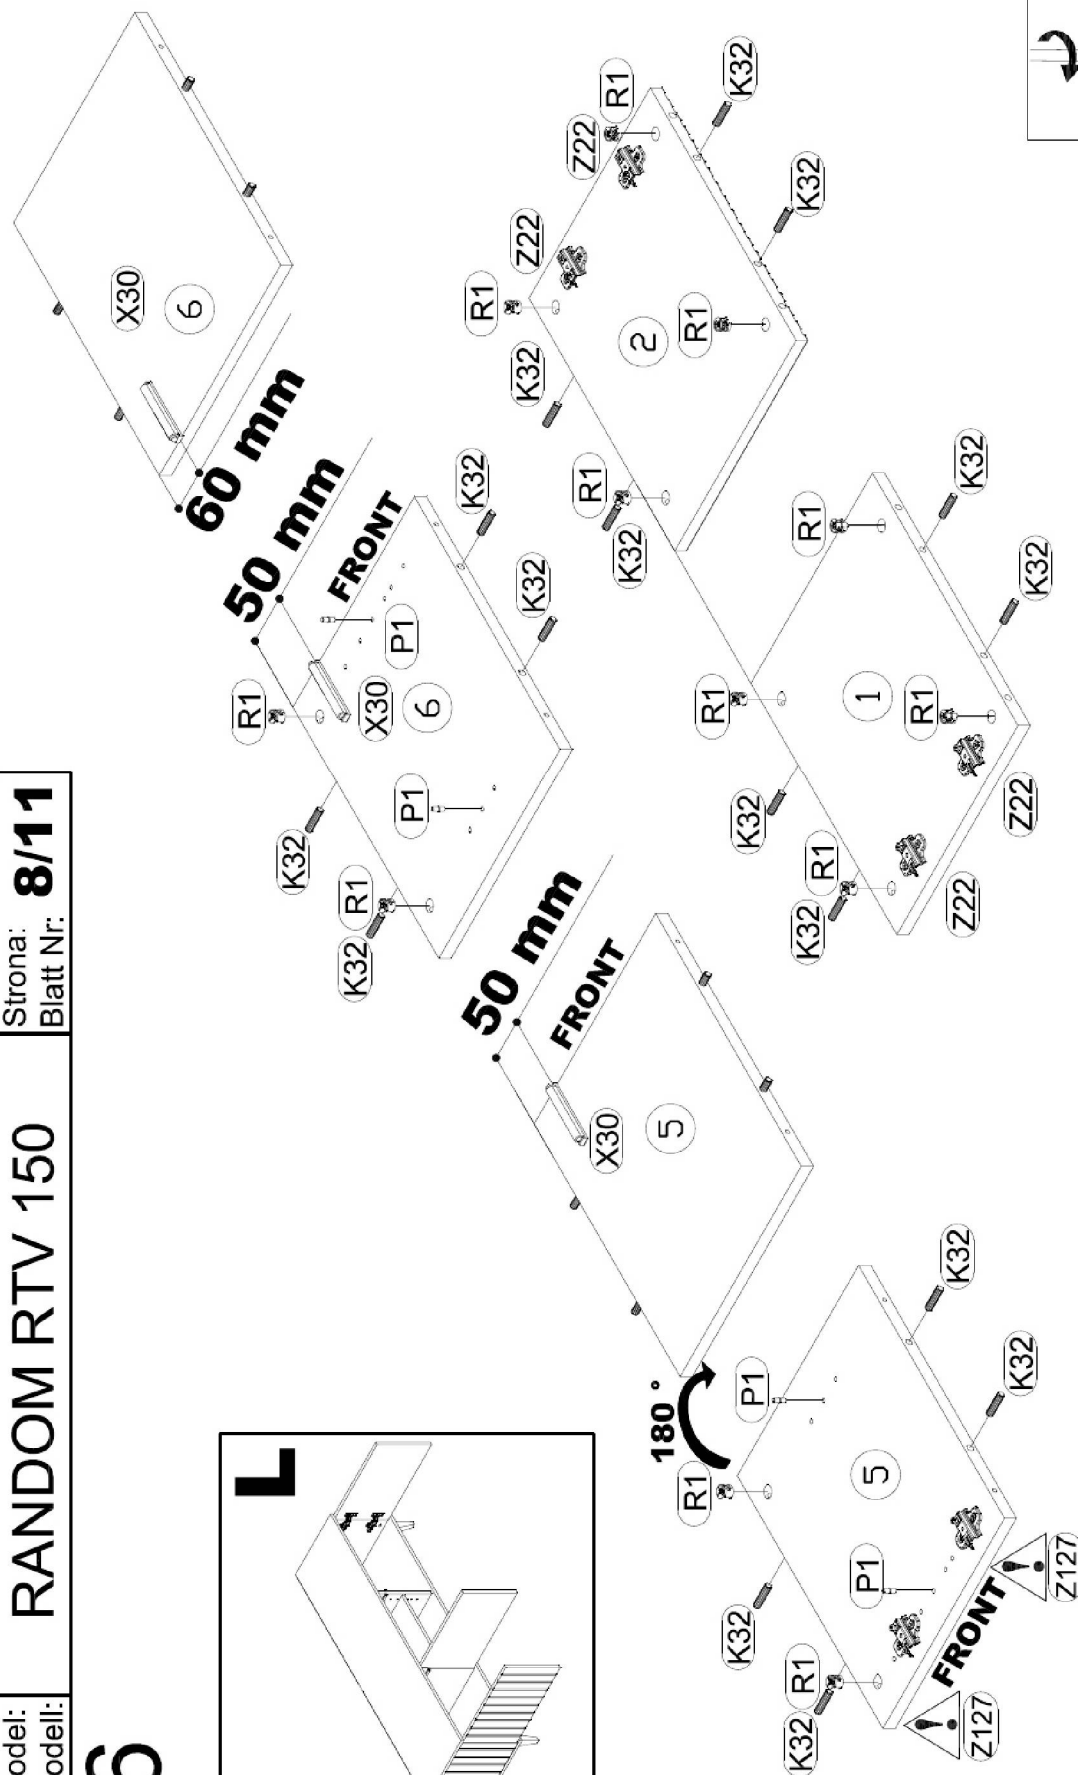
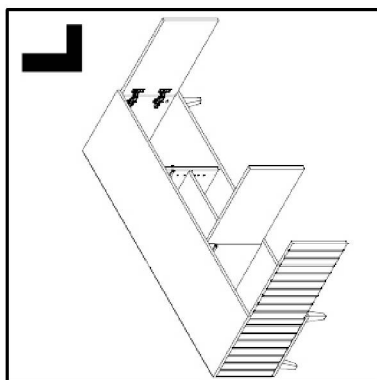


Model:
Modell:

RANDOM RTV 180

Strona: **9/11**
Blatt Nr:

7



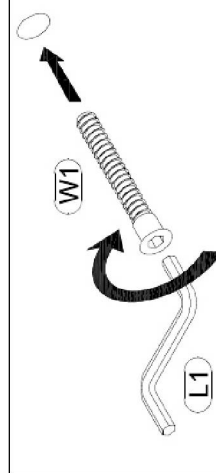
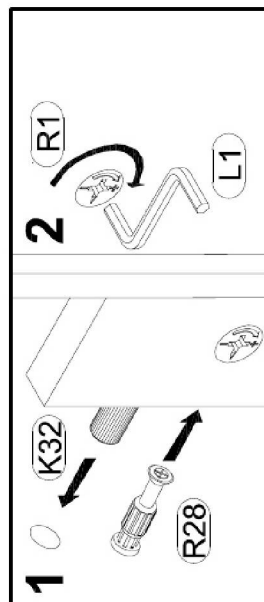
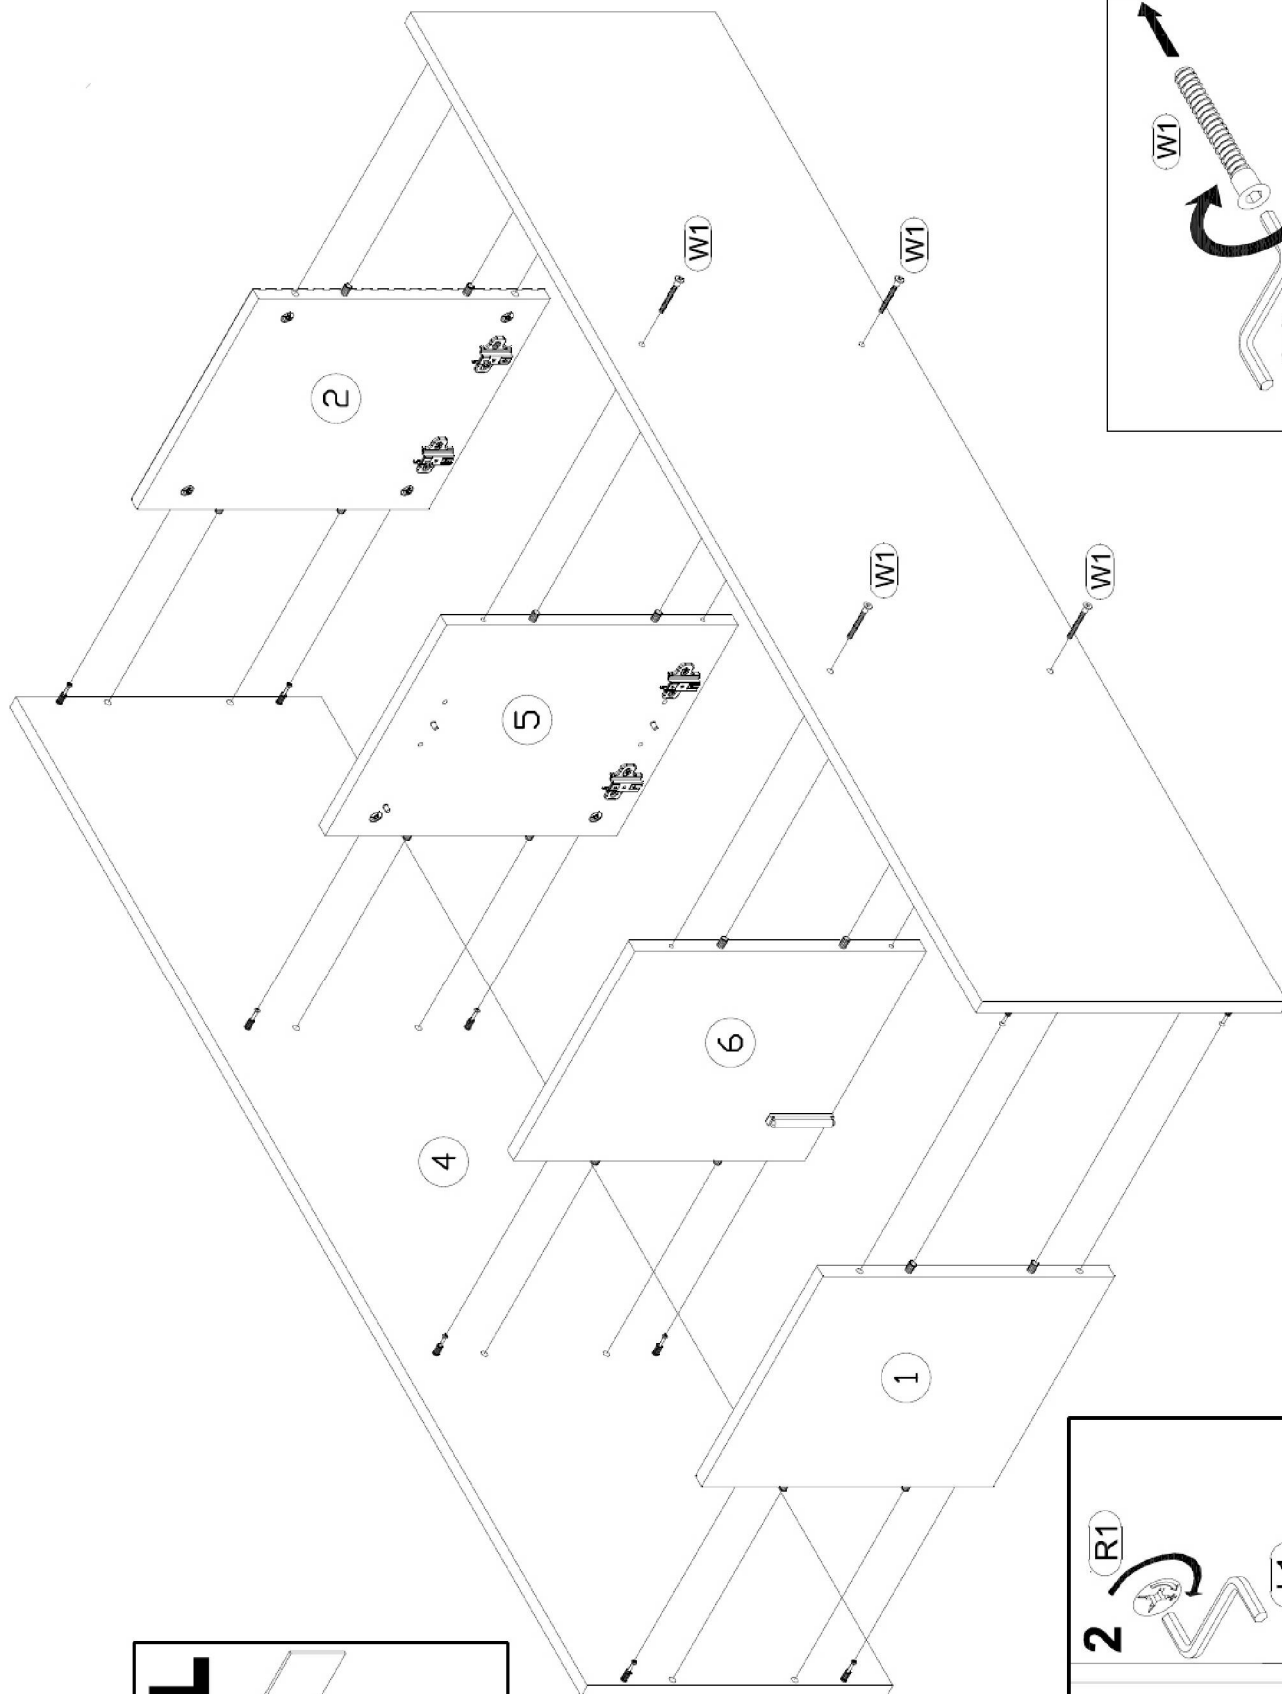
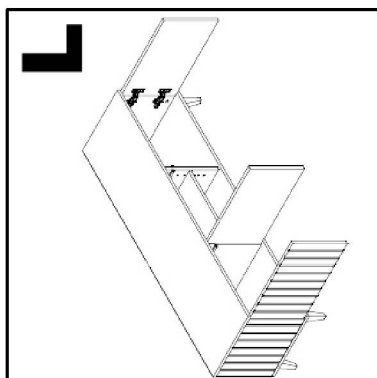


Model:
Modell:

RANDOM RTV 150

Strona:
Blatt Nr: **9/11**

8

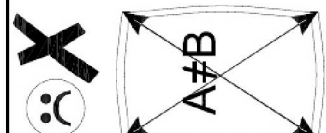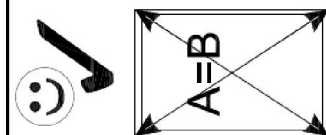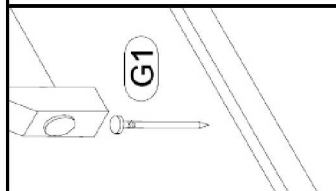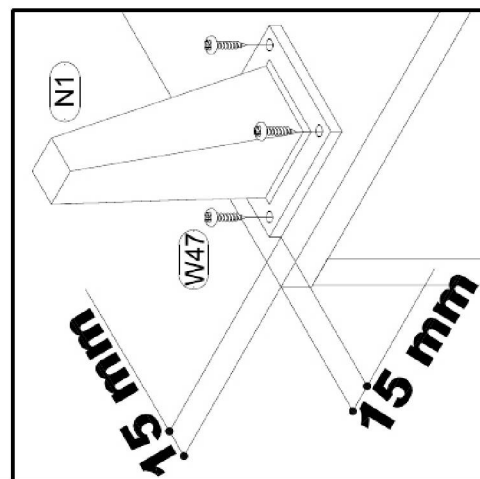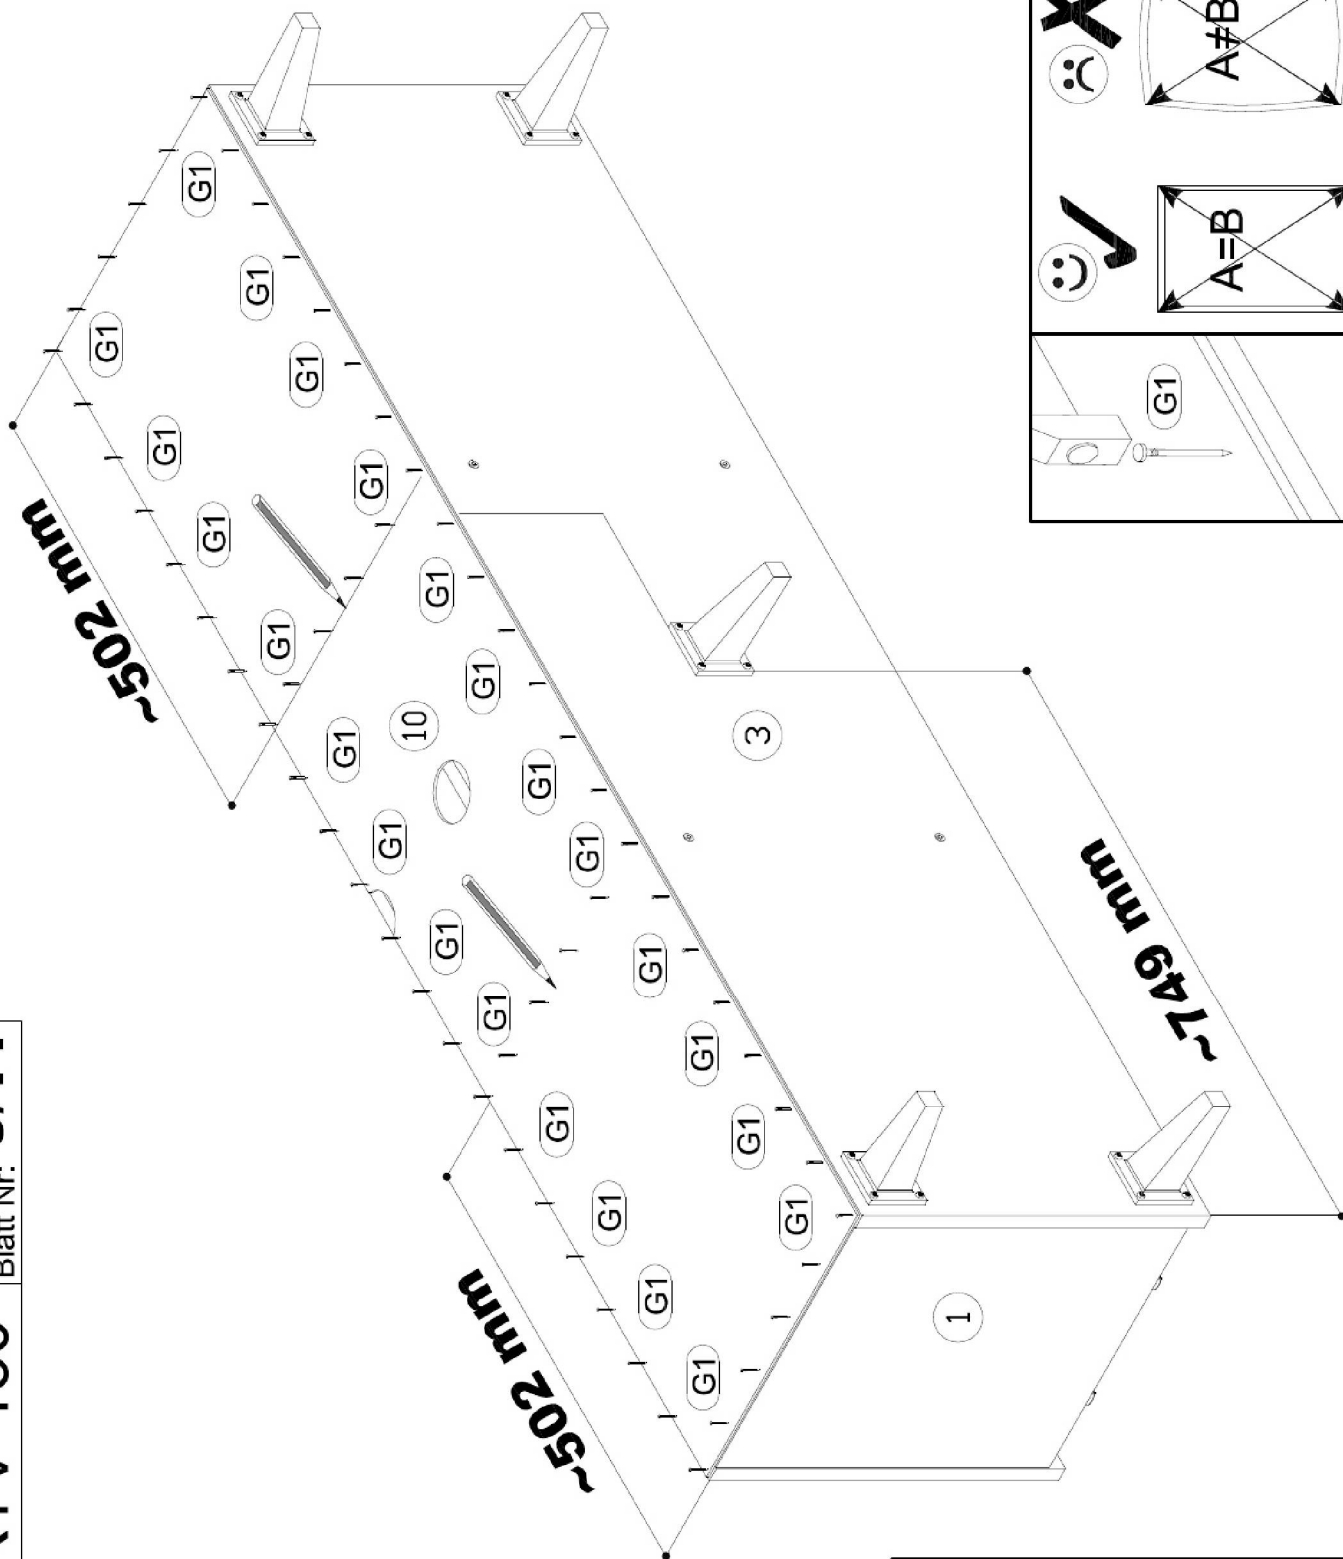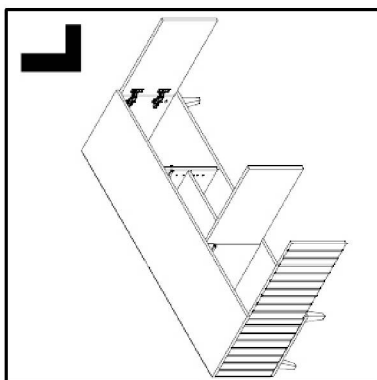

၈

