


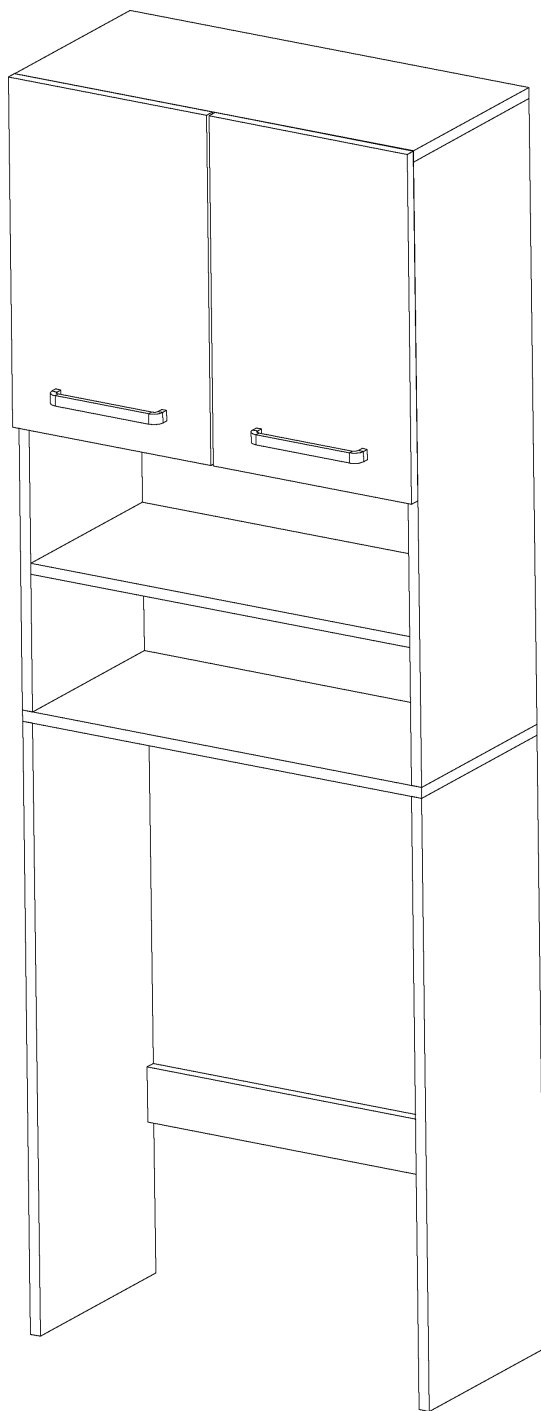

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Należy zachować ostrożność na potencjalnie ostre krawędzie przy montażu.
- Produkt należy używać zgodnie z jego przeznaczeniem, do użytku domowego.
- Upewnij się, że wszystkie części są mocno zmontowane.
- Upewnij się, że mebel stoi równo na płaskiej powierzchni.
- Trzymaj mebel z dala od jakichkolwiek źródeł ognia.
- Czyść mebel lekko zwilżoną ściereczką i łagodnym detergentem. Nie używaj agresywnych chemikaliów ani materiałów ściernych.
- Złóż mebel i przechowuj w suchym miejscu, gdy nie jest używana.




Importer: MULTISTORE ECOTOYS Krystian Ślebioda,
Sady ul Logistyczna 31, 62-080 Tarnowo Podgórne.

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją.


Lista części:

1

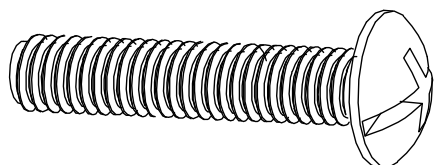


X4

2

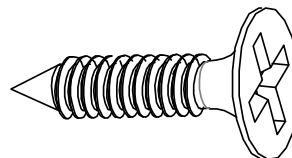

X24

3

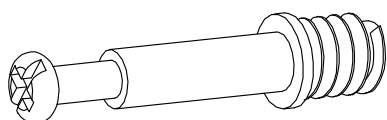


X24

4




X24

5

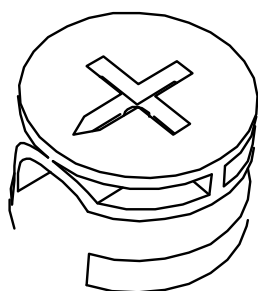

X24

6

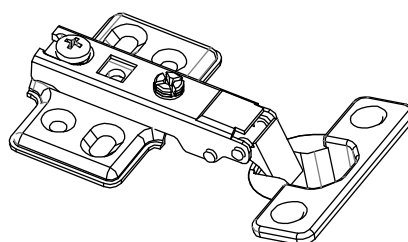

X4


Lista części:

7




X4

8

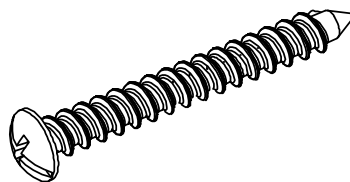


X4

9




X2

10

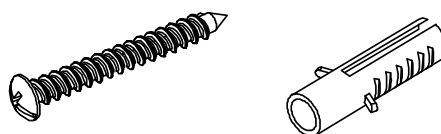


X2


Instrukcja montažu:

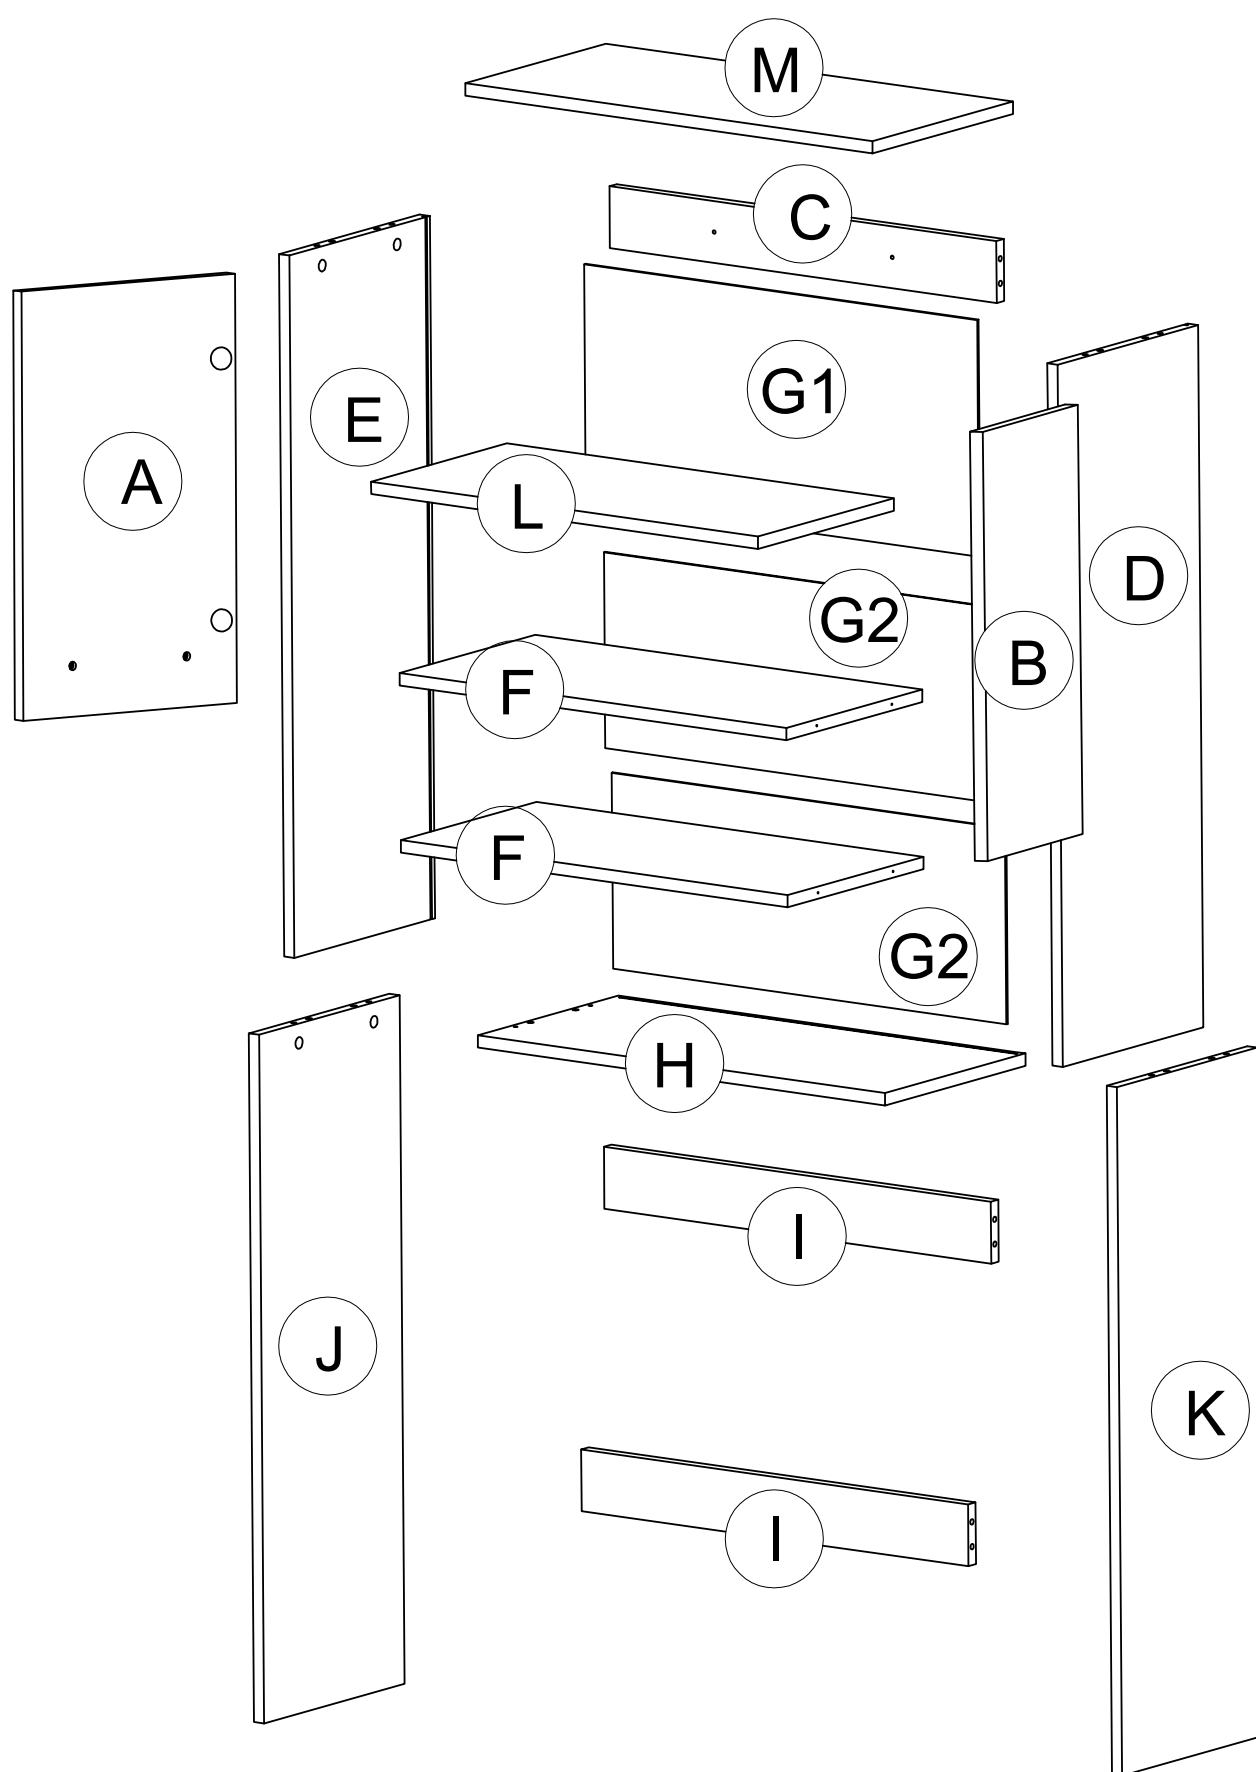




1

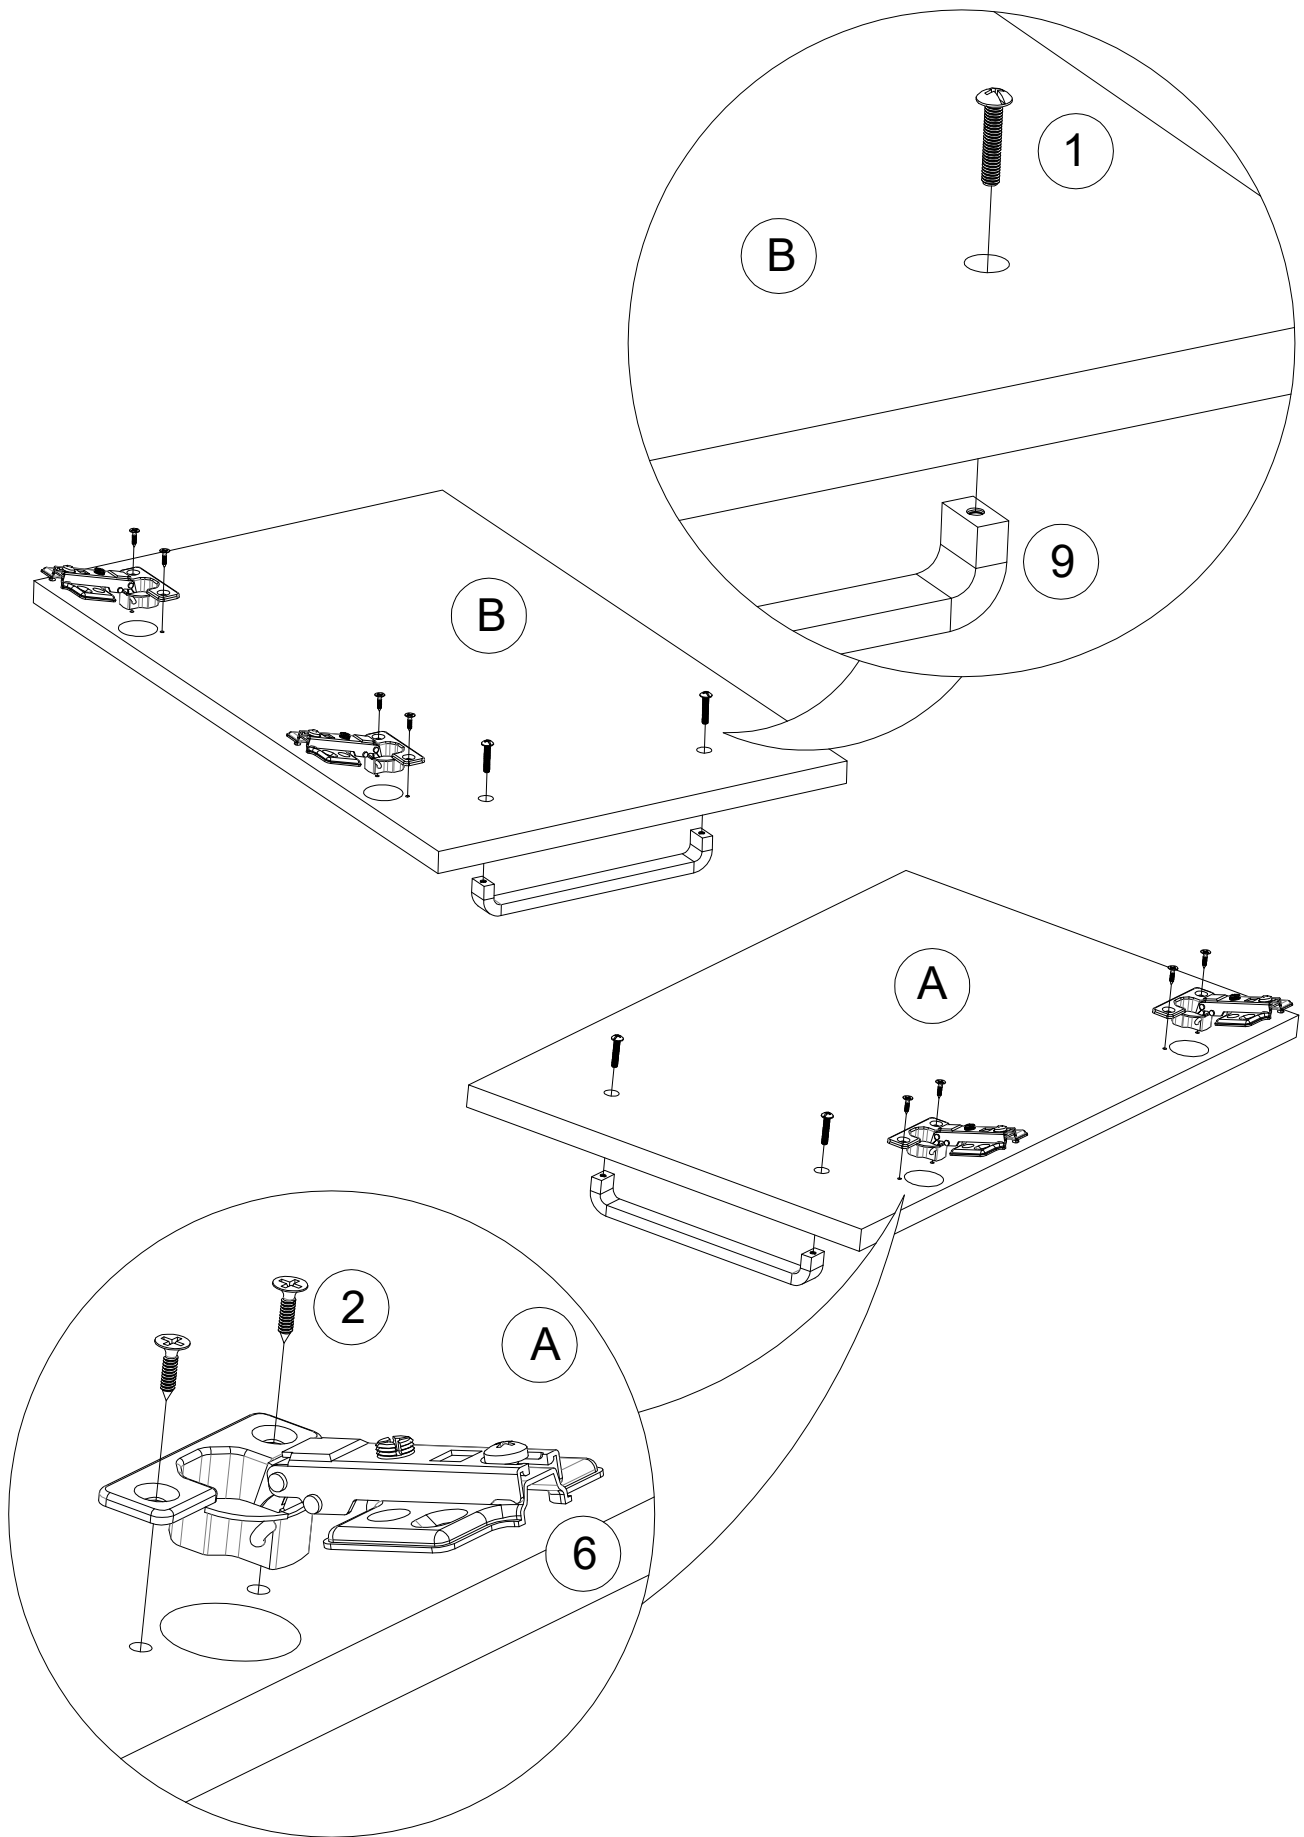




2

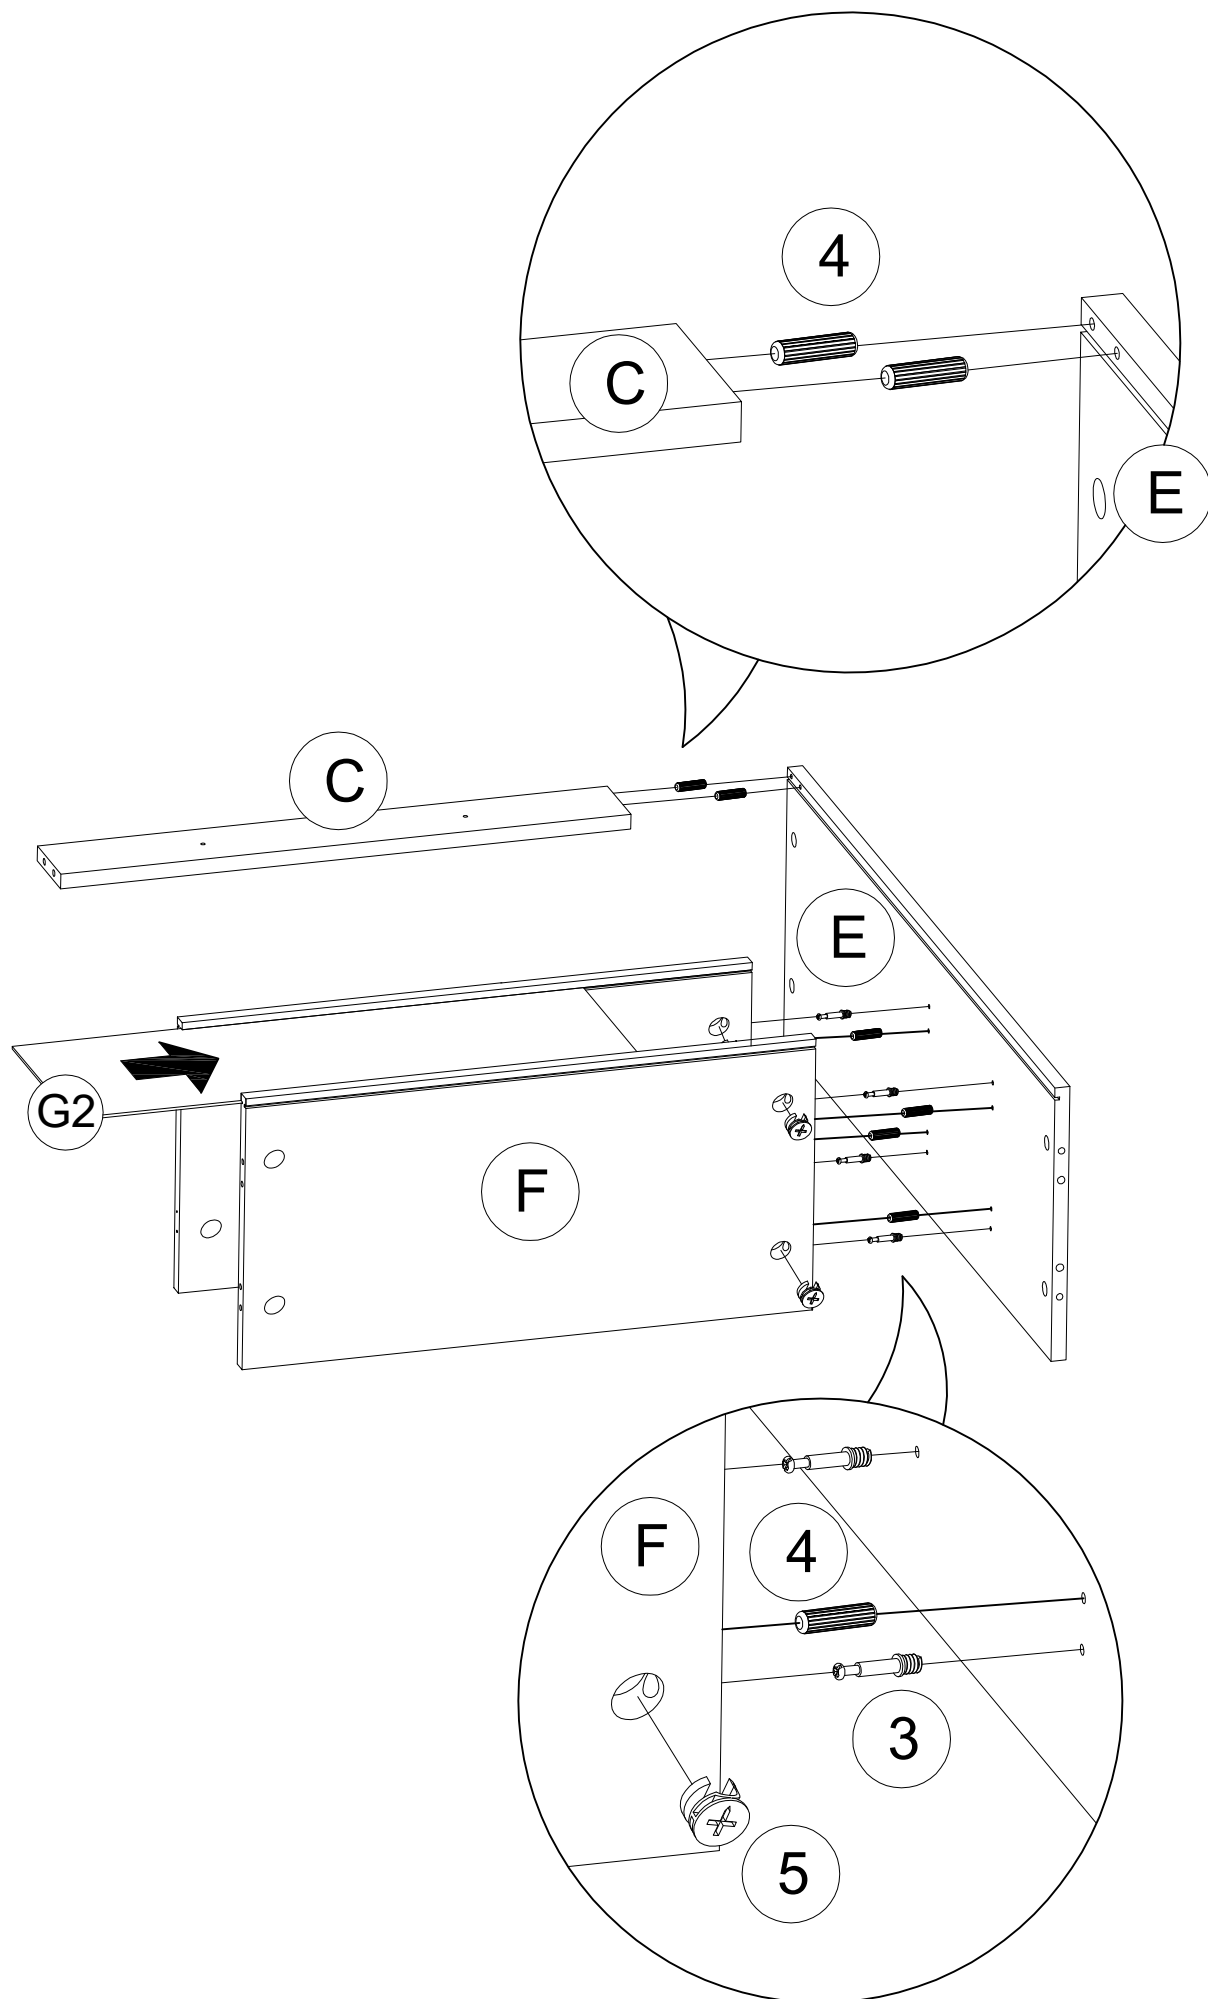


3

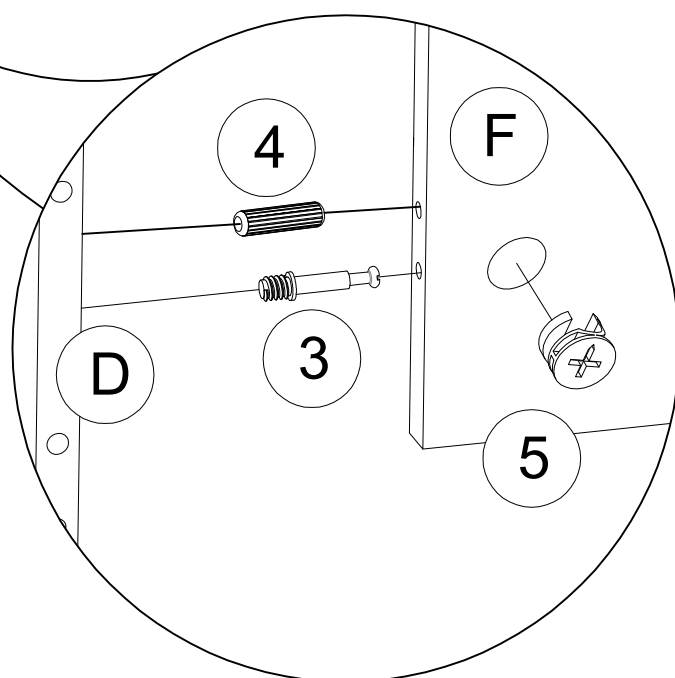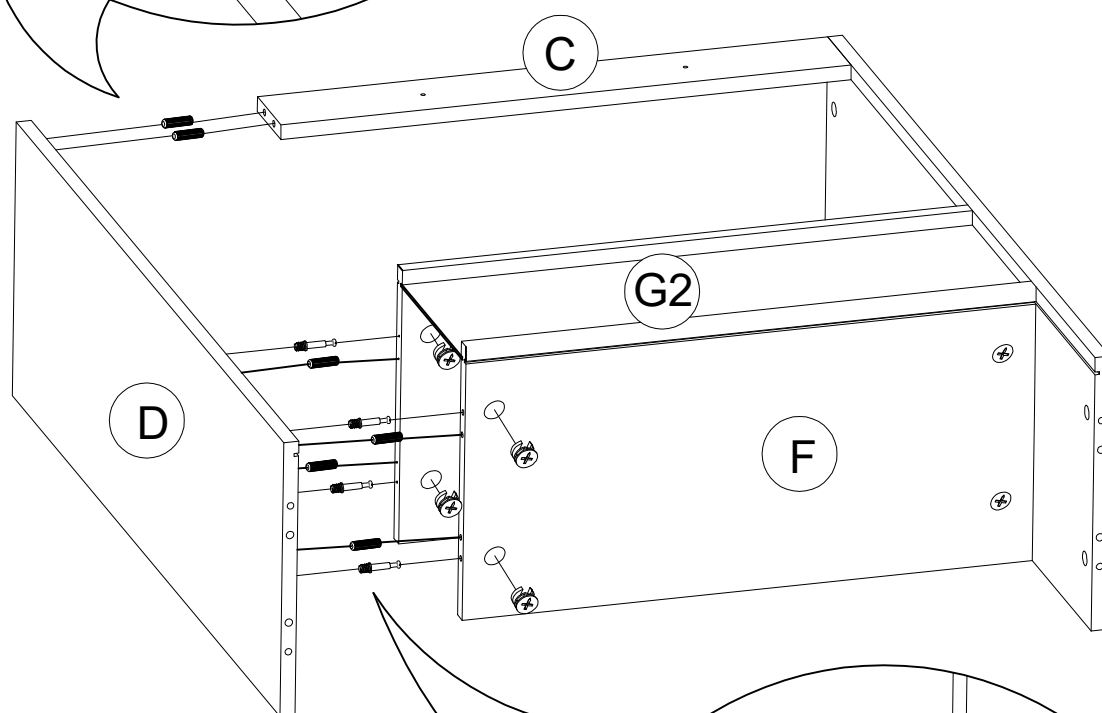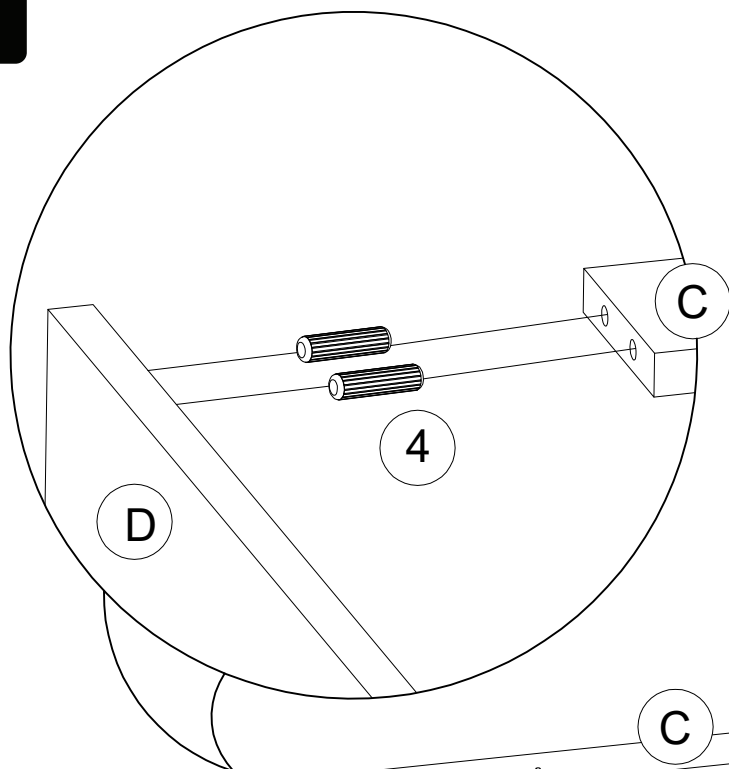


4

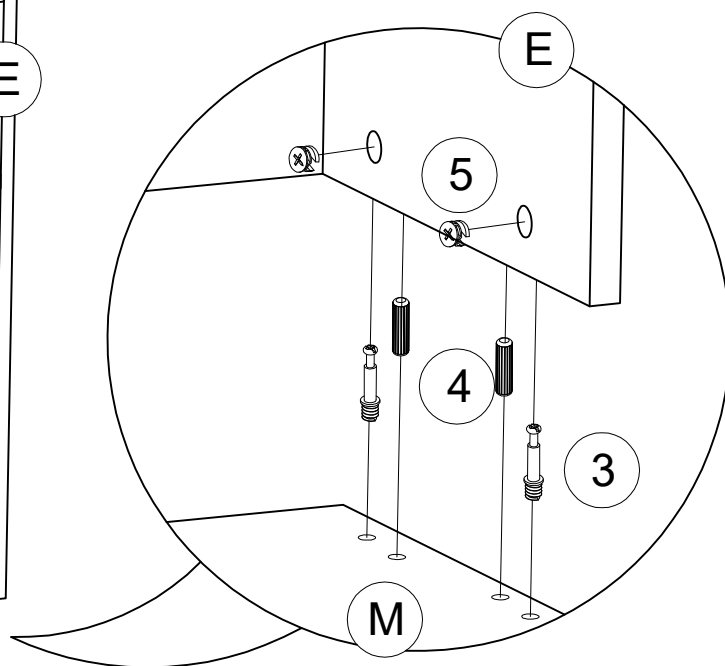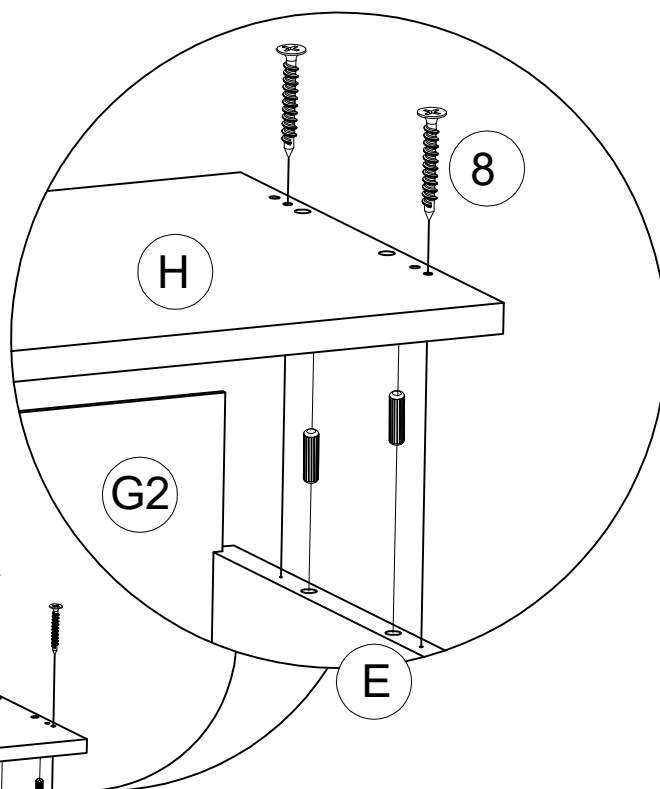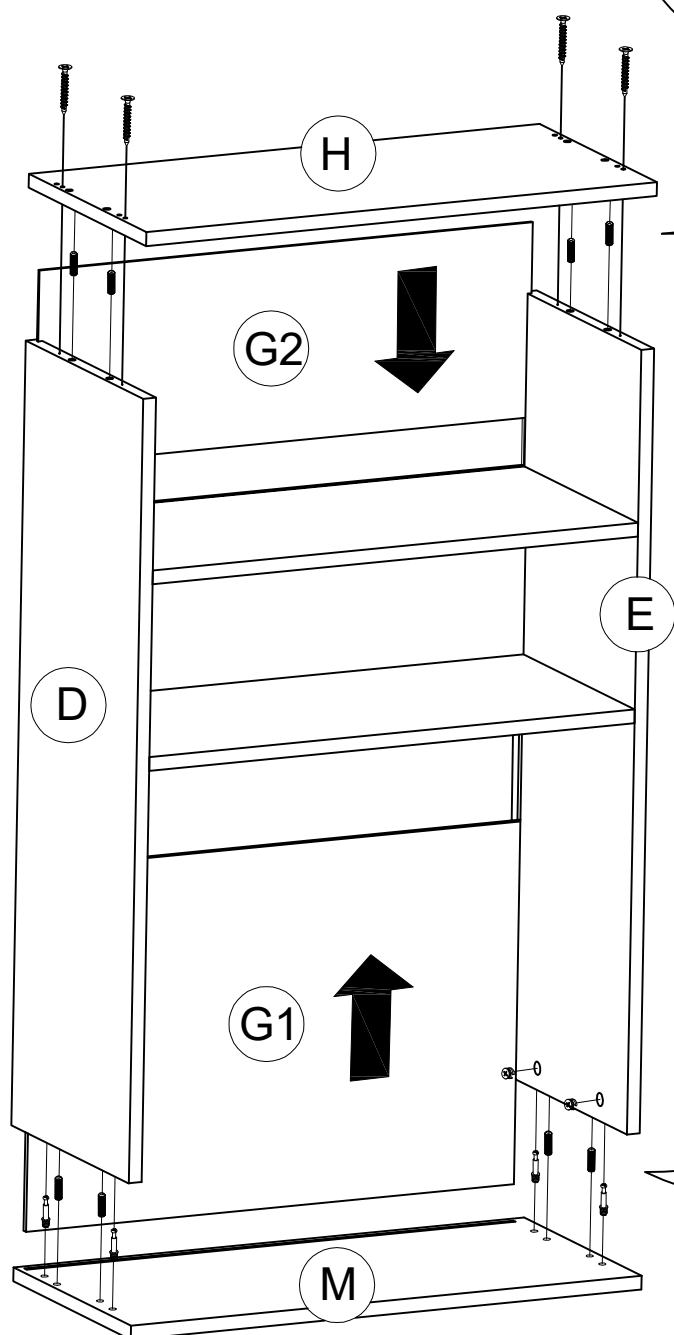


5

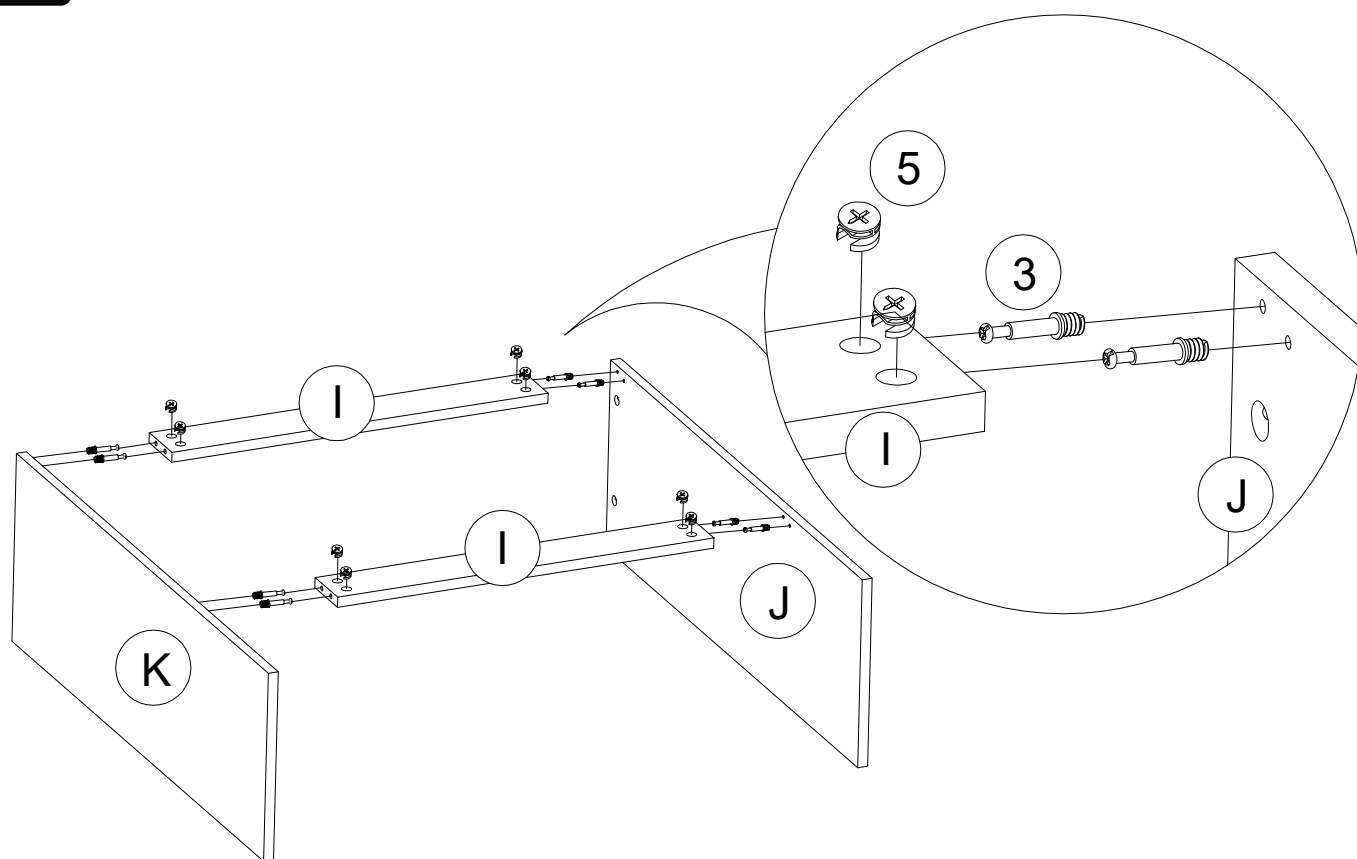

6

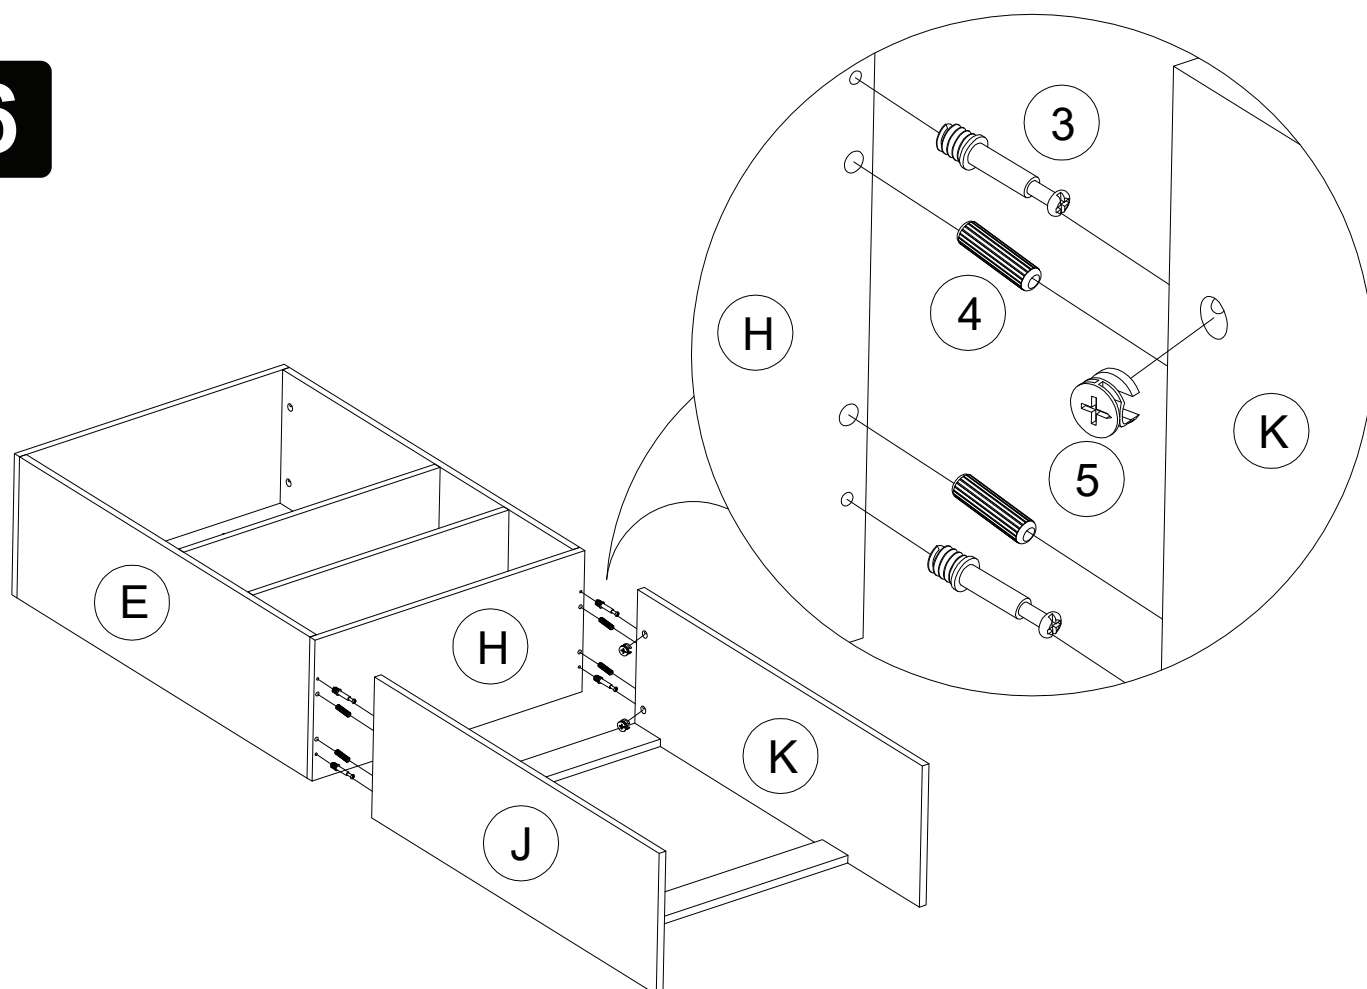

7

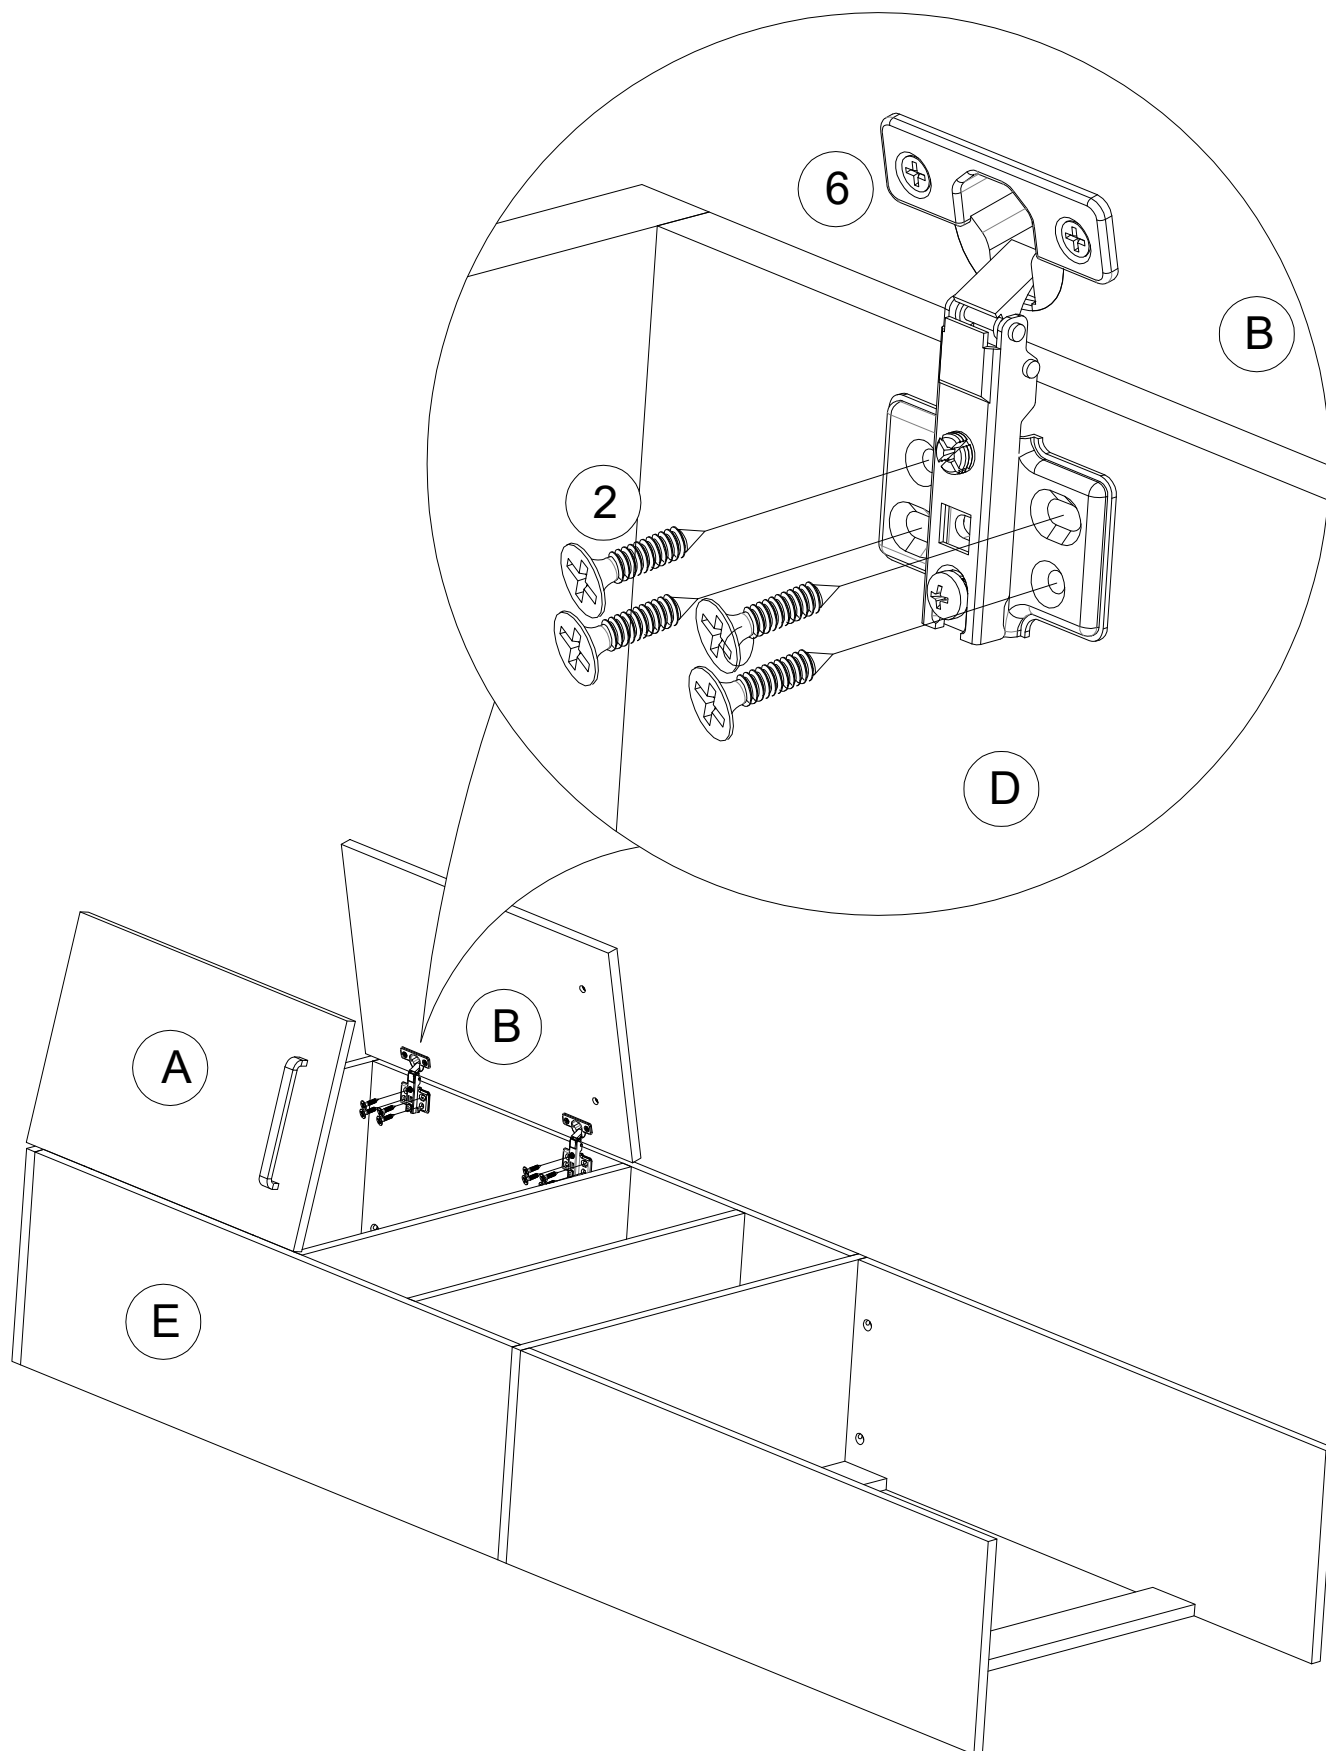

8

