


SZAFKI NA OBUWIE
HB 2, HB 3, HB 5

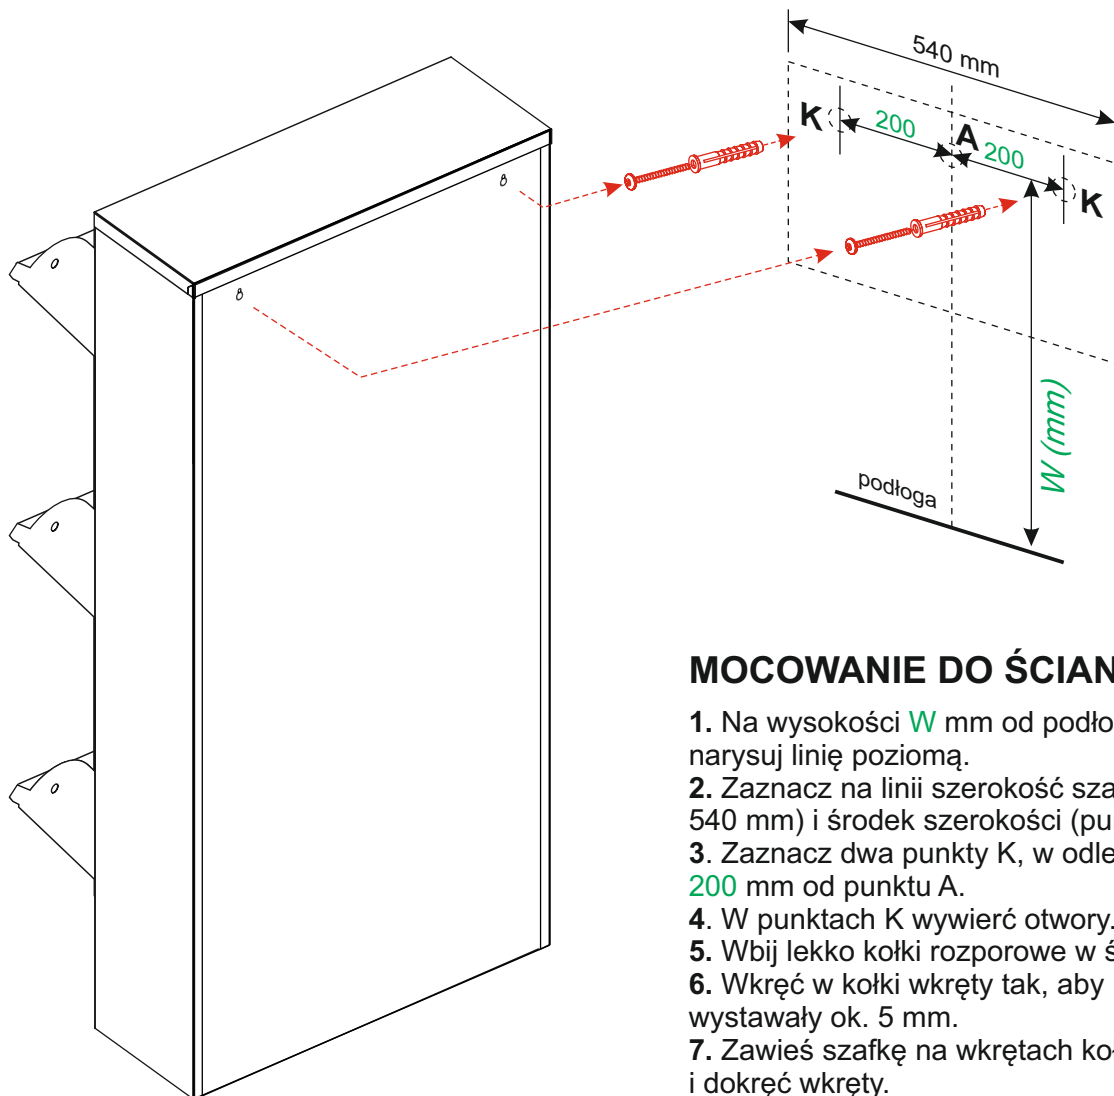

MOCOWANIE DO ŚCIANY

1. Na wysokości W mm od podłogi narysuj linię poziomą.
2. Zaznacz na linii szerokość szafki 540 mm) i środek szerokości (punkt A)
3. Zaznacz dwa punkty K, w odległości 200 mm od punktu A.
4. W punktach K wywierć otwory.
5. Wbij lekko kołki rozporowe w ścianę.
6. Wkręć w kołki wkręty tak, aby wystawały ok. 5 mm.
7. Zawieś szafkę na wkrętach kołków i dokręć wkręty.

GOTOWE

Wysokość W (mm)	HB 2	HB 3	HB 5
Szafka stojąca na podłodze	1037	1380	1723
Szafka wisząca 10 cm nad podłogą	1137	1480	1823

**SPRAWDŹ
ZAWARTOŚĆ PAKIETU**

ELEMENT/TYP	HB 2/3/5
Szafka	1
Kołek rozporowy (kpl.)	2

Przed przystąpieniem do montażu sprawdź zawartość pakietu, liczbę elementów, przygotuj wolny blat roboczy lub odpowiedni fragment podłogi i potrzebne narzędzia.

PRZYGOTUJ NARZĘDZIA

