


## INSTRUKCJA MONTAŻU

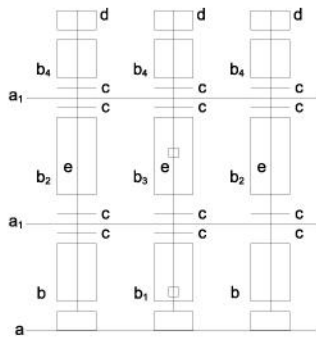

1. W szybę z grzybkami (a) wkręcić pręty (e) (nie do końca)
2. Na środkowy tylni grzybek nałożyć rurę z otworami (b1)
3. Na pozostałe dwie rury (b) nałożyć podkładki (c)
4. Nałożyć szybę z otworami (a1)
5. Nałożyć podkładki (c)
6. Nałożyć z tyłu rurę (b3) (najdłuższe)
7. Nałożyć z przodu rury (b2) (najdłuższe)
8. Nałożyć podkładki (c)
9. Nałożyć szybę (a1)
10. Nałożyć podkładki (c)
11. Nałożyć rury (b4)
12. Dokręcić do oporu plastikową stopę (d)

Reklamacje rozpatrywane są tylko w formie pisemnej:  
tel./fax: +48 (54) 232 62 70  
e-mail: kar-pol@neostrada.pl  
adres: Kar-Pol, ul. Falbanka 20, 87-800 Włocławek

**DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR  
NASZEGO PRODUKTU**



## PRZEMEK GR GRAFIT

### Wymiary:

Błat 32" - 900 mm x 500 mm x 530 mm,  
gr. szkła - 8 mm  
Obciążenie max. 85 kg  
Błat 29" - 780 mm x 490 mm x 530 mm,  
gr. szkła - 8 mm  
Obciążenie max. 60 kg  
Odległość między półkami a blatem  
odpowiednio - 159 mm i 276 mm  
Obciążenie półek max. 20 kg  
Błat i półki wykonane ze szkła bezbarwnego  
lub grafitowego.  
Nogi wykonane z polerowanego aluminium  
lub tworzywa sztucznego.  
rura  $\varnothing$  80, maskownica na przewody  
ŁATWY W MONTAŻU

