










ORLANDO 160

A	AA AB  Headboard & Footboard	x 1
B	 Side Rail	x 2
C	 Leg	x 4
D	 Corner Block	x 4
E	 Support Leg	x 5
F	 Center Rail	x 1
G	 Slat	x 1
Hardware List		
H	 JCBC M6 x 50 mm	x16
I	 JCBB M8 x 70mm	x 5
J	 Flat Washer M6	x16
K	 JCBB M8 x 50 mm	x 8
L	 JCBB M8 x 16 mm	x 8
M	 Flat Washer M8	x 8
N	 CSK M4 x 30 mm	x 26
O	 Adjuster Screw	x 5
P	 JCBC M6 x 30 mm	x 2
Q	 Allen Key M4	x 1
R	 Allen Key M5	x 1
S	 BARREL NUT M8 x 18mm	x 5


1

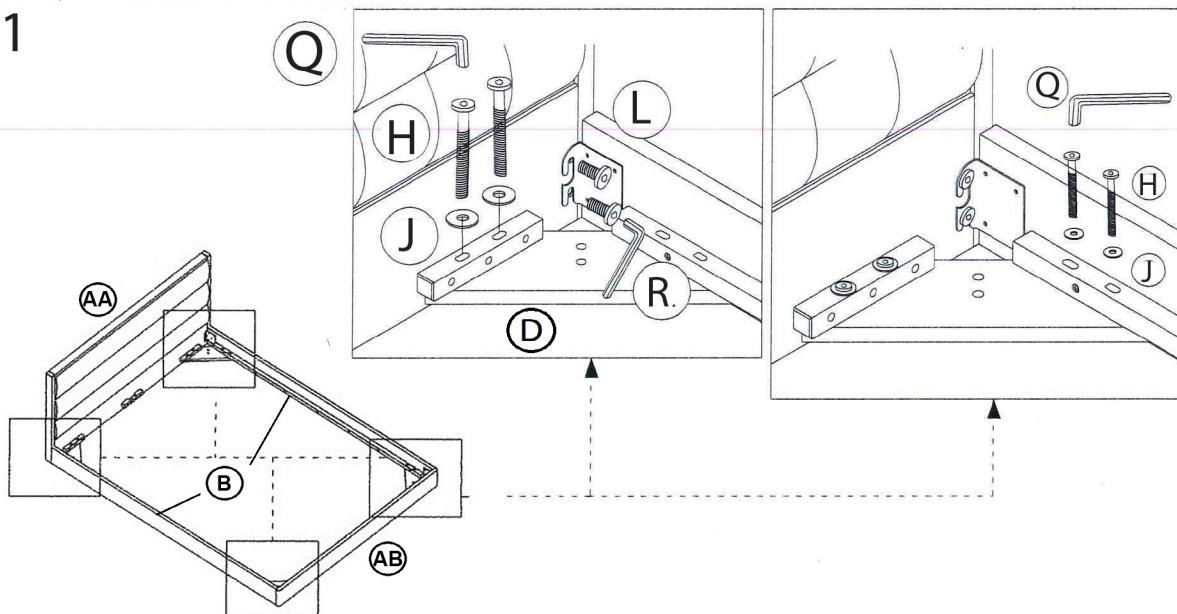

2

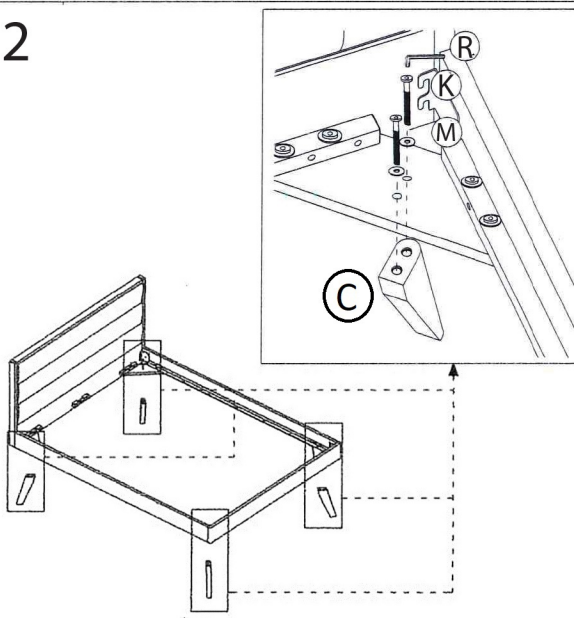

3

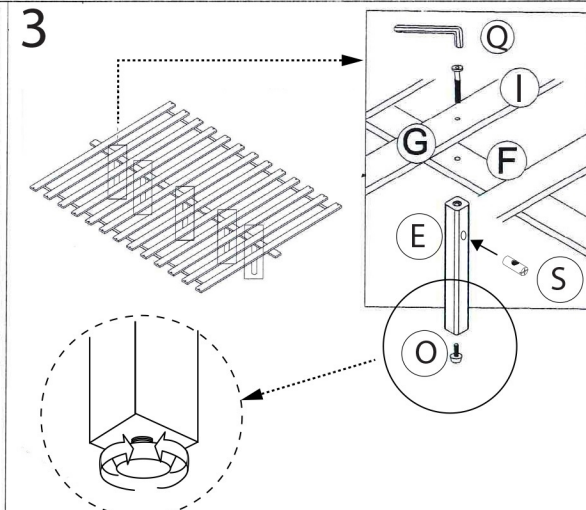

UWAGA !!!

Należy ustawić łóżko w finalnym położeniu, następnie wyregulować śrubę O w nodze tak aby miała styczność z podłogą.
Nie należy przesuwac łóżka po zamontowaniu nogi E.

WARNING!!!

Please align bed to a preference placement, and please make sure that bed leg Adjuster Screw (O) are clockwise or counter clockwise until it is firmly against the floor. Please don't move the bed, after (E) completely install.

4

