


ZAKOŃCZENIE MONTAŻU

ZAMKNIJ SZAFĘ.
W SZAFACH TYPU 1x, 3x, 4x (Z WIESZAKAMI NA PŁYCE FRONTOWEJ)

16. PRZYKRĘĆ DO FRONTU KOSTKI WIESZAKÓW

17. DO KOSTEK PRZYKRĘĆ HAKI WIESZAKÓW


GOTOWE - GRATULACJE !

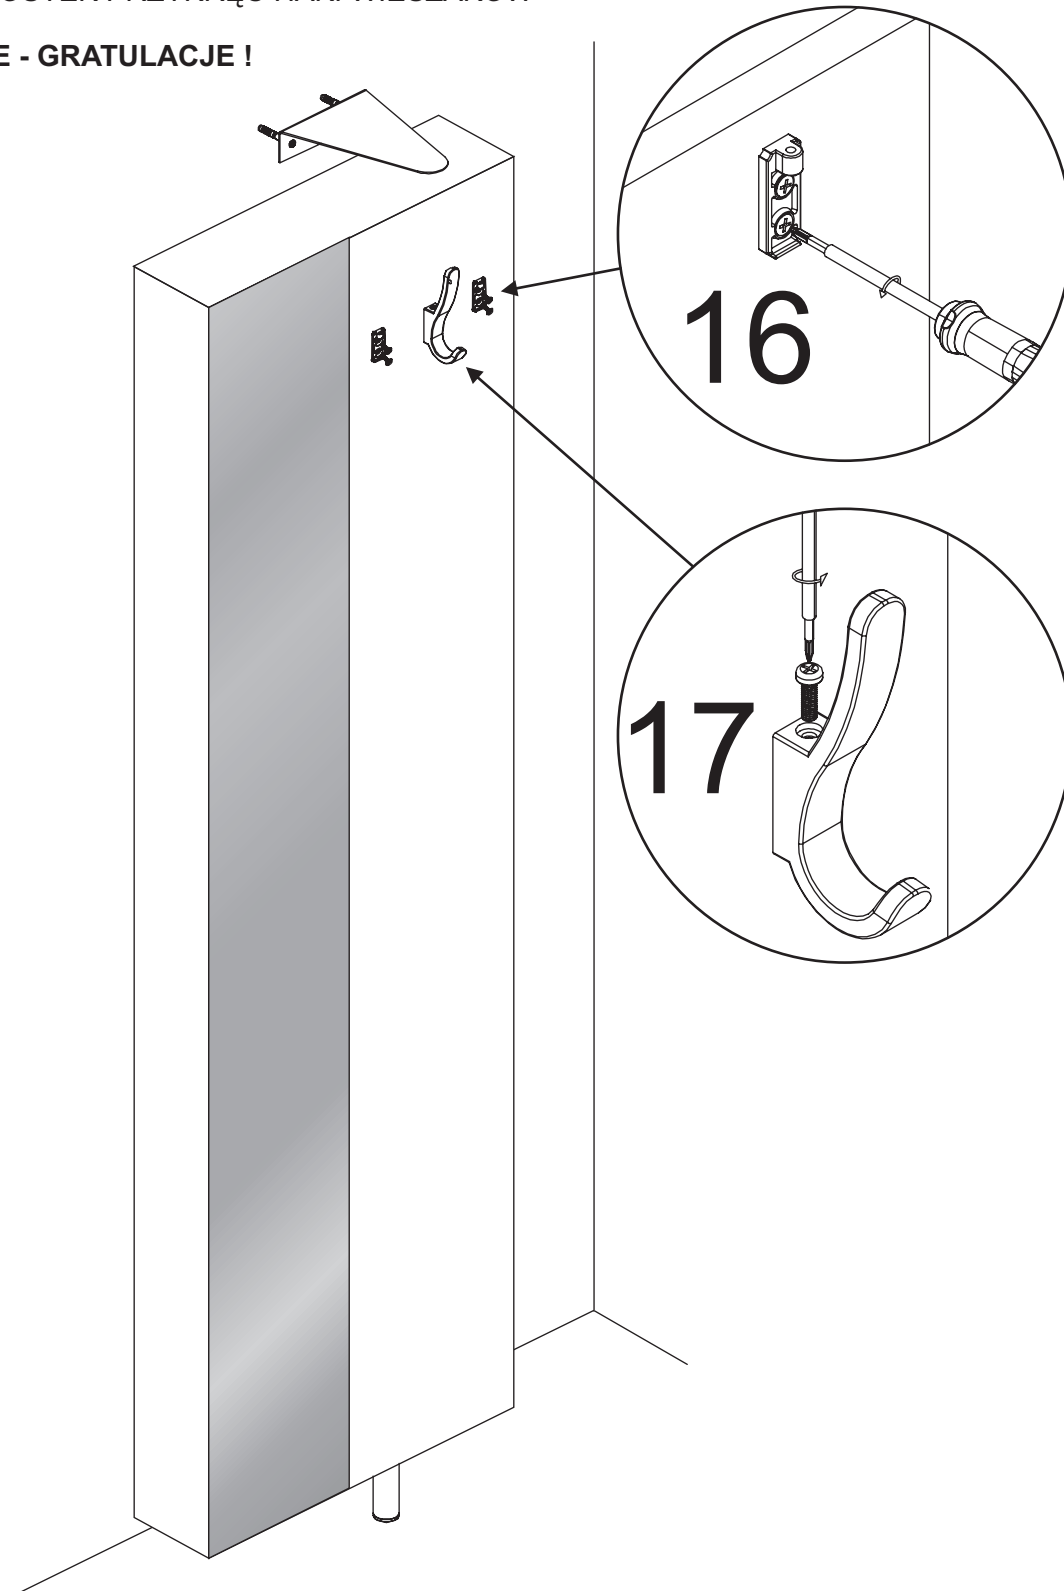


ALLHALL

INSTRUKCJA MONTAŻU SZAF OBROTOWYCH


SLIM

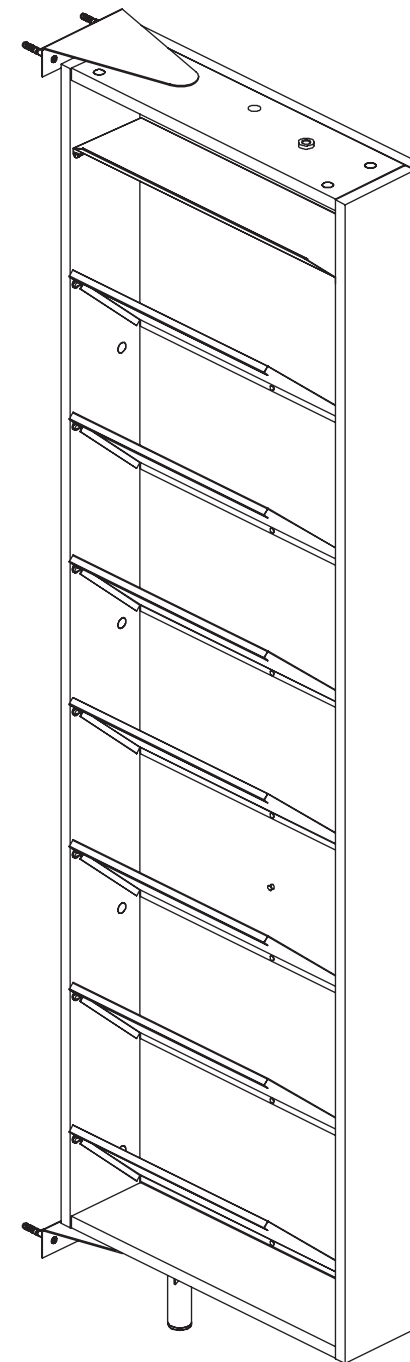

TYP OB

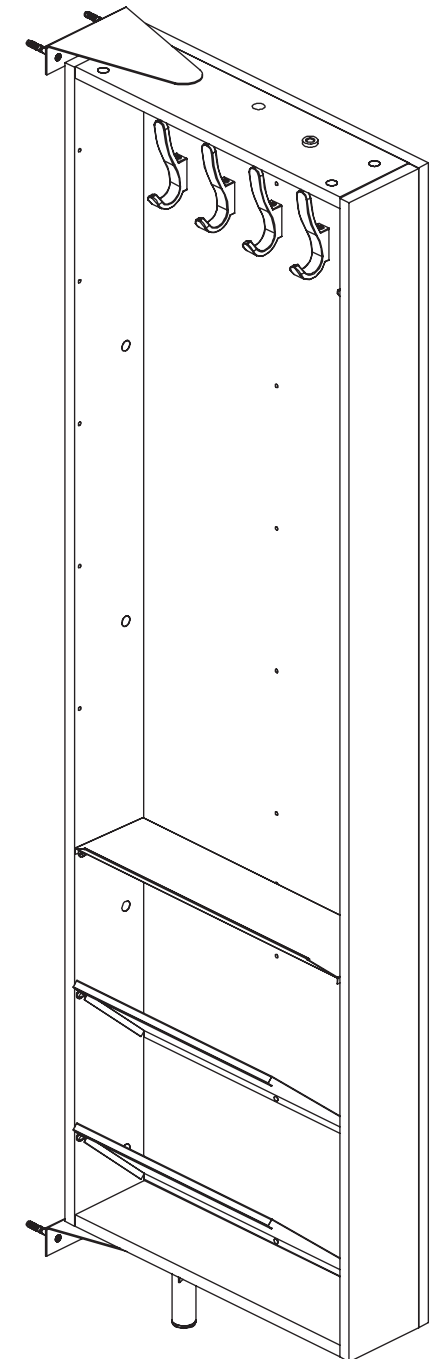


TYP OG

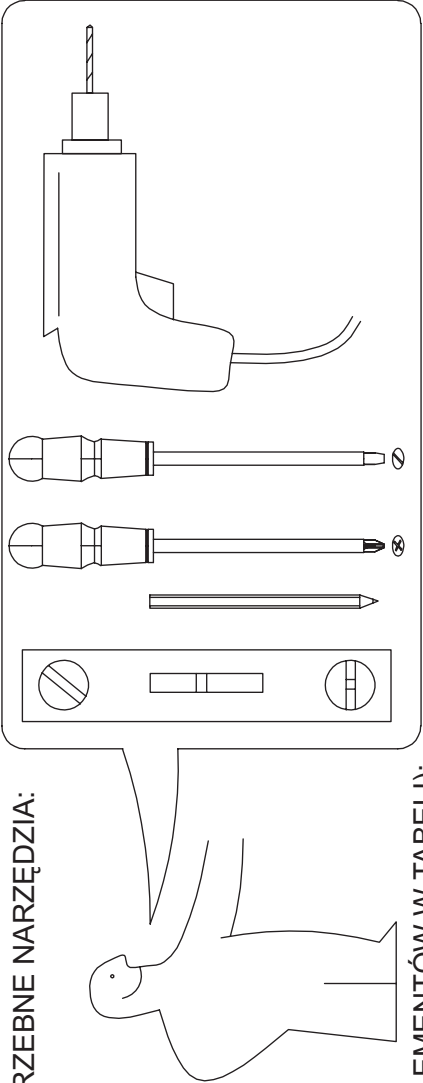


W PAKIECIE (ILOŚCI ELEMENTÓW W TABELI):


Skrzynia - tył	Skrzynia - bok prawy	Skrzynia - bok lewy	Skrzynia - góra	Okucie osi górnej	Bolec mimośrod	Mimośród	Zasłlepka mimośrodu	Podpórka półki	Zasłlepka	Kolek dREWNIANY	Tuleja osi	Wieszak
Skrzynia - dół	Okucie osi dolnej	Pierścień dystansowy	Śruba imbusowa	Noga	Stopka nogi	Wkręt kołka rozporowego	Kolek rozporowy	Wkręt 4x16	Jarzmo osi dolnej	SMAR		

PRZYGOTOWANIE PŁYTY GŁÓWNEJ

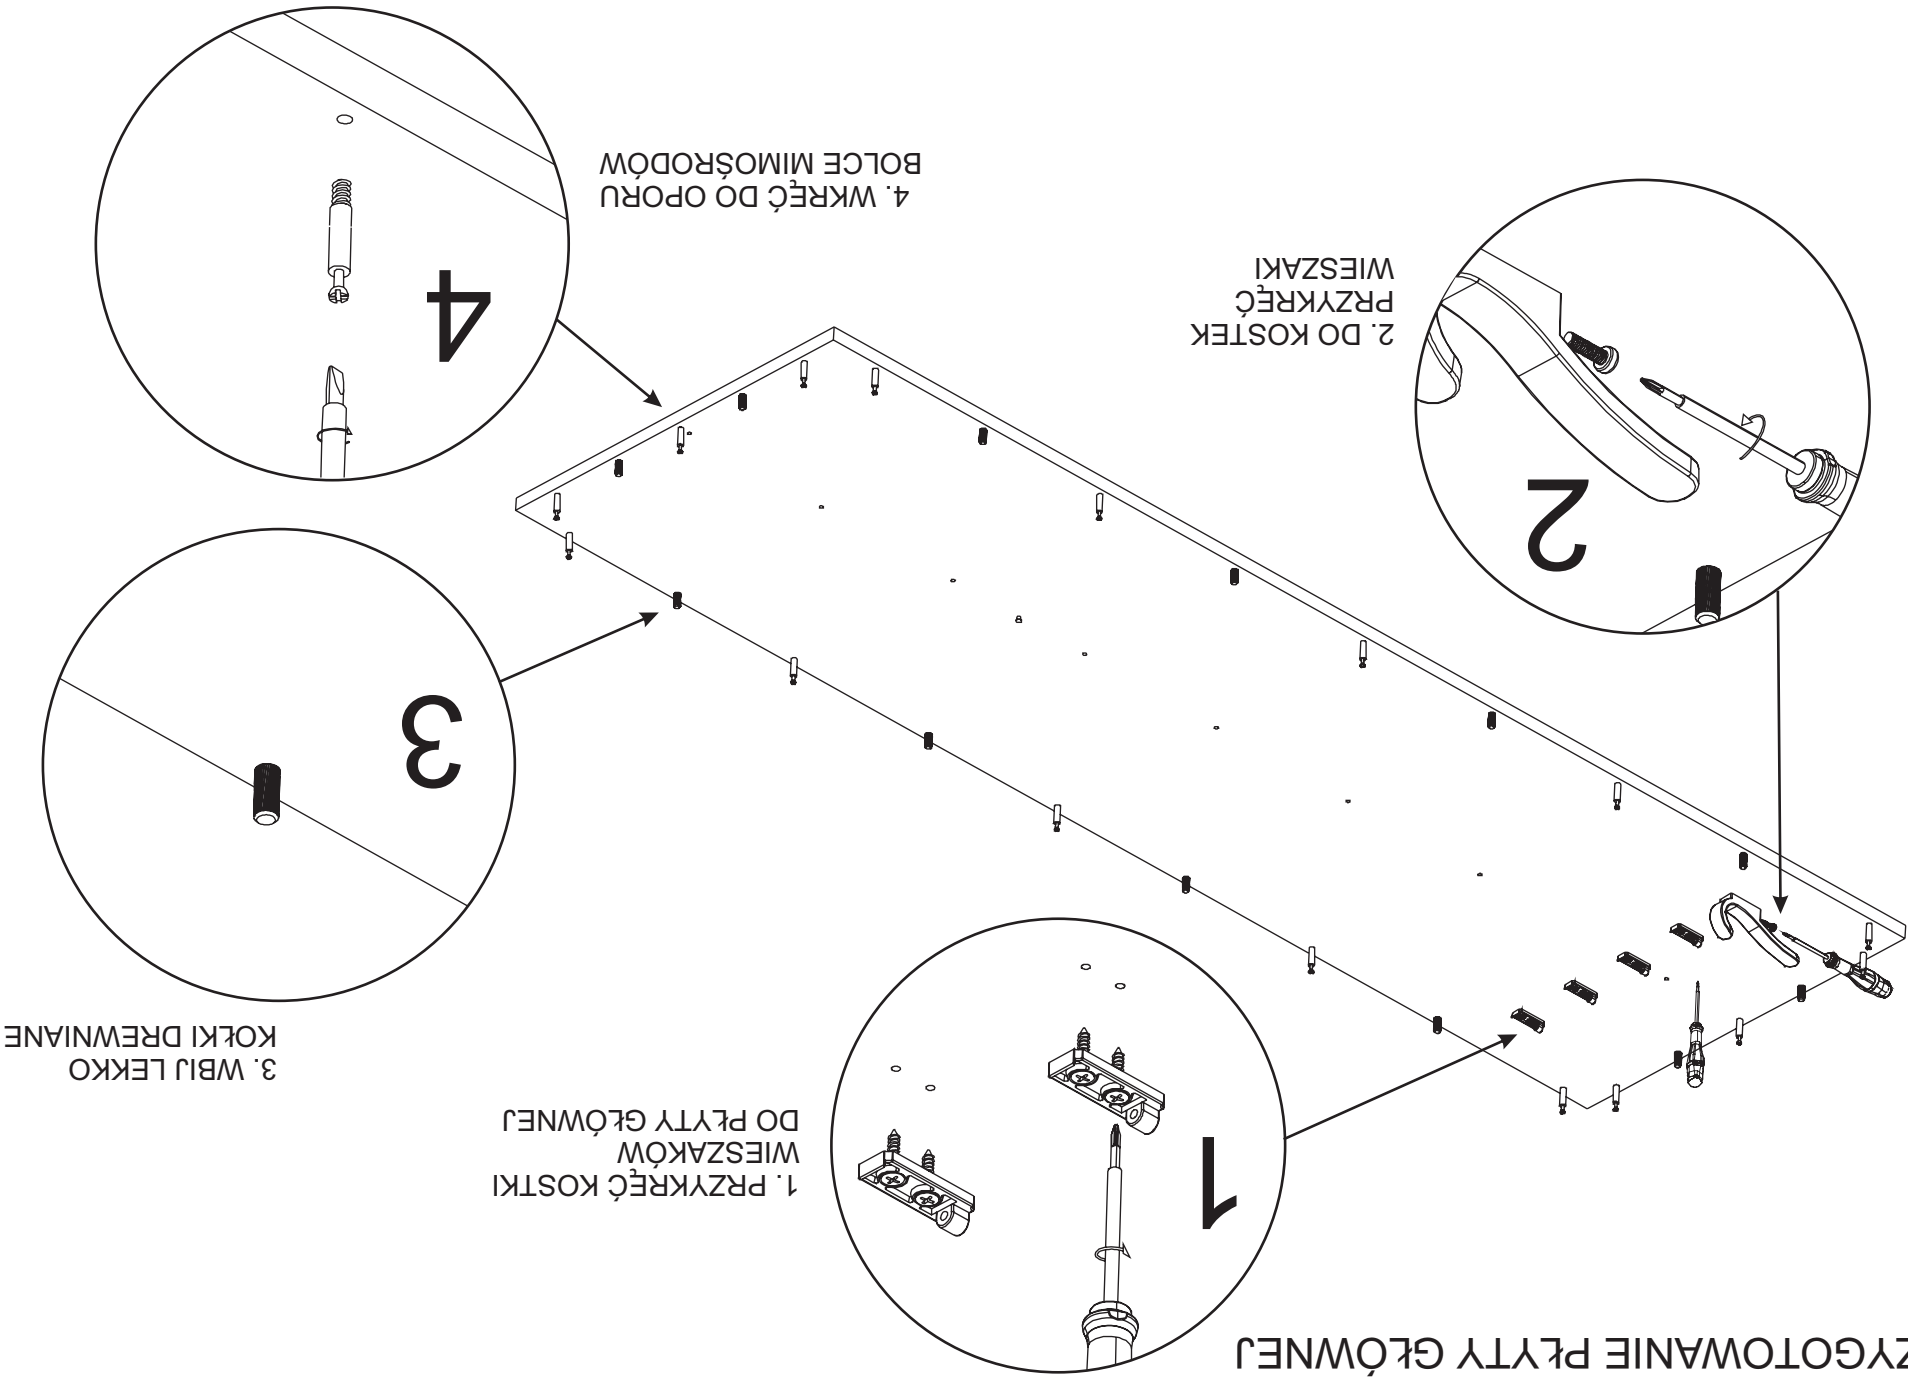

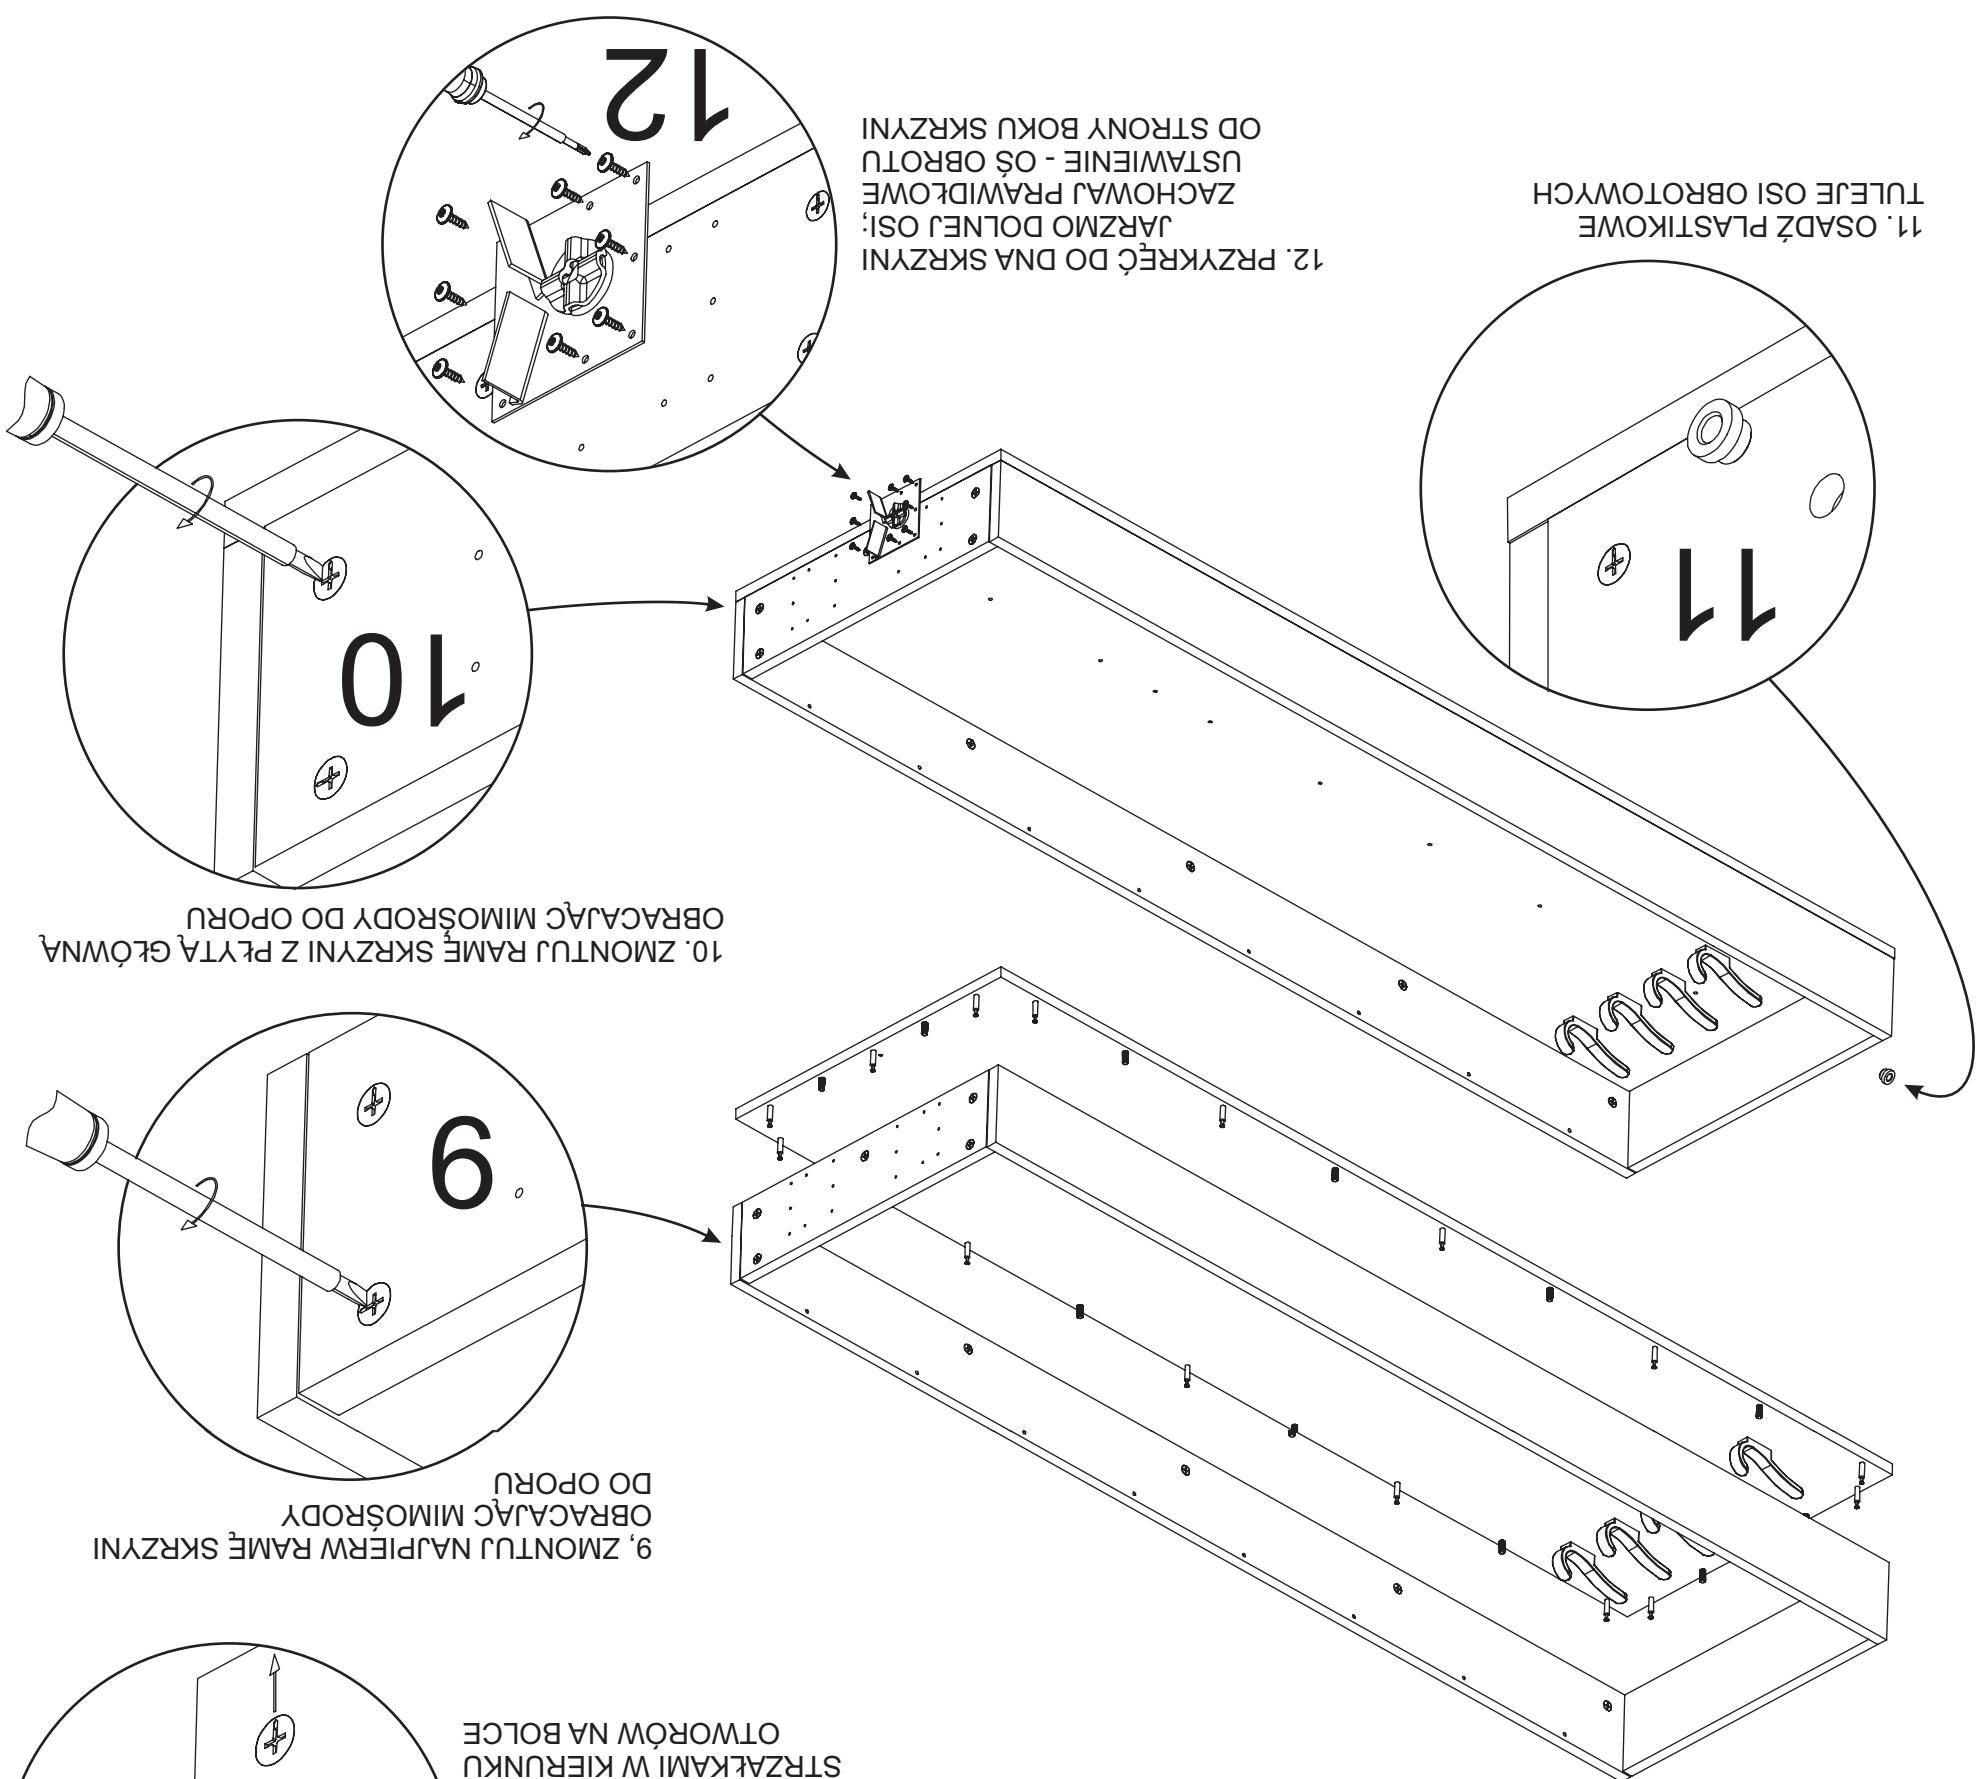

MONTAŻ SKRZYNI SZAFY

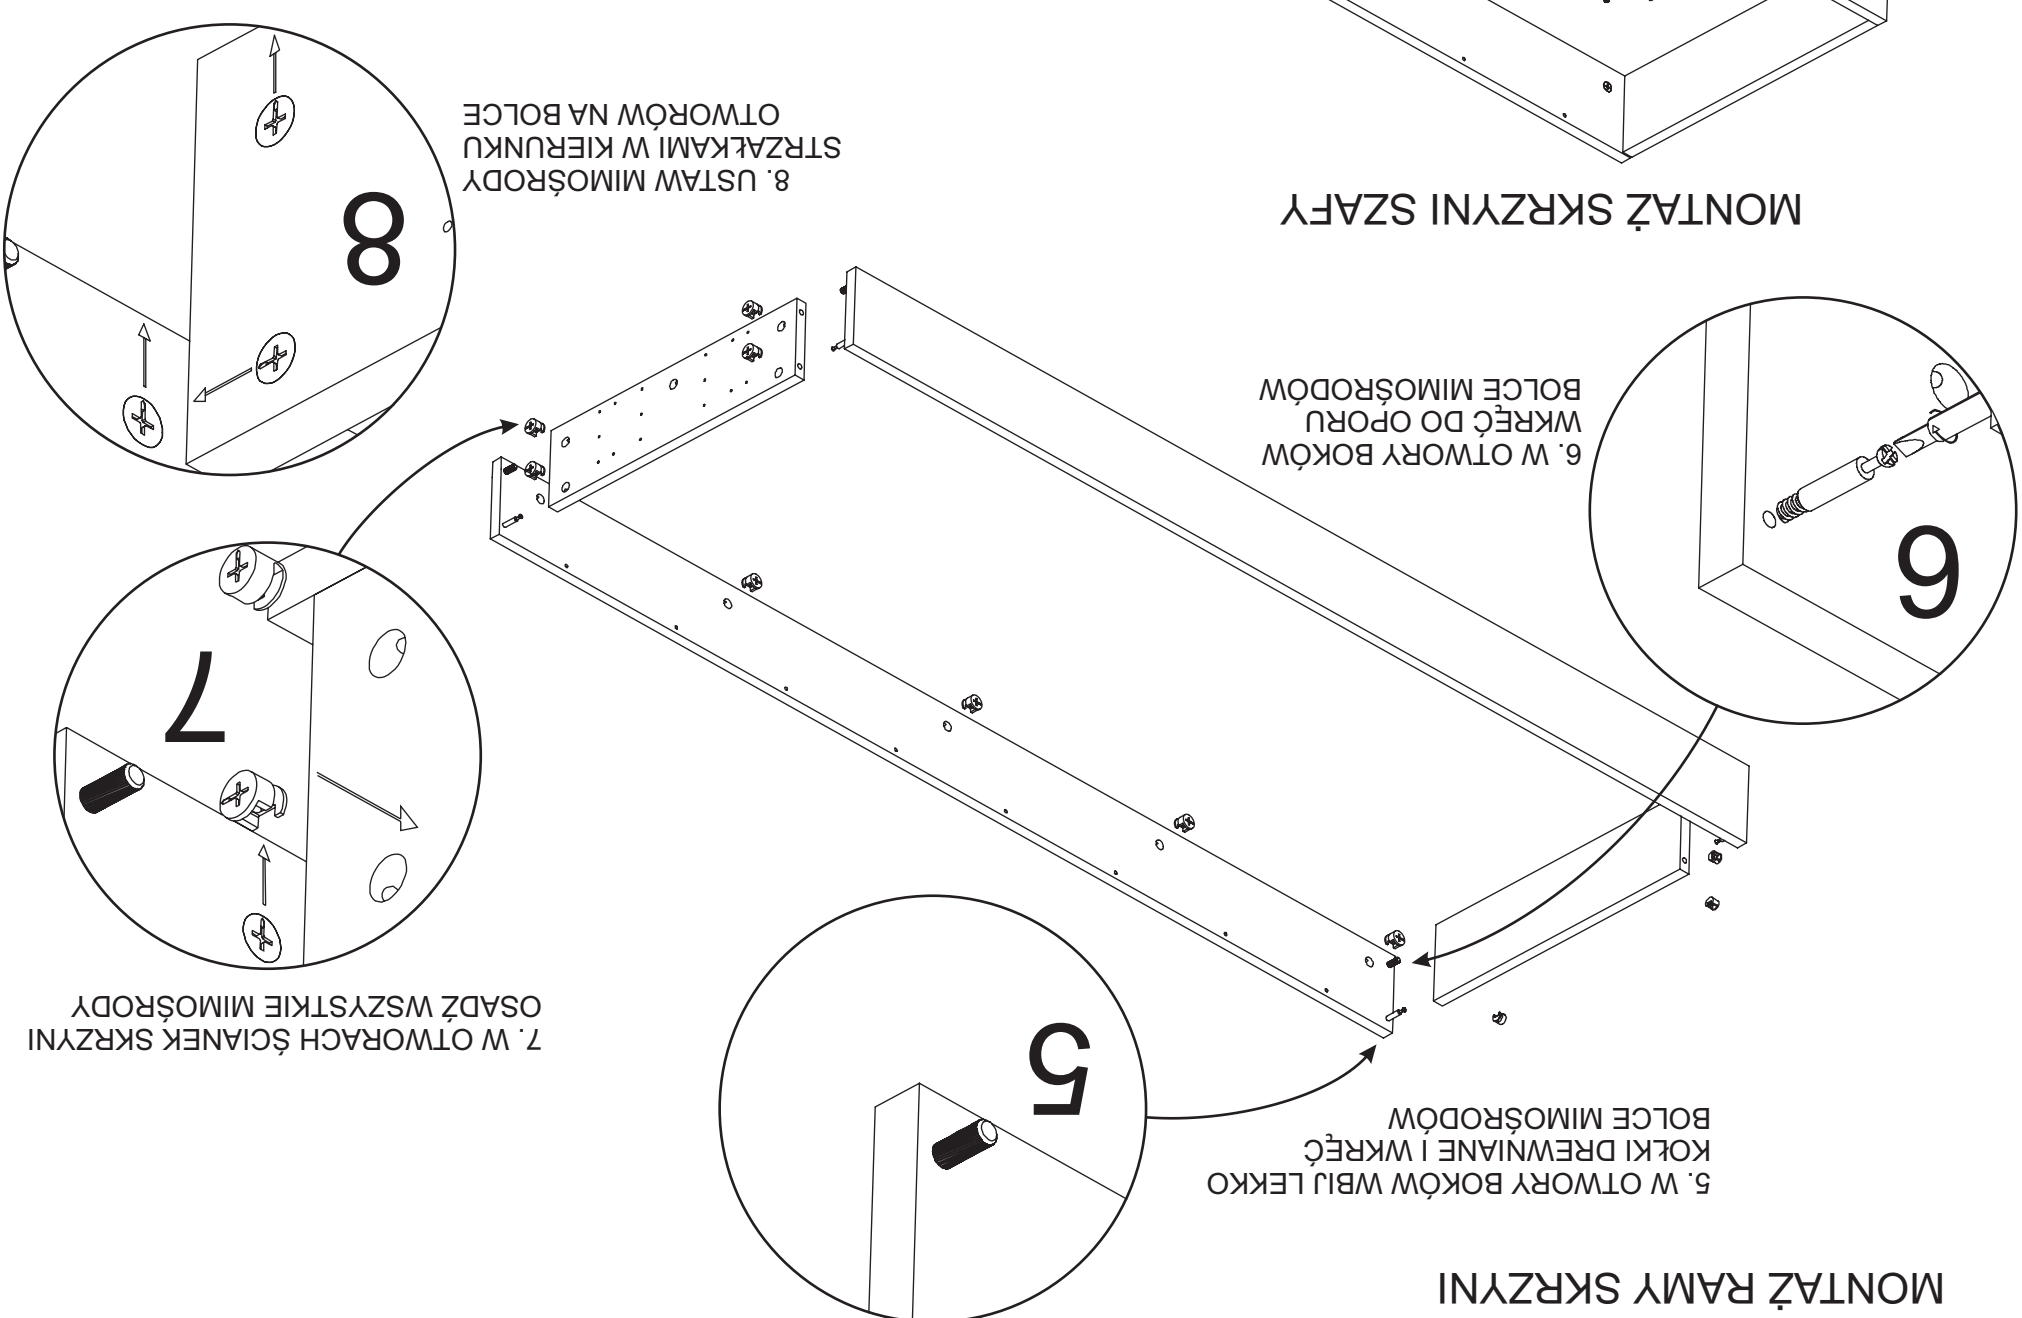

MONTAŻ RAMY SKRZYNI

