


ALIHALL

INSTRUKCJA MONTAŻU SZAF OBROTOWYCH

SLIM

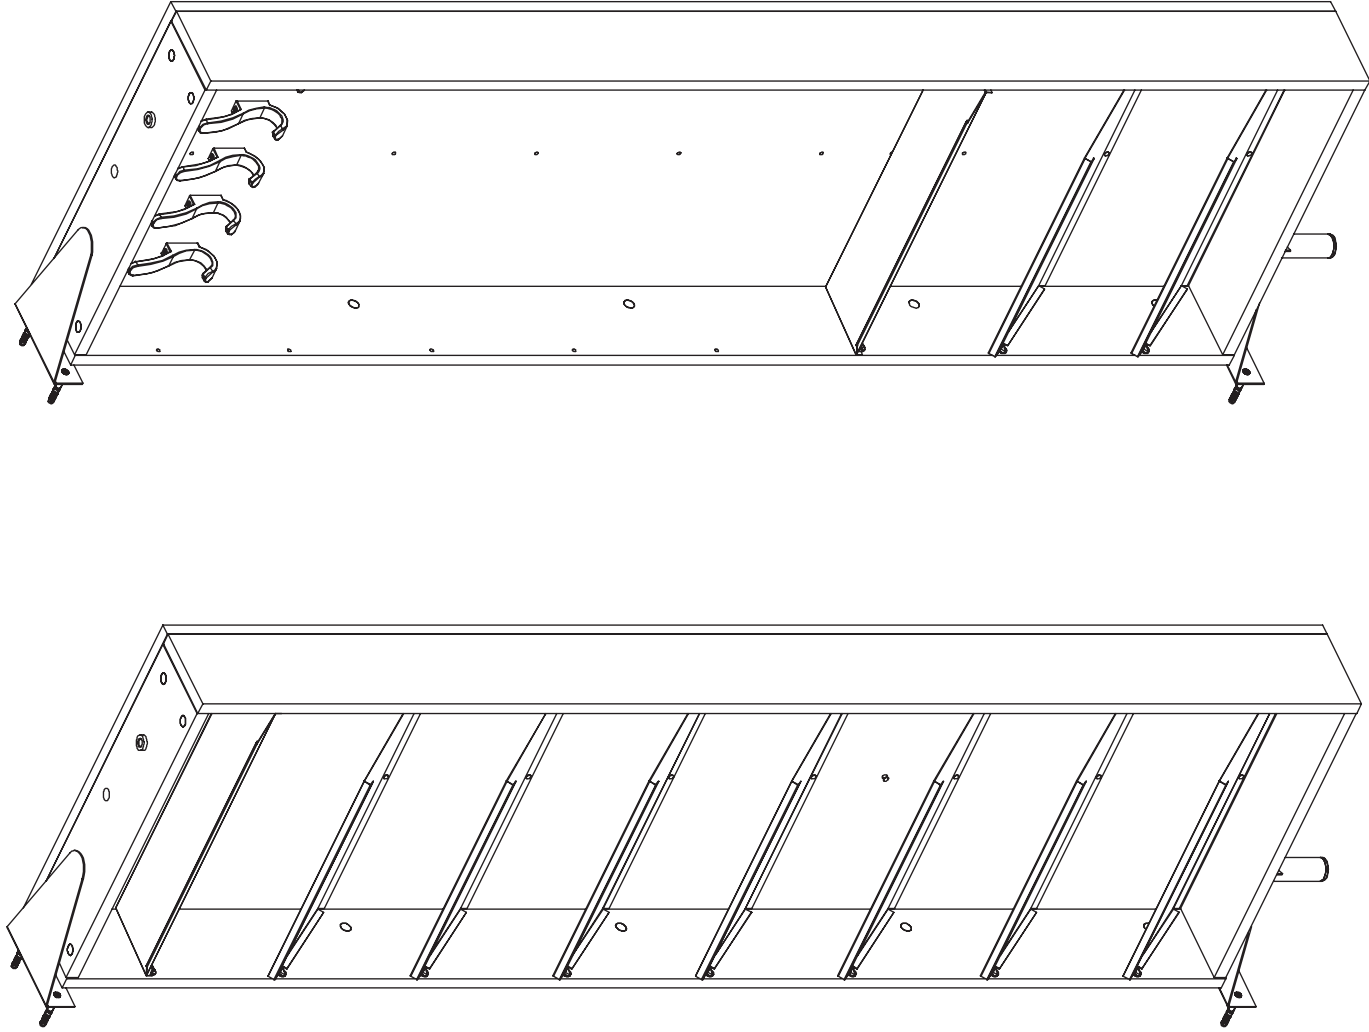

TYP OG

TYP OB


ZAKOŃCZENIE MONTAŻU


ZAMKNIJ SZAFĘ.
W SZAFACH TYPU 1x, 3x, 4x (Z WIESZAKAMI NA PŁYCE FRONTOWEJ)

16. PRZYKRĘĆ DO FRONTU KOSTKI WIESZAKÓW

17. DO KOSTEK PRZYKRĘĆ HAKI WIESZAKÓW

GOTOWE - GRATULACJE !

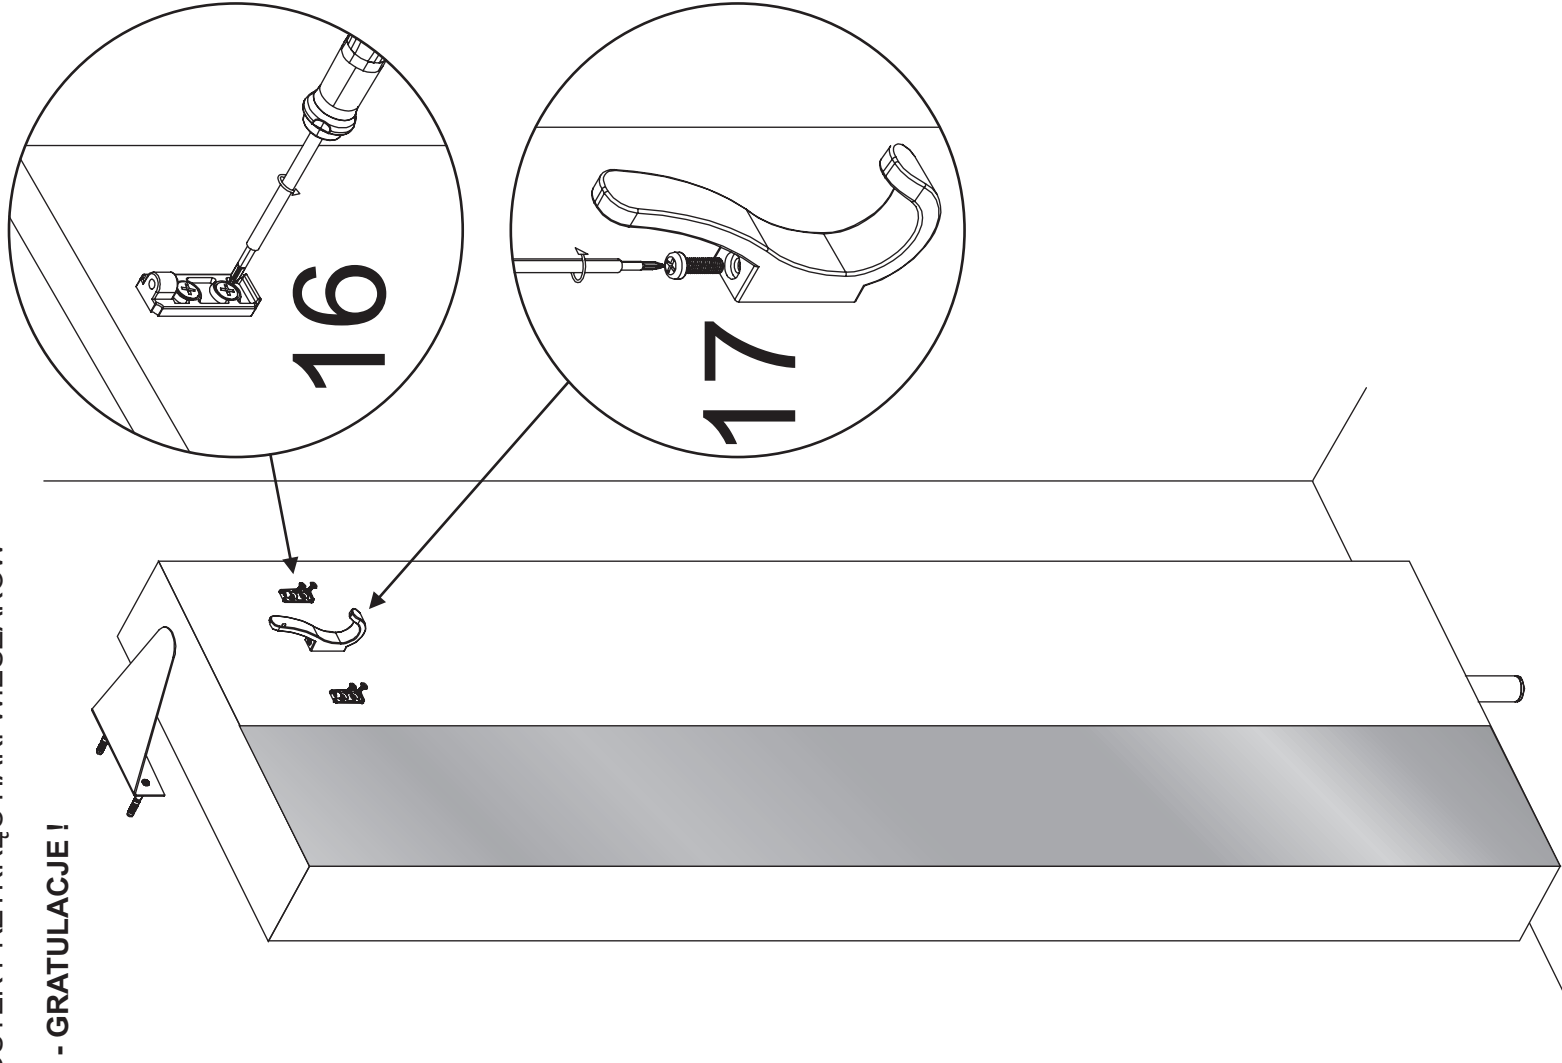

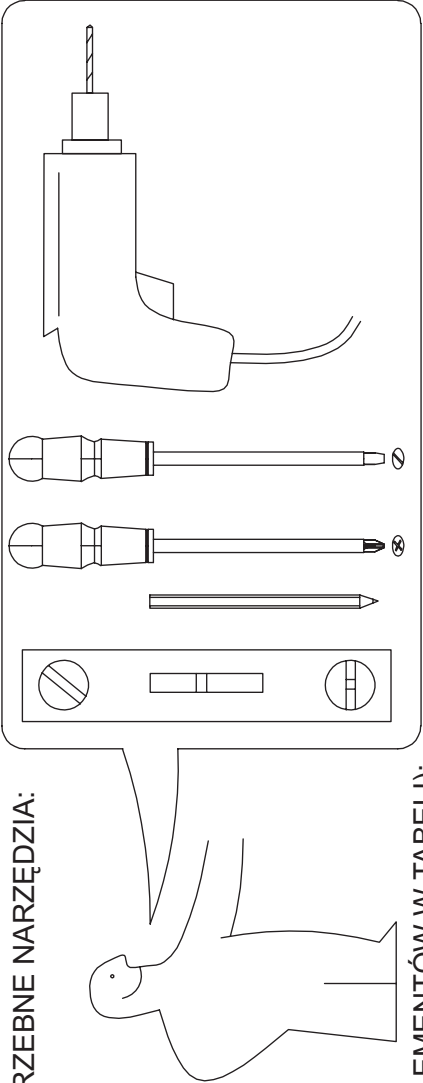



W PAKIECIE (ILOŚCI ELEMENTÓW W TABELI):

Skrzynia - tył	Skrzynia - bok prawy	Skrzynia - bok lewy	Skrzynia - góra	Okucie osi górnej	Bolec mimośrod	Mimośród	Zasłlepka mimośrodu	Podpórka półki	Zasłlepka	Kolek drewniany	Tuleja osi	Wieszak
Skrzynia - dół	Okucie osi dolnej	Pierścień dystansowy	Śruba imbusowa	Noga	Stopka nogi	Wkręt kołka rozporowego	Kolek rozporowy	Wkręt 4x16	Jarzmo osi dolnej	Smar		


ELEMENT/TYP SZAFY	15G	25G	35G/45G	15B	25B	35B/45B	18G	28G	38G/48G	18B	28B	38B/48B
Skrzynia - tył	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skrzynia - bok prawy	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skrzynia - bok lewy	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skrzynia - góra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skrzynia - dół	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wieszak	8	5	8	3	-	3	10	5	8	5	-	3
Kostka wieszaka	8	5	8	3	-	3	10	5	8	5	-	3
Wkręt kostki 4x16	16	10	16	6	-	6	20	10	16	10	-	6
Śruba wieszaka M5x16	8	5	8	3	-	3	10	5	8	5	-	3
Kolek drewniany	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Bolec mimośrodu	20	20	20	20	20	20	22	22	22	22	22	22
Mimośród	20	20	20	20	20	20	22	22	22	22	22	22
Zasłlepka mimośrodu	20	20	20	20	20	20	22	22	22	22	22	22
Tuleja osi	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Zasłlepka otworu 5 mm	16	16	16	1	1	1	16	16	16	1	1	1
Jarzmo osi dolnej	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Okucie osi górnej	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Okucie osi dolnej	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pierścień dystansowy	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Śruba imbusowa	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Noga	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Stopka nogi	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Podpórka półki	6	6	6	16	16	16	6	6	6	16	16	16
Wkręt 4x16	4	4	4	8	8	8	4	4	4	4	4	4
Kolek rozporowy	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Wkręt kołka rozporowego	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Półka pozioma	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Półka skośna	2	2	2	7	7	7	2	2	2	7	7	7
Smar	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

PRZYGOTOWANIE PŁYTY GŁÓWNEJ

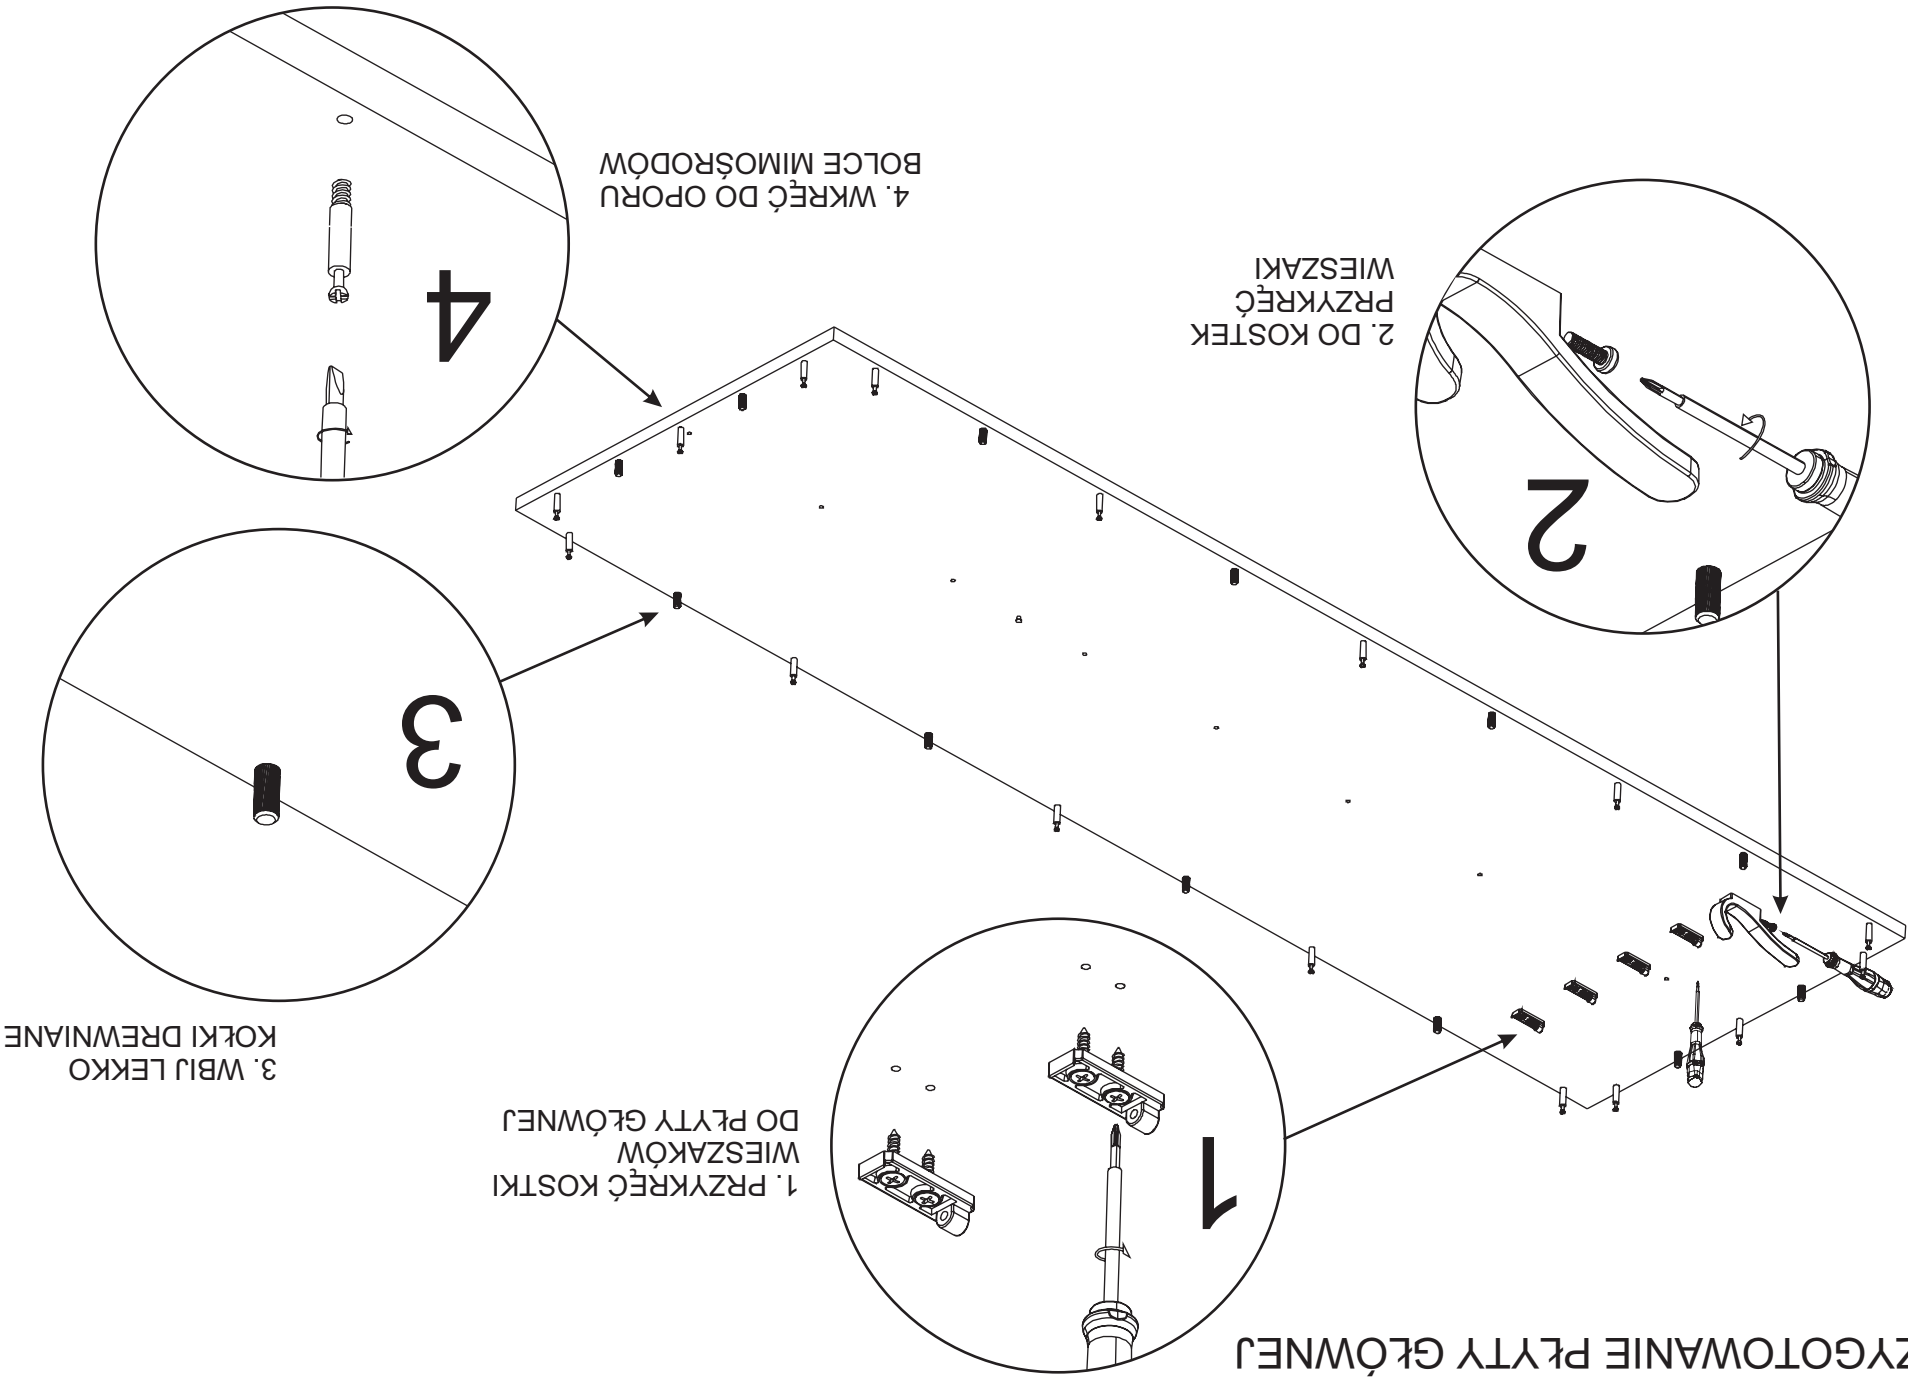


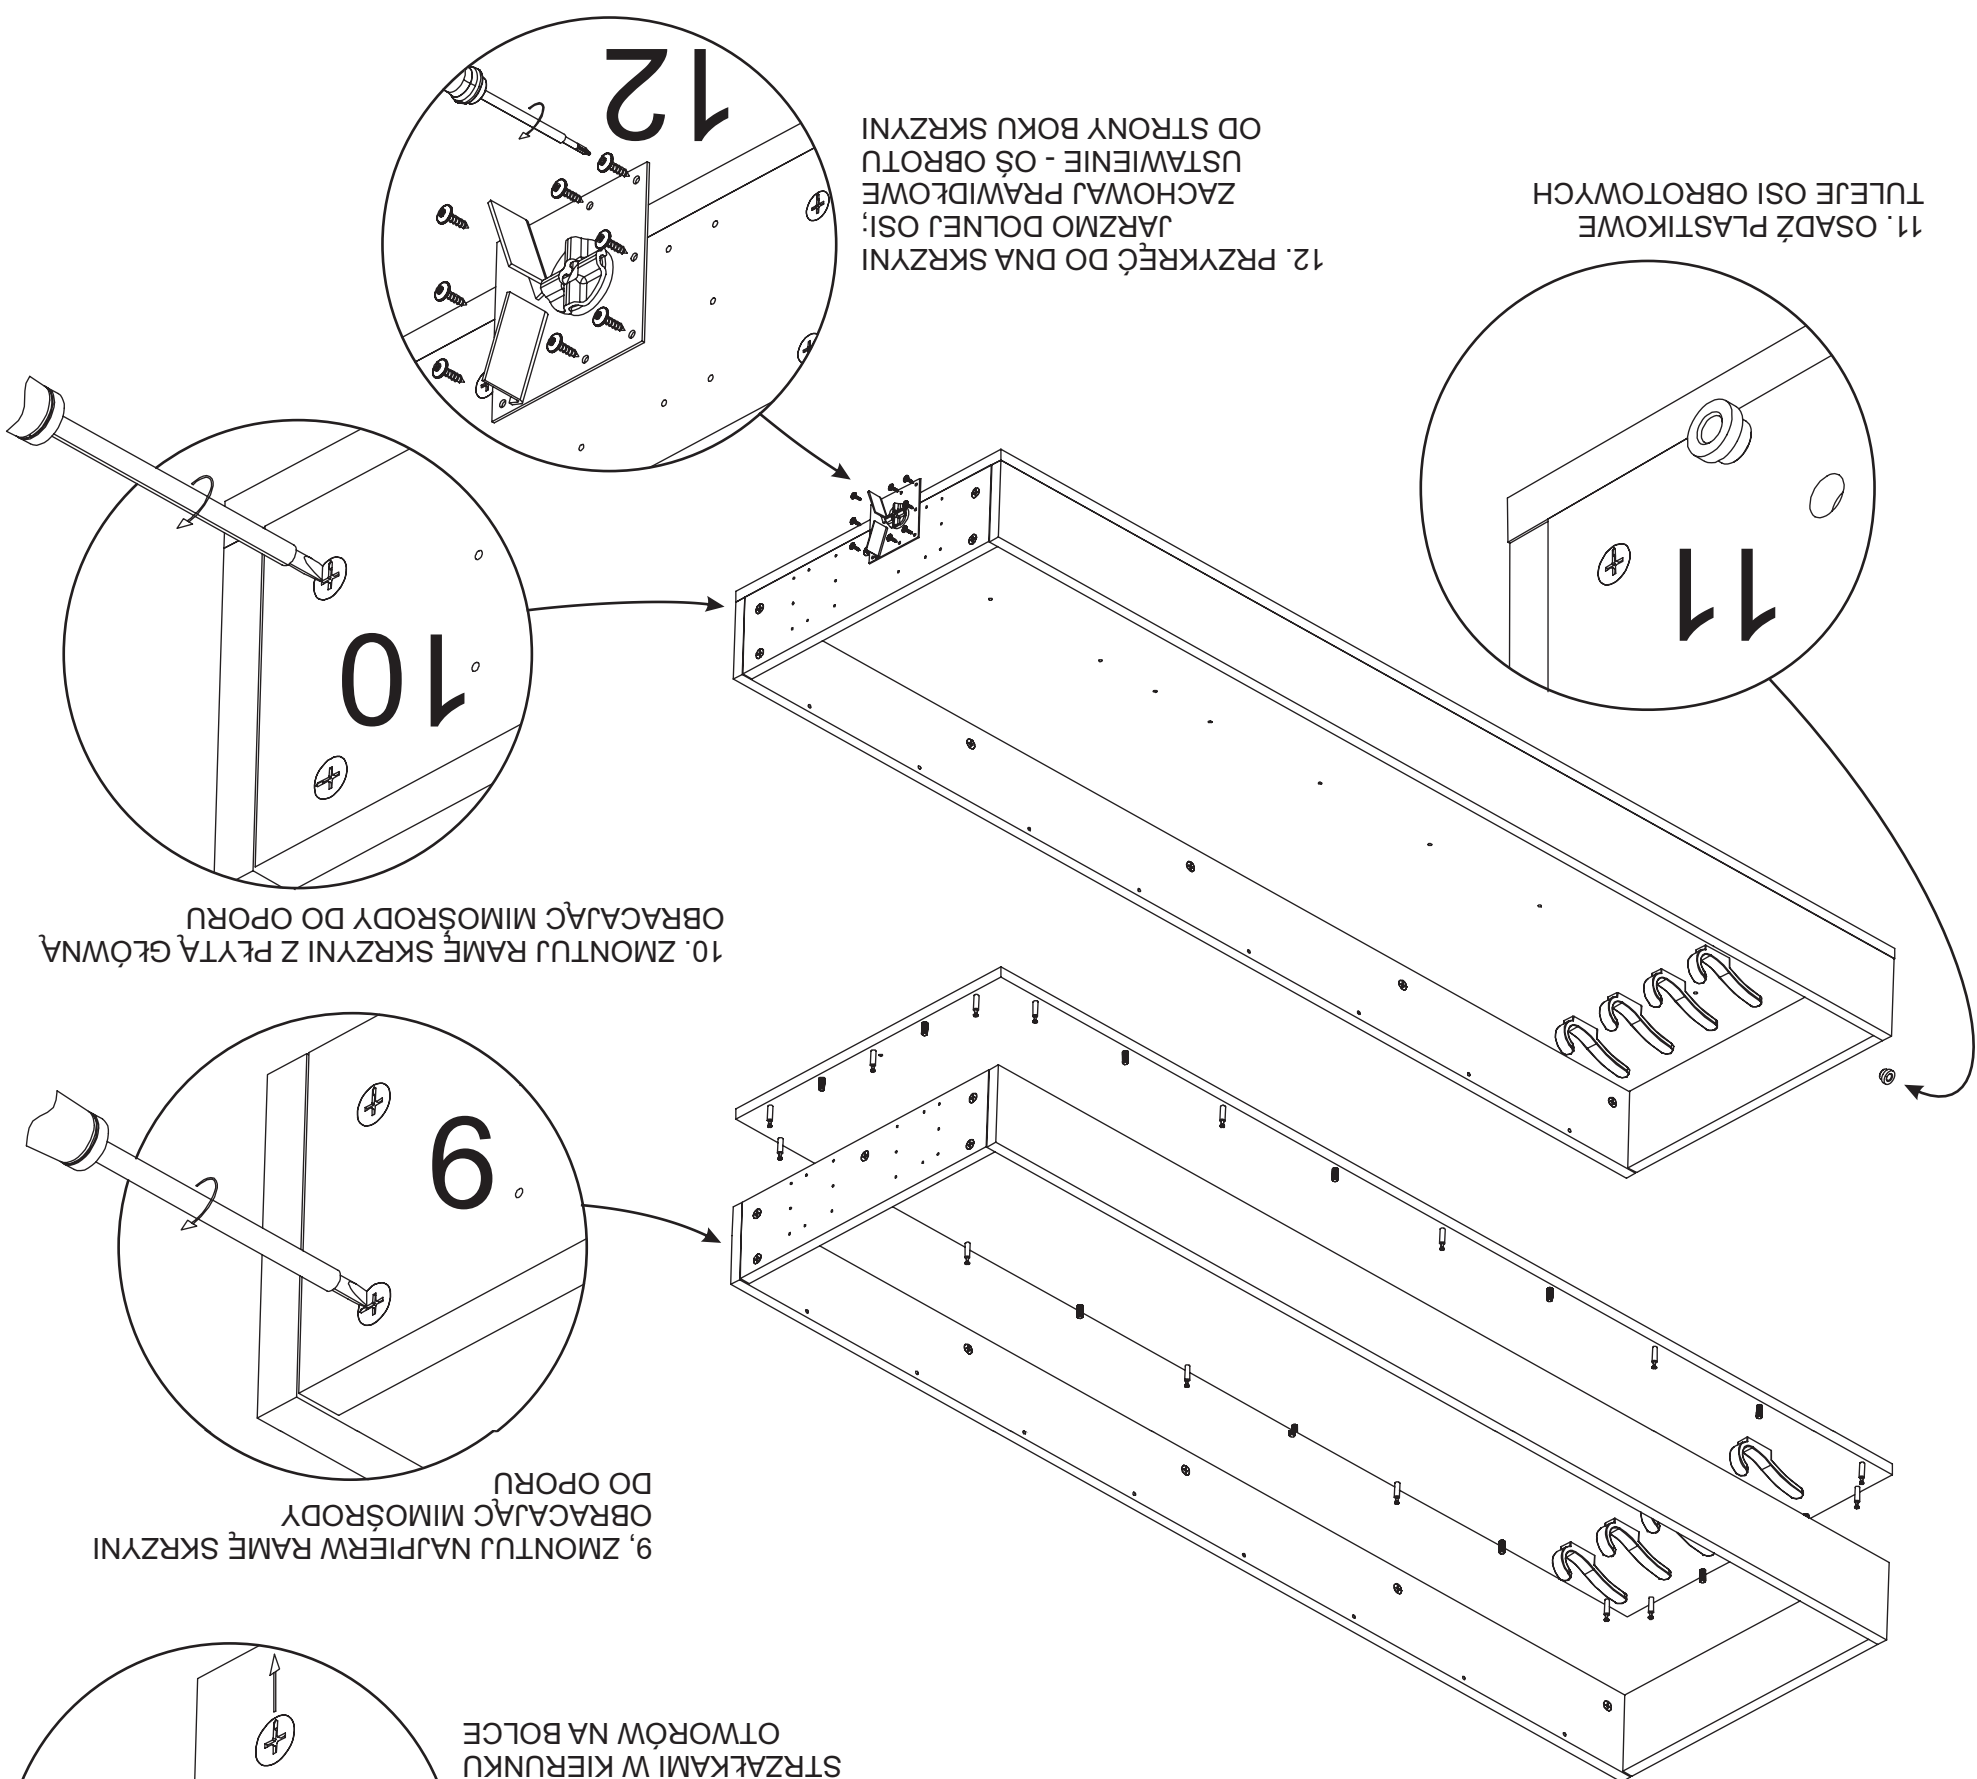

MONTAŻ SKRZYNI SZAFY

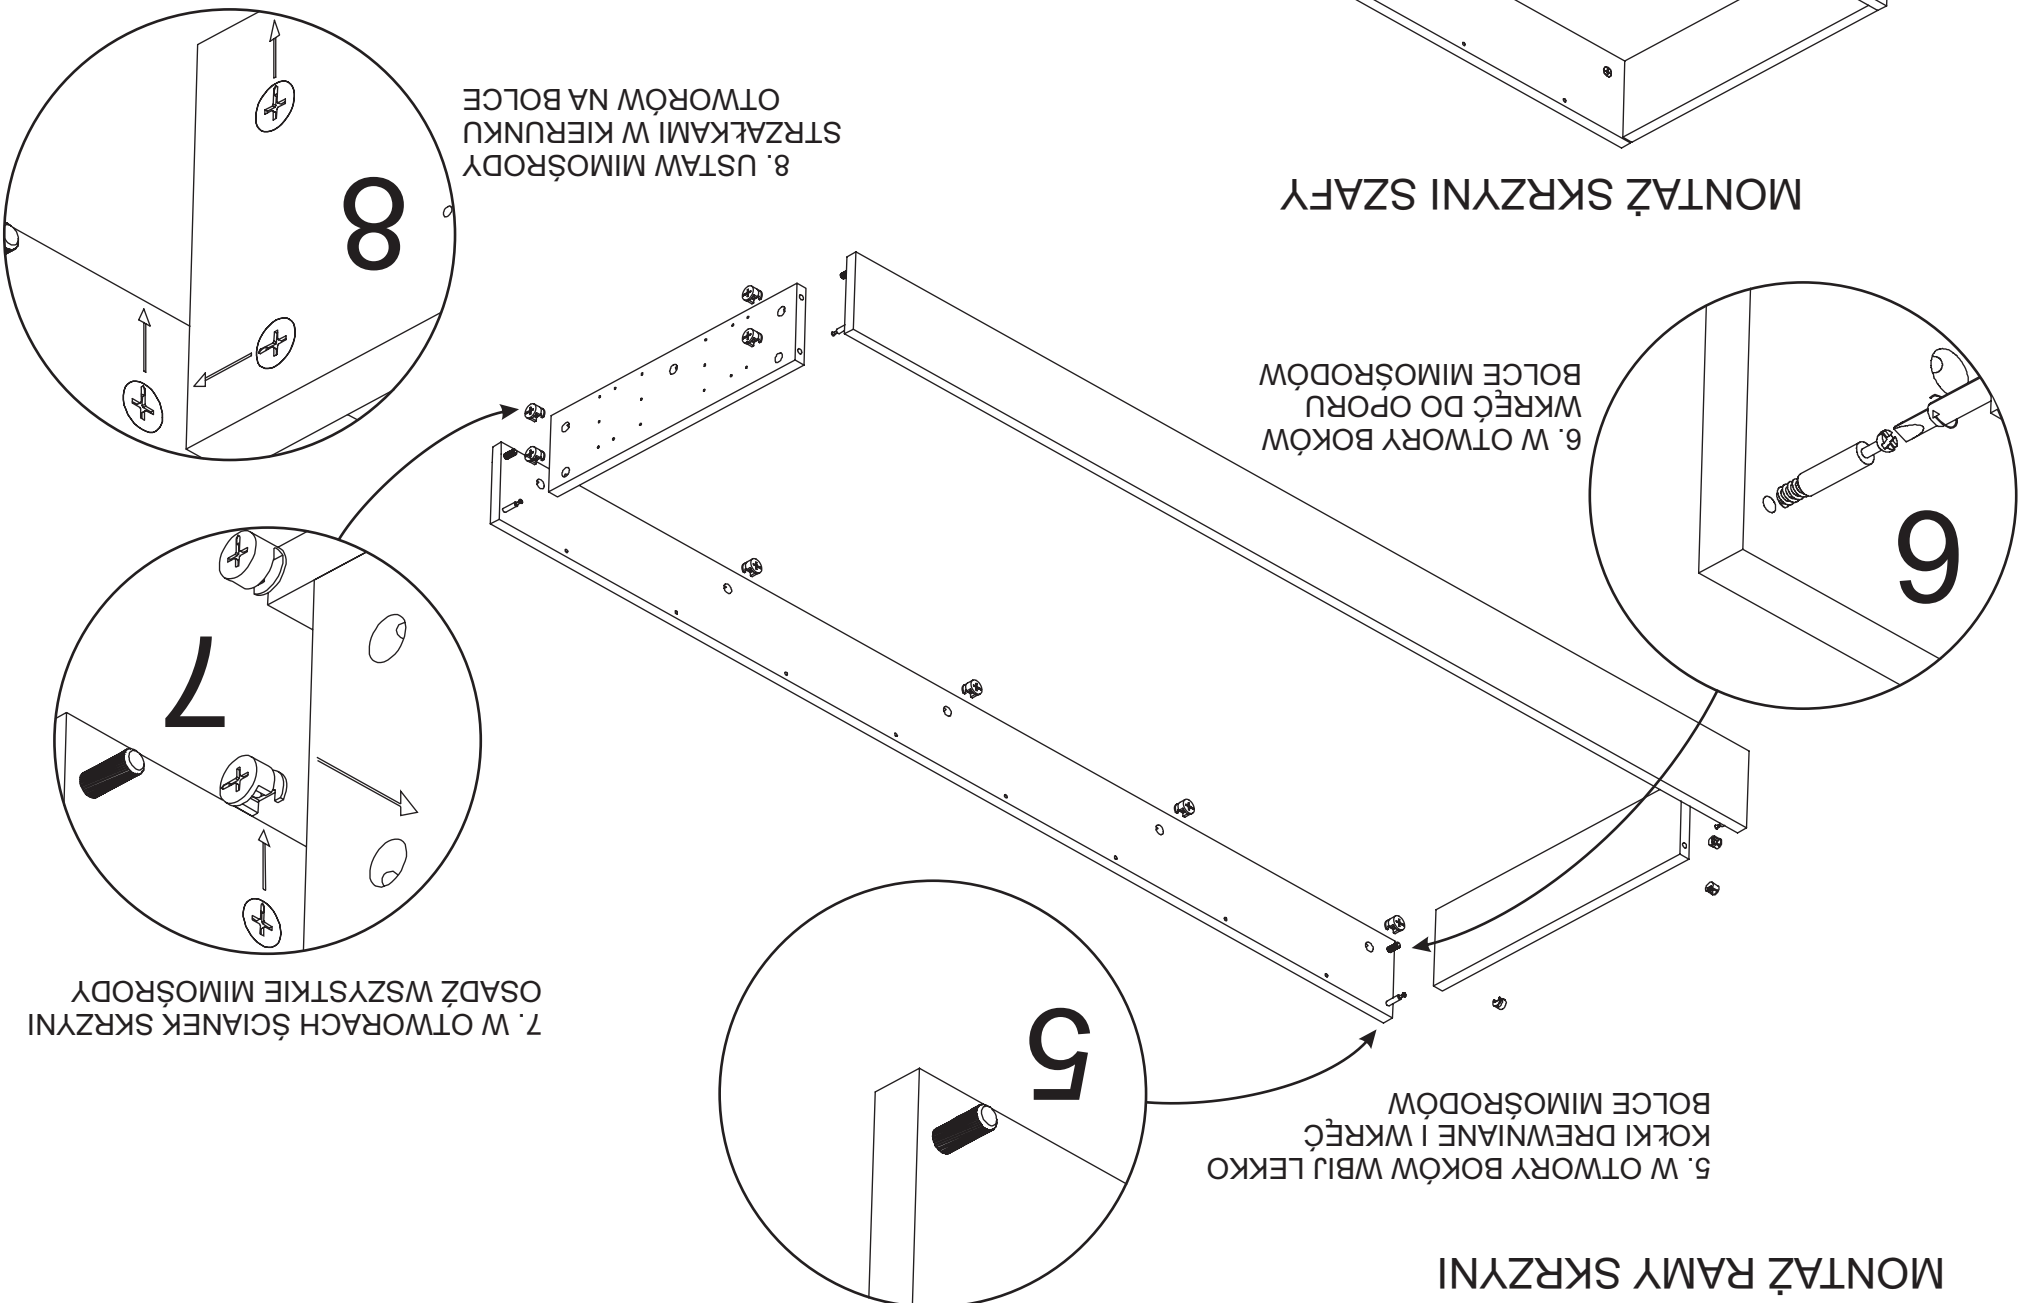


MONTAŻ RAMY SKRZYNI

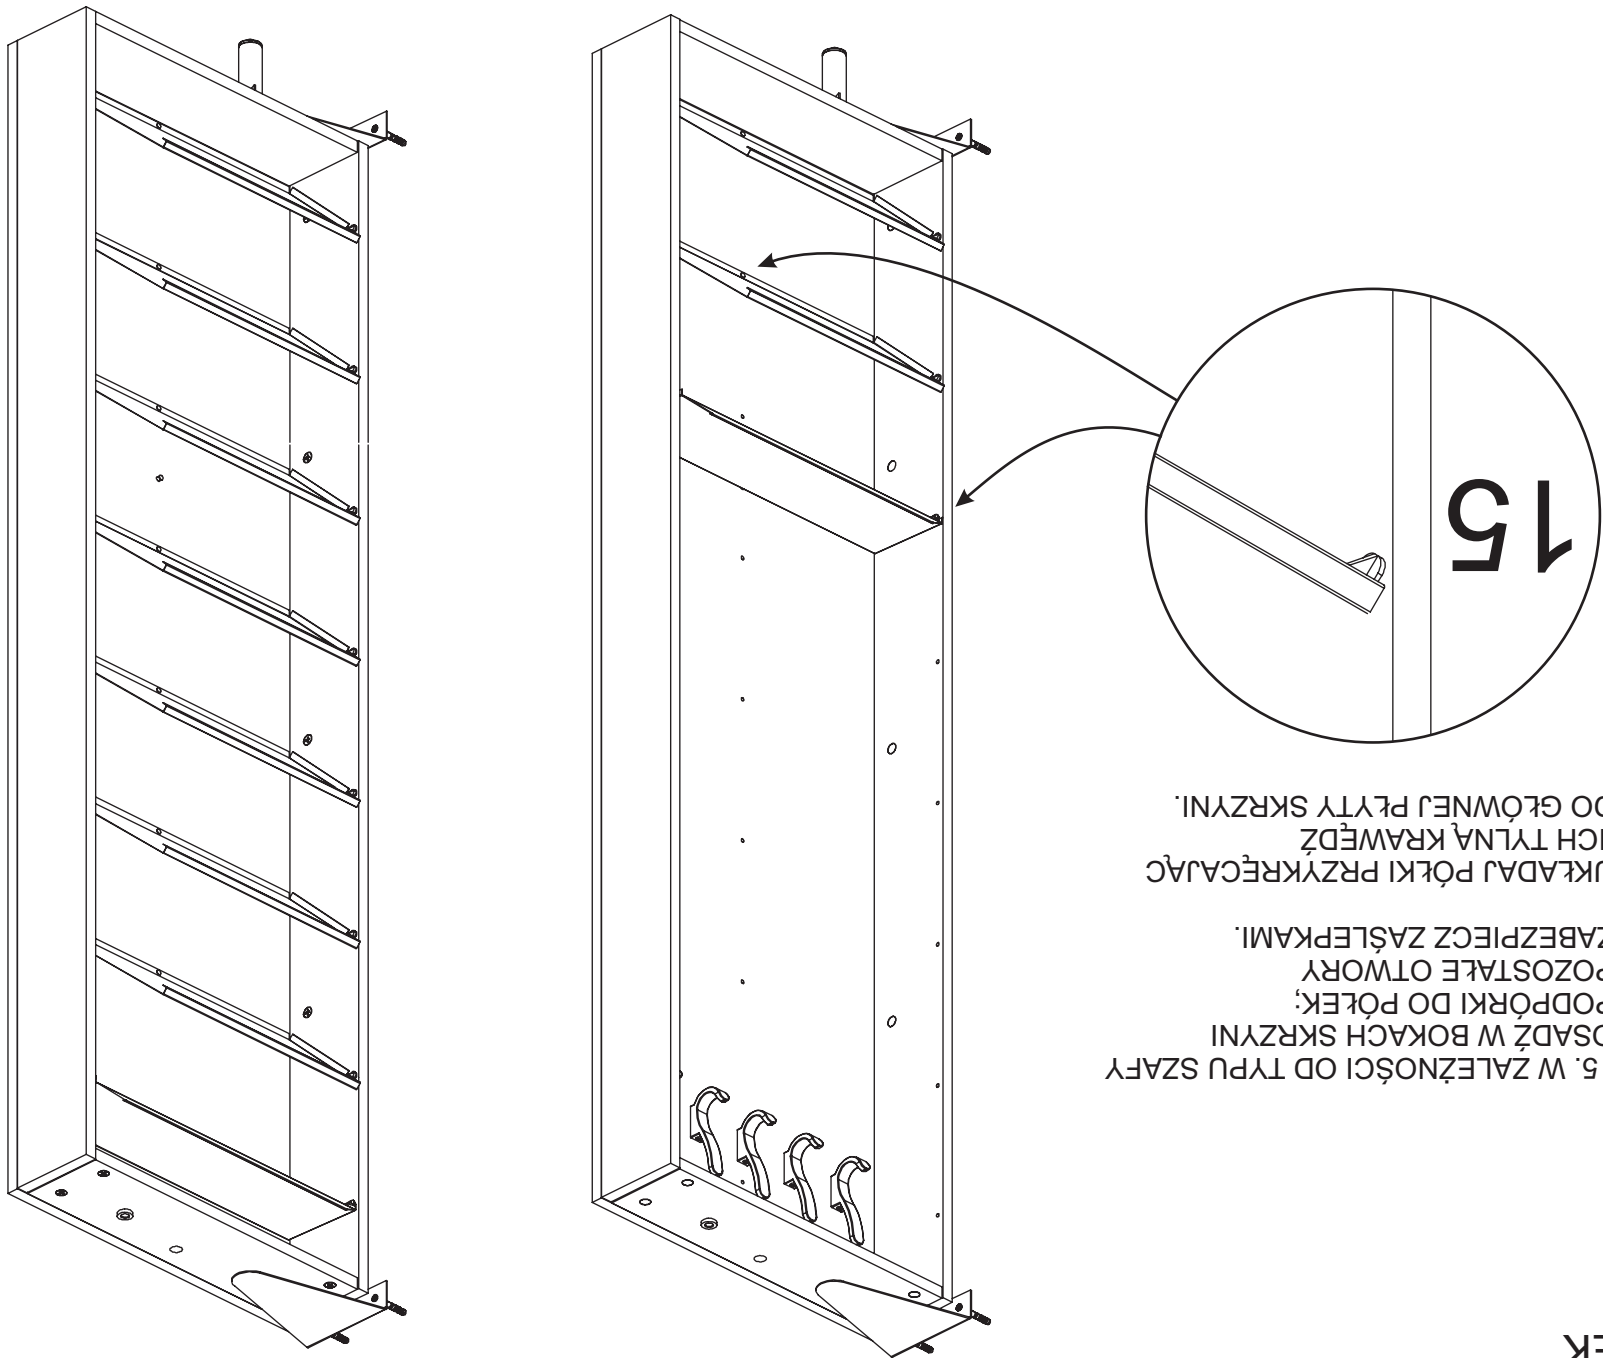

15. W ZALEŻNOŚCI OD TYPU SZAFY
OSADŹ W BOKACH SKRZYNI
PODPÓRKI DO PÓLEK;
POZOSTAŁE OTWORY
ZABEZPIECZ ZAŚLEPKAMI.
UKŁADAJ PÓLKI PRZYKRĘCAJĄC
ICH TYŁNĄ KRAWĘDŹ
DO GŁÓWNEJ PŁYTY SKRZYNI.

MONTAŻ PÓLEK

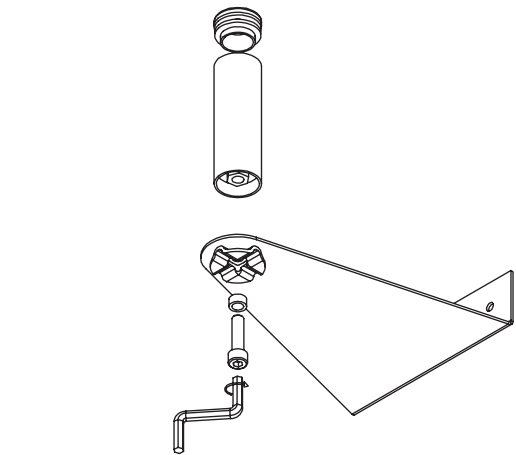

ZMONTUJ DOLNĄ OŚ WG RYSUNKU

H. PRZYKRĘĆ MOCNO OKUCIA OSI.

G. OSADŹ KOŁKI ROZPOROWE

F. WYWIERĆ OTWORY NA KOŁKI

E. NA TYCH LINIACH WYZNACZ SYMETRYCZNIE
PO DWA PUNKTY W ODLEGŁOŚCI 55 MM
OD OSI PIONOWEJ (110 MM MIĘDZY PUNKTAMI)

D. W TYCH PUNKTACH NARYSUJ LINIE POZIOME


C. NA PIONOWEJ OSI OZNACZ PUNKTY
NA WYSOKOŚCI 80 MM I 1903 MM OD PODŁOGI

NARYSUJ PIONOWĄ OŚ OTWORÓW


B. OD KRAWĘDZI PO STRONIE ZAWIASÓW
ODMIERZ 15 CM I W TYM MIEJSCU

A. OZNACZ NA ŚCIANIE SZEROKOŚĆ SZAFY

13. MONTAŻ OKUĆ DO ŚCIANY

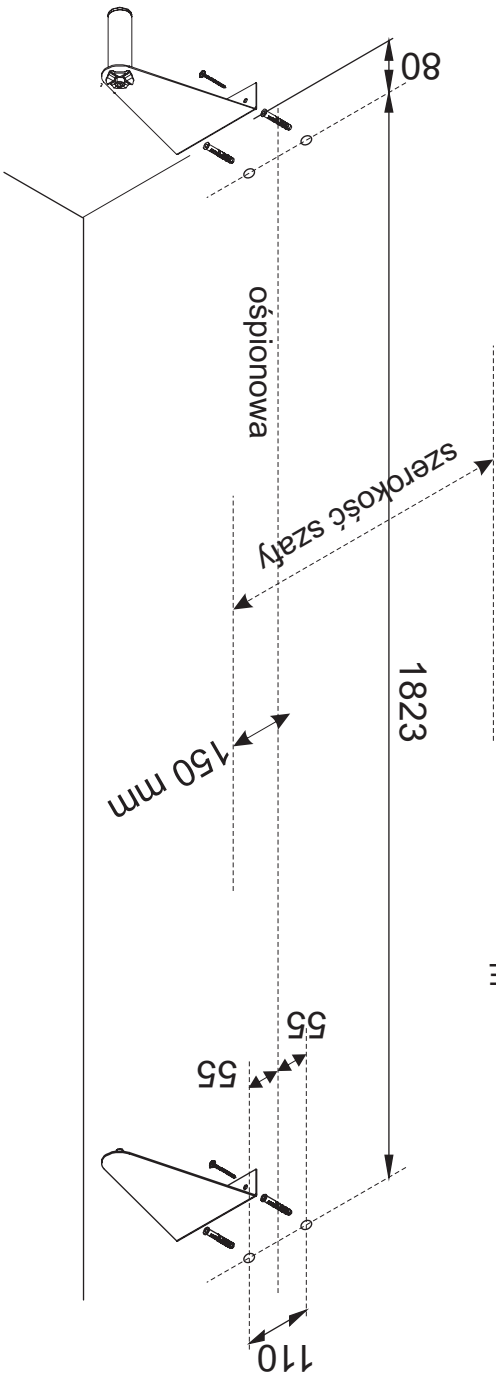

14. MONTAŻ SKRZYNI DO ŚCIANY

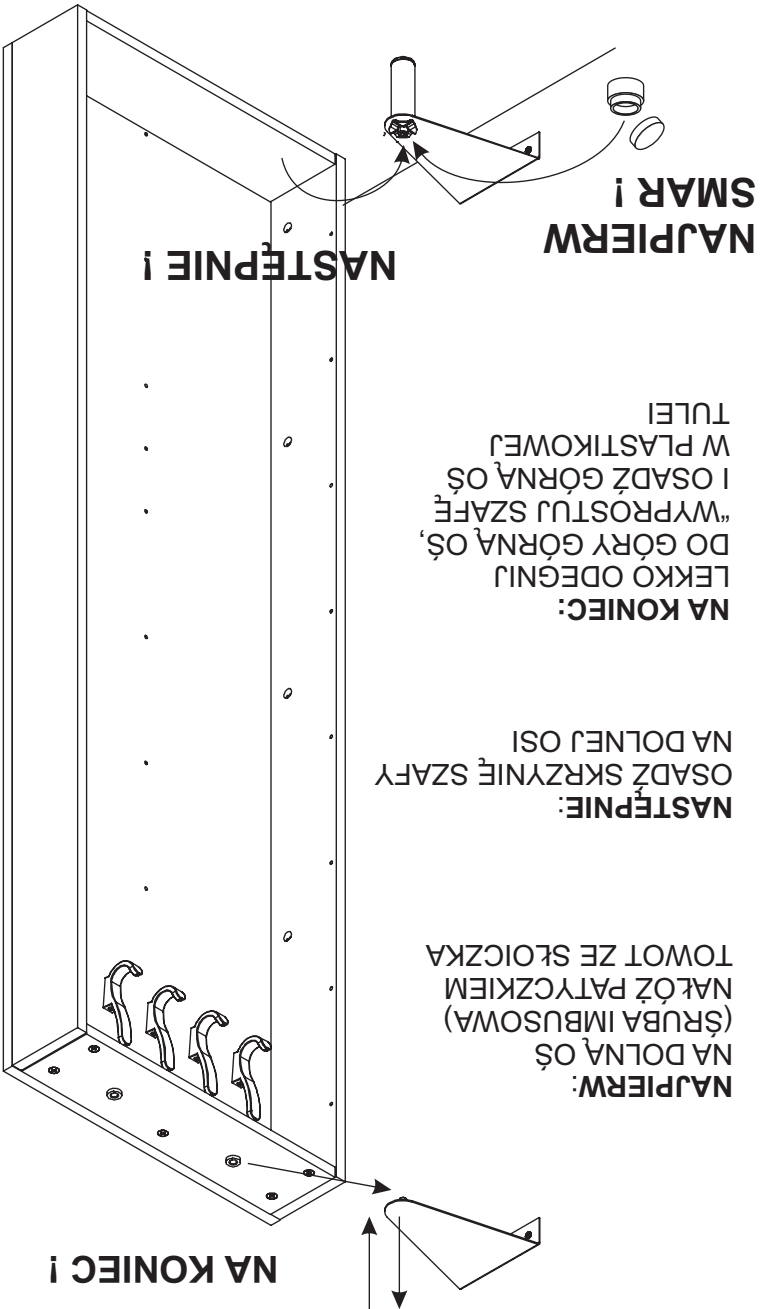

NAJPIERW
SMAR !

NASTĘPNIE !

NA KONIEC:
LEKKO ODEGNIJ
DO GÓRY GÓRNĄ OŚ,
„WYPROSTUJ SZAFĘ
I OSADŹ GÓRNĄ OŚ
W PLASTIKOWEJ
TULEI

NASTĘPNIE:
OSADŹ SKRZYNIĘ SZAFY
NA DOLNEJ OSI

NAJPIERW:
NA DOLNĄ OŚ
(ŚRUBA IMBUSOWA)
NAŁOŹ PATYCZKIEM
TOWOT ZE SŁOICZKA

NA KONIEC !