

4. MOCOWANIE SZAFY DO ŚCIANY

NAJPIERW:

41. Na dolną oś (śruba imbusowa) nałoż patykiem towot ze słoika.

NASTĘPNIE:


42. Osadź skrzynię szafy na dolnej osi.

NA KONIEC:

43. Lekko odegnij do góry górną oś,

44. Wyprostuj szafę

45. Osadź górną oś w plastikowej tulei.

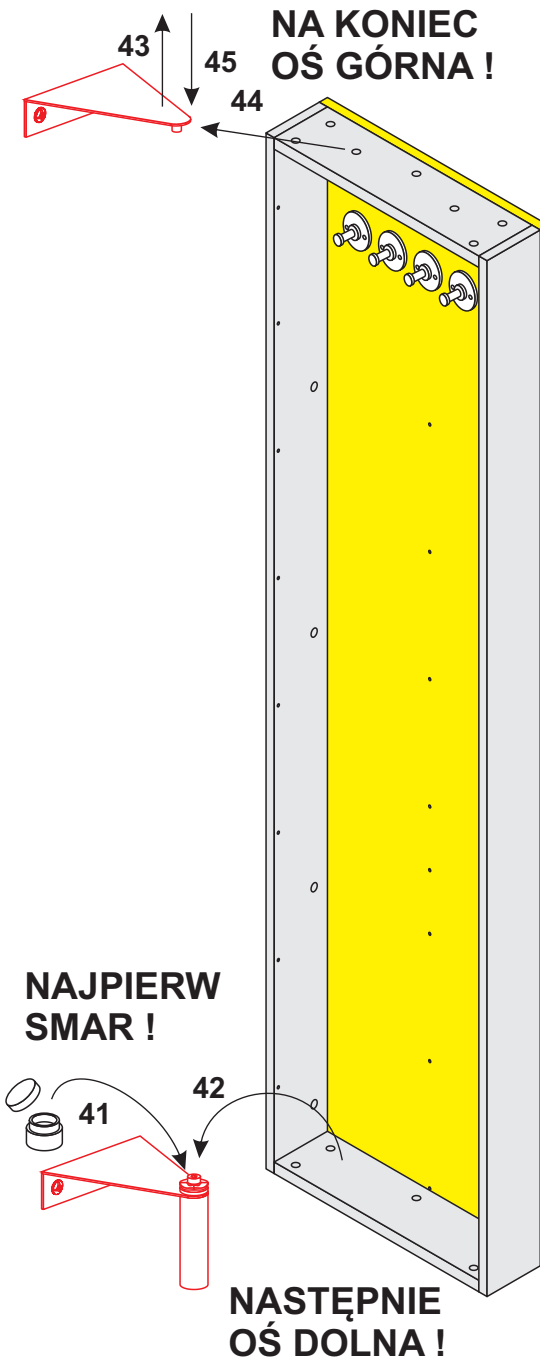

5. ZAKOŃCZENIE MONTAŻU

W zależności od typu szafy:
Osadź w bokach skrzyni podpórki do półek;
Pozostałe otwory zabezpiecz zaślepkami.

Układaj półki przykręcając ich tylną krawędź do głównej płyty skrzyni.

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U


SZAFKA OBROTOWA KO 25

ALLHALL KATE

SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ PAKIETU

ELEMENT/TYP SZAFY	25G	25B
Skrzynia - tył	1	1
Skrzynia - bok prawy	1	1
Skrzynia - bok lewy	1	1
Skrzynia - góra	1	1
Skrzynia - dół	1	1
Wieszak	8	8
Kostka wieszaka	8	8
Wkręt kostki 4x16	16	16
Śruba wieszaka M5x16	8	8
Kolek drewniany	16	16
Bolec mimośrodowy	20	20
Mimośród	20	20
Zaślepka mimośrodowa	20	20
Tuleja osi	2	2
Zaślepka otworu 5 mm	16	16
Jarżmo osi dolnej	1	1
Okucie osi górnej	1	1
Okucie osi dolnej	1	1
Pierścień dystansowy	1	1
Śruba imbusowa	1	1
Noga	1	1
Stopka nogi	1	1
Podpórka półki	10	25
Wkręt 4x16	4	4
Kolek rozporowy	4	4
Wkręt kołka rozporowego	4	4
Półka pozioma	1	1
Półka skośna	2	7
Smar	1	1

PRZYGOTUJ NARZĘDZIA

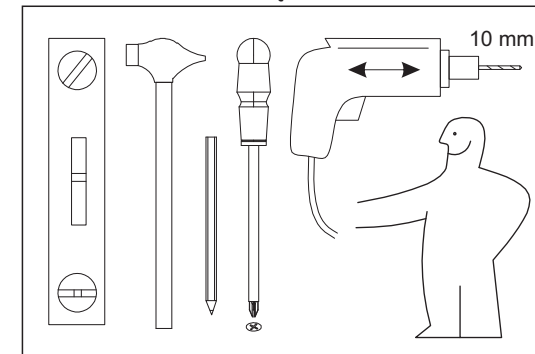

KO 15G

Przed przystąpieniem do montażu sprawdź zawartość pakietu, przygotuj wolny blat roboczy lub odpowiedni fragment podłogi i potrzebne narzędzia.

1. UZBROJENIE ELEMENTÓW SZAFY

11. W otwory 15 mm ścian bocznych górnego blatu i dna wciśnij mimośrodę i ustaw wkrętakiem strzałką w kierunku poprzecznego otworu bolca.
12. W otwory 8 mm płyty czołowej, górnego blatu i dna wkręć do oporu bolce mimośrodowe.
13. W otwory 8 mm płyty czołowej, górnego blatu i dna wbij lekko kołki centrujące.
14. W otwory w blacie skrzyni wciśnij plastikowe tuleje osi obrotowej.
15. Do spodu dna przykręć metalowe gniazdo dolnej osi; uwaga: w dnie nawiercone są dwa komplety otworów. Gniazdo mocuj blaszanymi ogranicznikami do środka dna, po wybranej stronie szafy.
16. Do płyty głównej w wersji garderoba przykręć komplet wieszaków.

2. MONTAŻ SKRZYNI SZAFY

21. Wsuń kołki i bolce boków w otwory boczne płyty górnej i dna. Dociśnij elementy i wkrętakiem obróć mimośrodę w prawą stronę.
22. Połóż na podłodze płytę główną frontem do dołu (pod płytę z lustrem podłóż tekturę lub miękką koc).
23. Zmontowaną ramę skrzyni nałóż na płytę główną wsuwając bolce i kołki w odpowiednie otwory. Wkrętakiem obróć mimośrodę w prawą stronę do oporu.

3. MOCOWANIE OKUĆ DO ŚCIANY

31. Zmontuj wg rysunku jarzmo dolnej osi.
32. Oznacz na ścianie szerokość szafy.
33. Od strony, po której mają znajdować się zawiasy odmierź 150 mm i narysuj linię pionową (A).
34. Na linii A oznacz punkty na wysokości 80 mm i 1823 mm i narysuj linie poziome B i C.
35. Na liniach B i C oznacz symetrycznie względem linii pionowej A po dwa punkty K, odległe o 110 mm.
36. W punktach K wywierć otwory pod kołki rozporowe o średnicy 12 mm (wiertło widiowe 10 mm).
37. Wbij lekkim młotkiem kołki rozporowe w otwory K.
38. Przykręć jarzma osi do kołków rozporowych.

