


MONTAŻ WIESZAKA

Konstrukcja i podstawowe wymiary wieszaków i lustra Kate są podobne, a montaż różni się tylko ilościami czynności

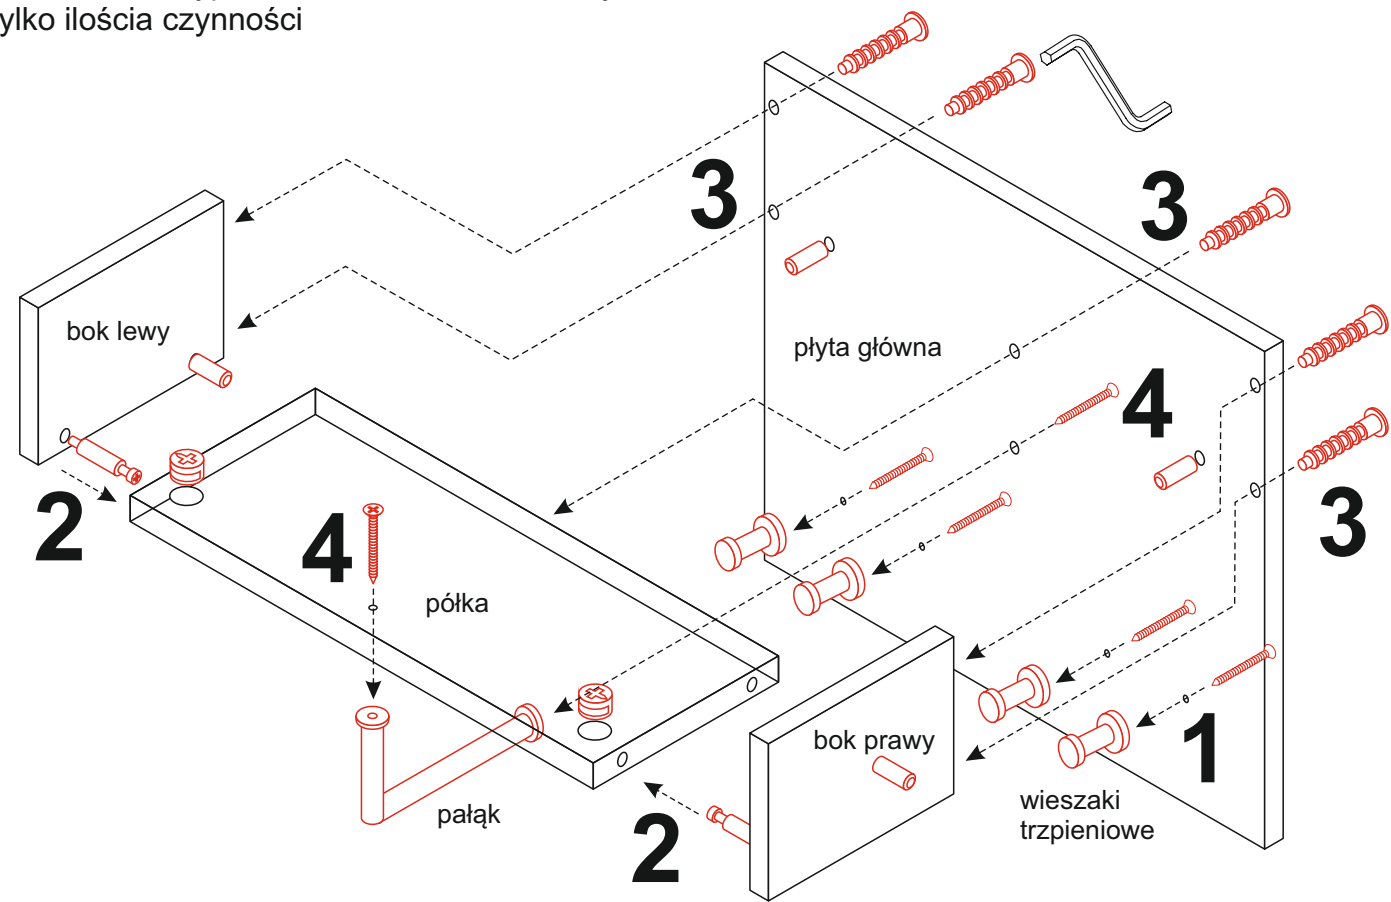

Przed montażem wbij wszystkie kołki, wkręć bolce mimośrodowe w boki półki i wciśnij mimośrodowy w gniazda półki ustawiając je strzałką w kierunku otworów bolcowych.


- 1. Do płyty głównej przykręć cztery wieszaki trzpieniowe
- 2. Połącz boki z półką i dokręć mimośrodowy do oporu,
- 3. Połącz kołkami półkę z płytą główną o skręć za pomocą konfirmatów (klucz imbusowy).
- 4. Przykręć śrubami pałąk wieszakowy do półki i płyty głównej. Sprawdź połączenia i nałóż zaślepki mimośrów.

Wieszak (lustro) jest gotowy do zawieszenia na ścianie.

MOCOWANIE DO ŚCIANY




- 1. Na wysokości 1925 mm od podłogi narysuj linię poziomą.
- 2. Zaznacz na linii szerokość wieszaka (540 mm) i środek szerokości (punkt A)
- 3. Zaznacz dwa punkty K, w odległości 195 mm od punktu A.
- 4. W punktach K wywierć otwory.
- 5. Wbij lekko kołki rozporowe w ścianę.
- 6. Wkręć w kołki wkręty tak, aby wystawały ok. 8 mm.
- 7. Zawieś wieszak (lustro) na ścianie.

GOTOWE

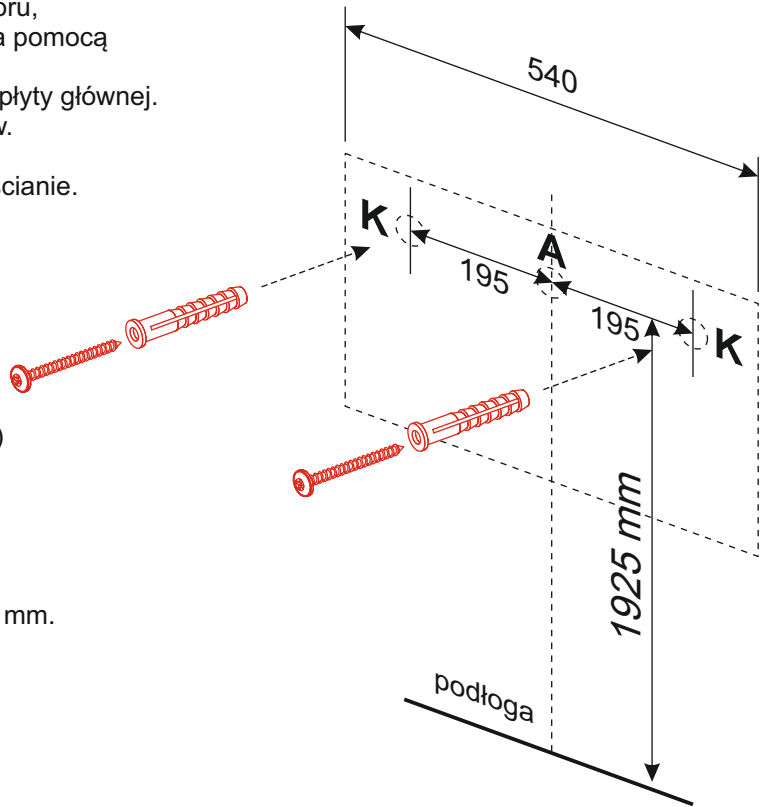

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U


WIESZAKI
KW 15, KW 25
LUSTRO
KL 25

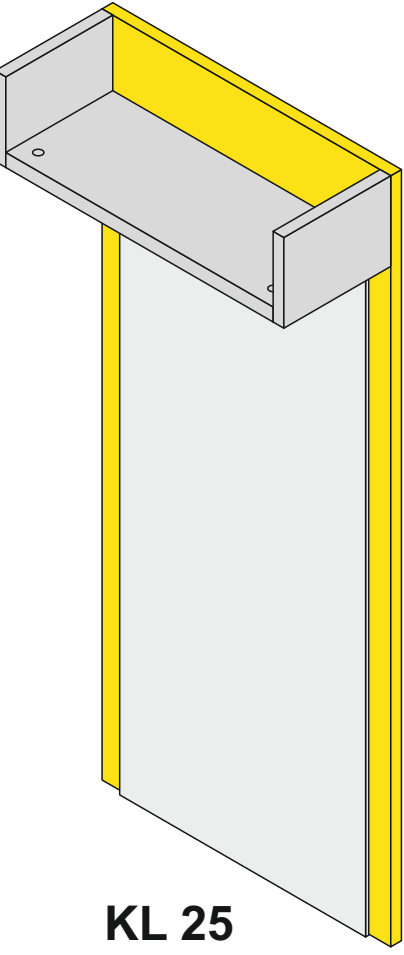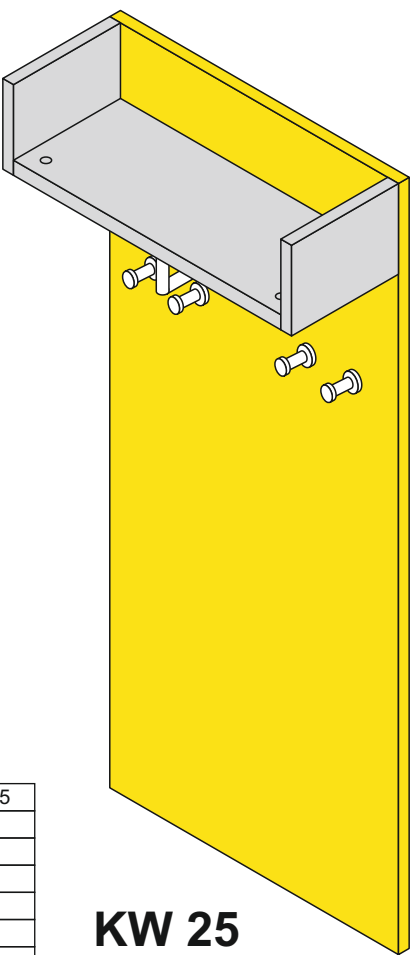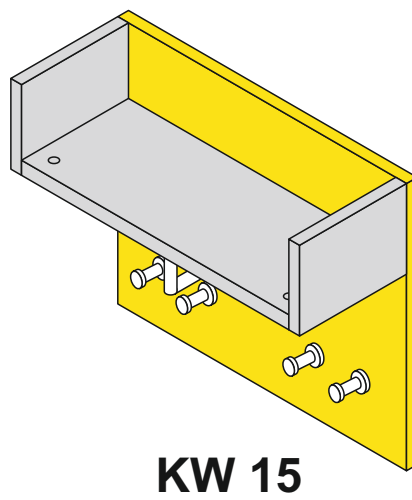

SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ PAKIETU

ELEMENT/TYP	KW 15	KW 25	KL 25
Płyta główna	1	1	1
Półka	1	1	1
Bok półki lewy	1	1	1
Bok półki prawy	1	1	1
Wieszak trzpieniowy	4	4	-
Pałąk wieszakowy	1	1	-
Mimośród (komplet)	2	2	2
Kolek drewniany	6	6	6
Kolek rozporowy	2	2	2
Wkręt kołka	2	2	2
Konfirmat	5	5	5
Wkręt wieszakowy	6	6	-

PRZYGOTUJ NARZĘDZIA

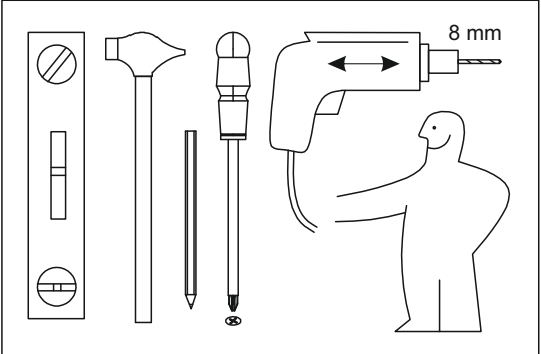

Przed przystąpieniem do montażu sprawdź zawartość pakietu, liczbę elementów, przygotuj wolny blat roboczy lub odpowiedni fragment podłogi i potrzebne narzędzia.