



ALLHALL STRIP


INSTRUKCJA MONTAŻU SZAFEK NA OBUWIE ALLHALL: STB 25 (28), STB 35 (38), STB 55 (58)

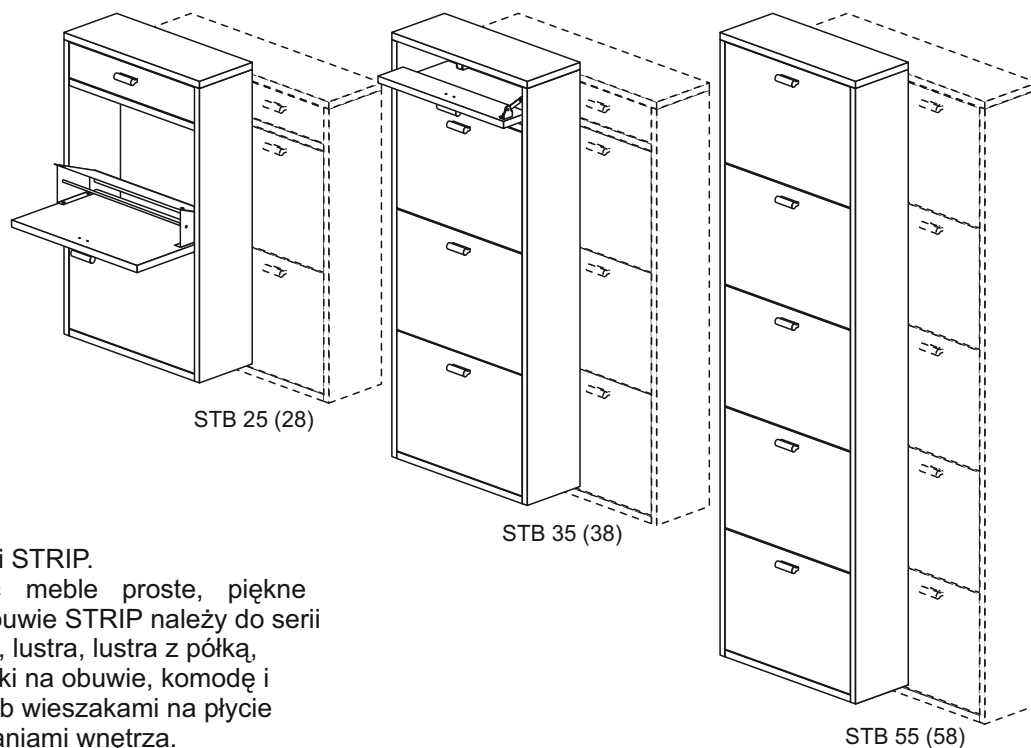

Dziękujemy za wybór szafki STRIP.
Staramy się produkować meble proste, piękne i niezawodne. Szafka na obuwie STRIP należy do serii mebli obejmującej wieszaki, lustra, lustra z półką, szufladą i wieszakami, szafki na obuwie, komodę i szafy obrotowe z lustrem lub wieszakami na płycie czołowej i różnymi rozwiązaniami wnętrza.

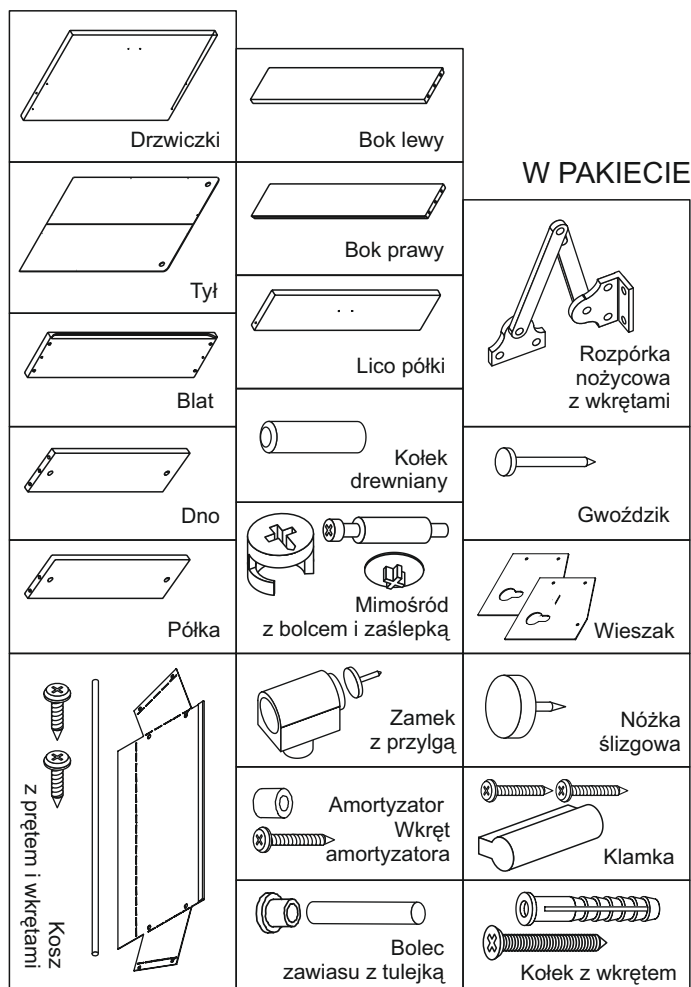

POTRZEBNE NARZĘDZIA

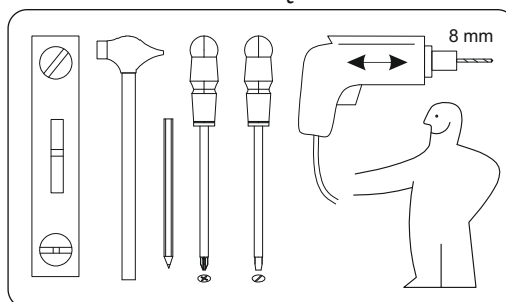


ILOŚCI ELEMENTÓW

CZĘŚĆ / TYP	25	28	35	38	55	58
Blat	1	1	1	1	1	1
Bok lewy	1	1	1	1	1	1
Bok prawy	1	1	1	1	1	1
Dno	1	1	1	1	1	1
Półka	1	1	1	1	-	-
Lico półki	1	1	1	1	-	-
Lico wysokie	2	2	3	3	5	5
Kosz z prętem (kpl.)	2	2	3	3	5	5
Tył (2 cz.)	1	1	1	1	1	1
Gwóźdź	16	18	18	22	22	26
Mimośród (kpl.)	6	6	6	6	4	4
Oś lica z tulejką	6	6	8	8	10	10
Amortyzator lica	4	4	6	6	10	10
Klamka lica	3	6	4	8	5	10
Kołek drewniany	10	10	10	10	8	8
Kołek rozporowy	2	2	2	2	2	2
Wieszak (kpl.)	2	2	2	2	2	2
Zamek z przylgą	1	1	1	1	-	-
Pantograf	1	1	1	1	-	-
Nóżka ślizgowa	4	4	4	4	4	4

Przed przystąpieniem do montażu sprawdź zawartość pakietu, liczbę elementów, przygotuj wolny blat roboczy lub odpowiedni fragment podłogi potrzebne narzędzia.

PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW SZAFKI

1. W otwory 15 mm ścian bocznych i dna (półki) wciśnij mimośrodowo i ustaw je wkrętakiem, strzałką w kierunku poprzecznego otworu bolca.
2. W otwory 8 mm ścian bocznych i blatu wkręć do oporu bolce mimośrodowe.
3. W otwory 8 mm ścian bocznych i blatu (półki) wbij lekko drewniane kołki centrujące.
4. Do ścian bocznych przykręć (otwory 4 mm) plastikowe amortyzatory drzwiczek.
5. W otwory (6 mm) przy krawędzi ścianek bocznych wciśnij plastikowe tulejki i bolce zawiasowe drzwiczek.
6. W otwór blatu wbij zamek magnetyczny; do drzwiczek półki przybij blaszaną przylgę zamka (6a).
7. Zegnij wzdłuż perforacji blaszane kosze na obuwie.
- 7a. Przykręć pręt stabilizujący obuwie do bocznych ścianek kosza (dwie pozycje do wyboru).
8. Przykręć kosze do drzwiczek szafki.

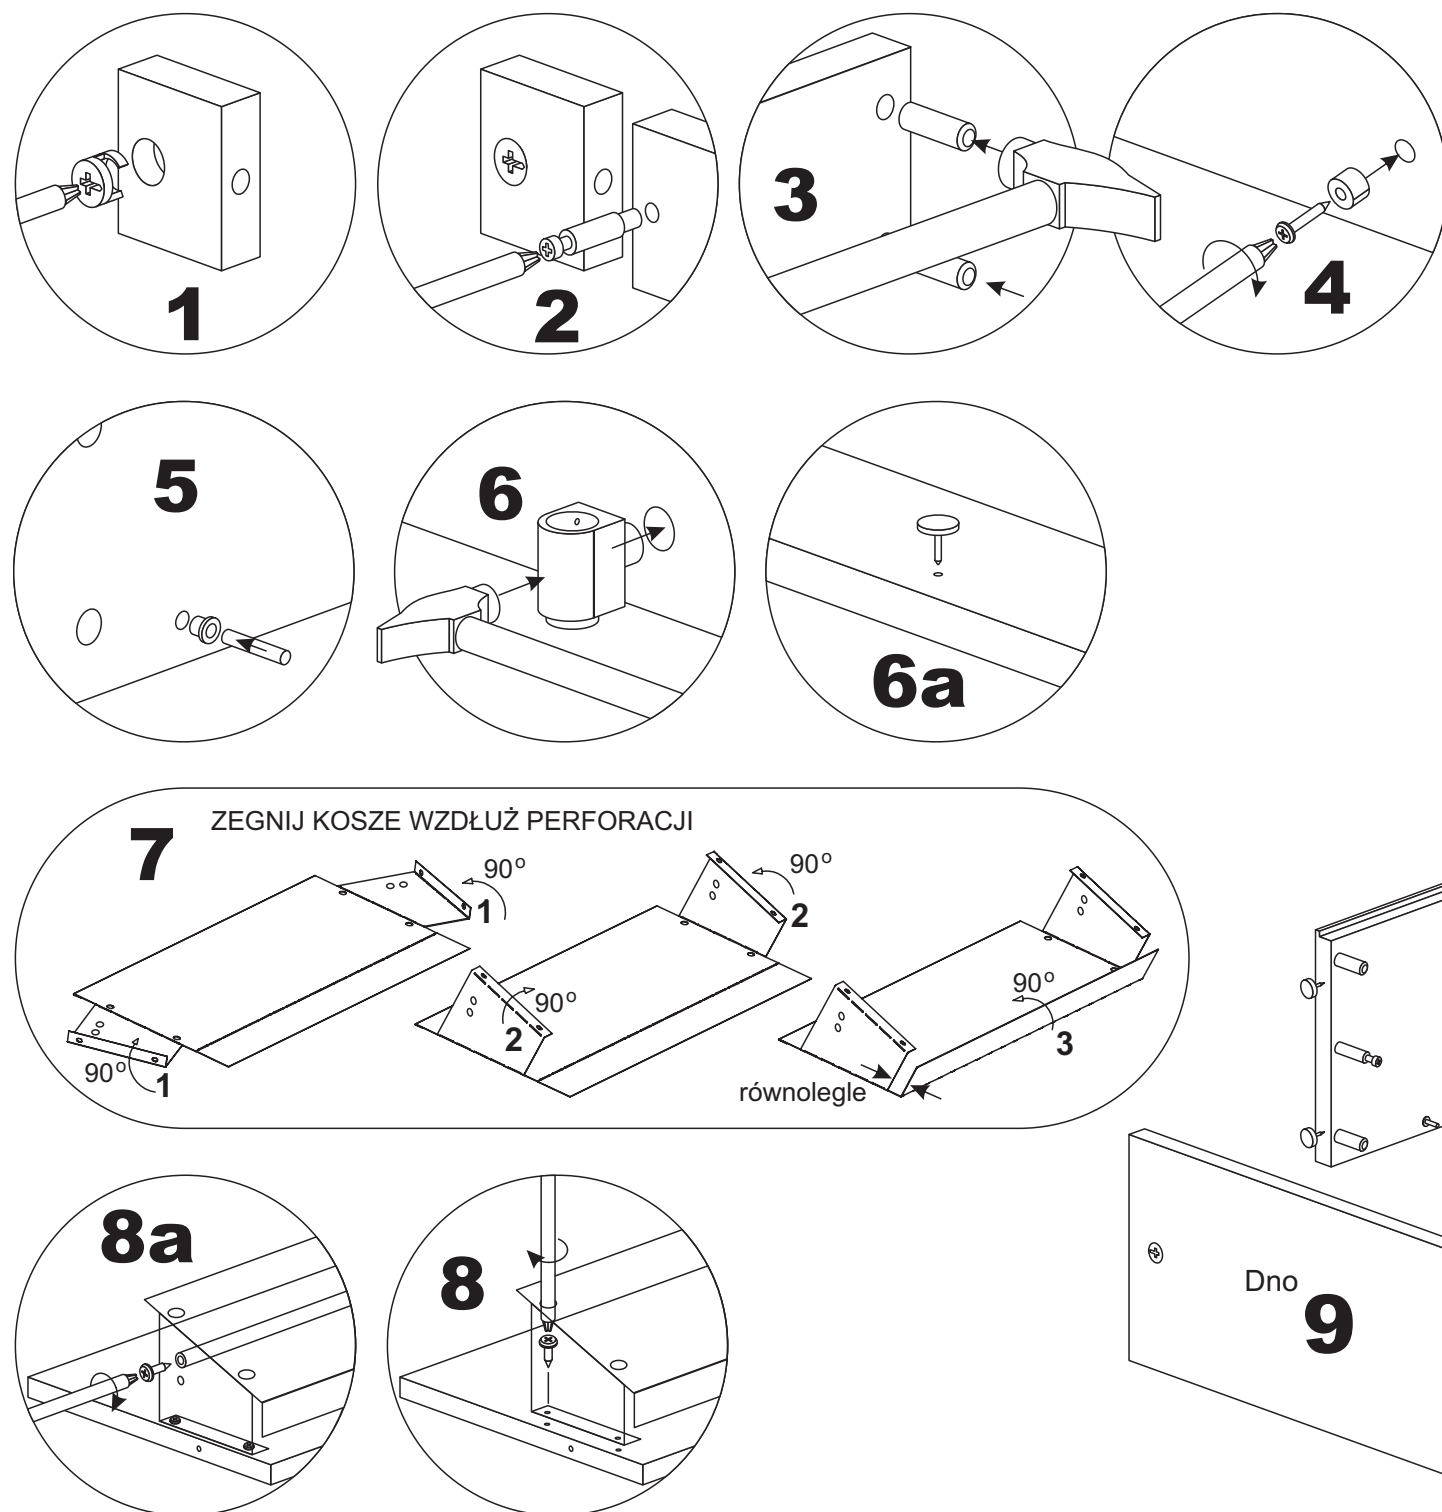


MONTAŻ ELEMENTÓW SZAFKI

Montuj części zgodnie z poniższym rysunkiem

9. Ułóż na podłodze wszystkie drzwiczki, drzwiczki półki, półkę i dno szafki.
10. Dostaw jeden bok wsuwając w odpowiednie otwory osie drzwiczek, kołki i bolce mimośrodowe. Wkrętakiem obróć mimośród w dnie szafki.
11. W ten sam sposób dostaw i połącz z dnem drugi bok szafki.
12. Przykręć wkrętami pantograf do prawego boku szafki i drzwiczek górnej półki.
13. Dostaw górny blat do boków szafki, wsuń kołki i bolce. Obróć wkrętakiem mimośrody w bokach szafki. Sprawdź prostota ustawienie elementów. Dokręć mimośrody do oporu.
14. Ułóż na szafce dwie części tyłu, a w górnych narożnikach stalowe wieszaki. Przykręć wkrętami wieszaki, a tył przybij gwoździami do boków, dna i blatu szafki.

Uwaga: rysunek przedstawia elementy szafek z górną półką STB 25 (28) i STB 35 (38). Szafki STB 55 (58) nie mają półki górnej, drzwiczek półki i pantografu

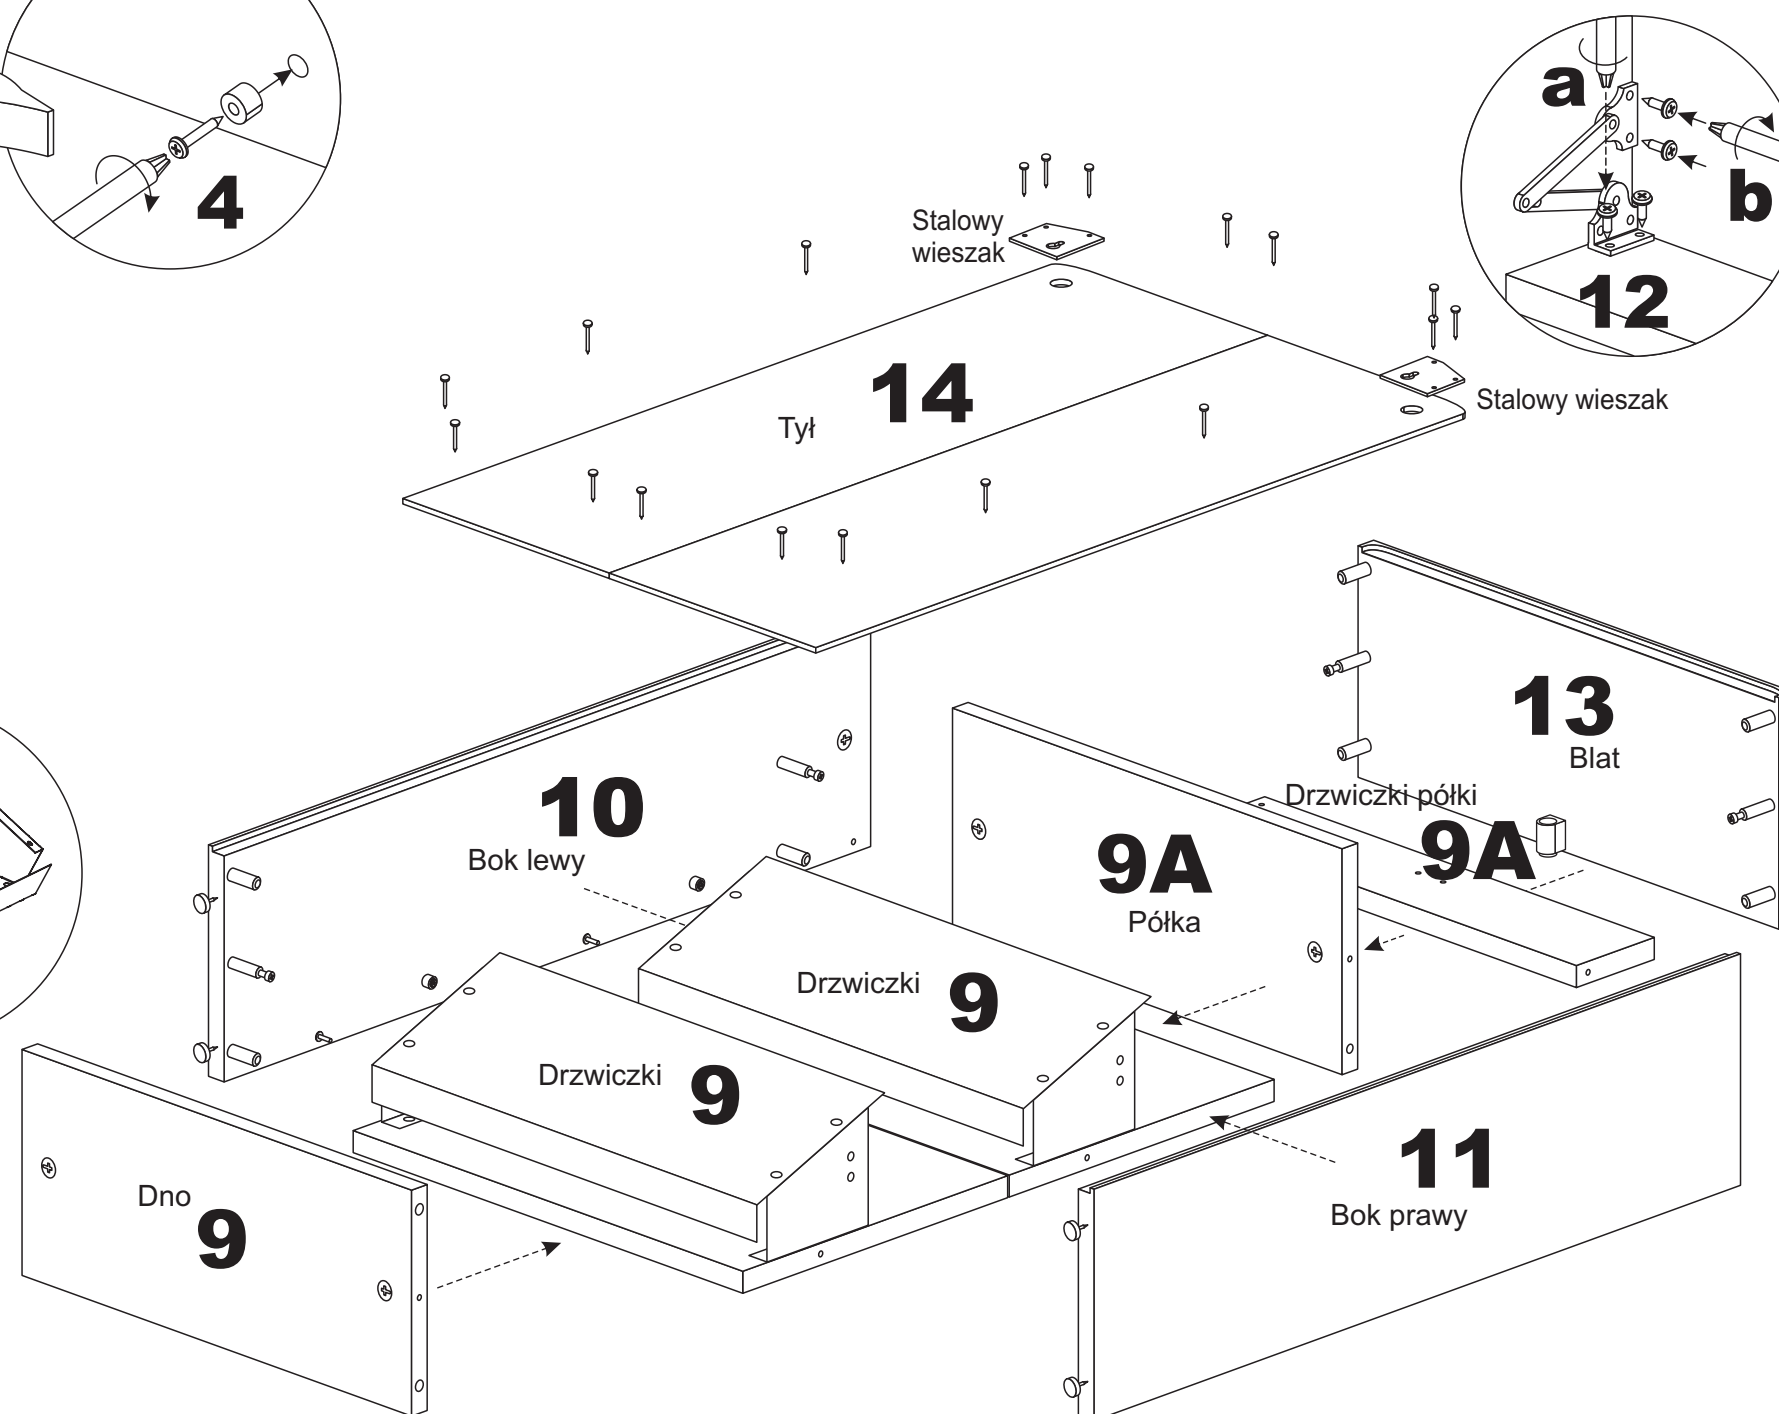


ZAKOŃCZENIE MONTAŻU

Zmontowaną szafkę ustaw w pozycji pionowej.

15. Otwieraj po kolei drzwiczki szafki.
Przykręć klamki do drzwiczek wg rysunku obok.

Szafka jest przygotowana do przymocowania do ściany.

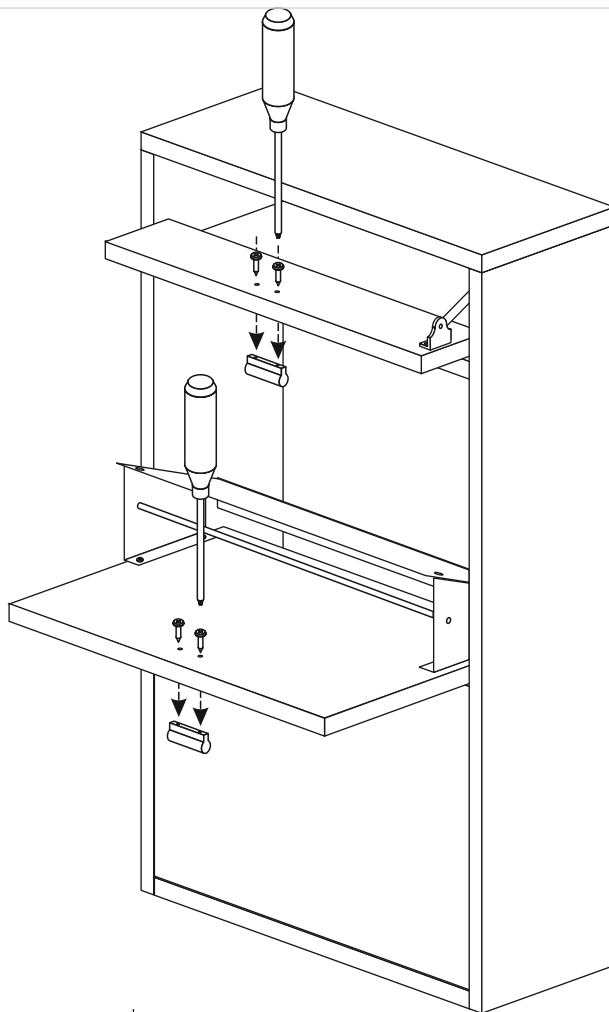

MOCOWANIE SZAFKI DO ŚCIANY

Uwaga:

nawet szafkę stojącą na podłodze należy mocować do ściany, ponieważ zapobiega to jej przewróceniu po otwarciu obciążonych drzwiczek.

16. Na wysokości od podłogi, odpowiedniej dla wielkości szafki (wymiary na rysunku poniżej) narysuj linię poziomą.


Odmierz na tej linii szerokość szafki i zaznacz jej środek (A).

17. Od punktu A odmierz symetrycznie 225 mm (STB x5) lub 335 mm (STB x8) i oznacz punkty K.

18. W punktach K wywierć otwory wiertłem widiowym 8 mm i wbij młotkiem plastikowe kołki rozporowe.

19. Wkręć w kołki wkręty (powinny wystawać ze ściany ok. 8 mm).

20. Na wkrętach zawieś szafkę.

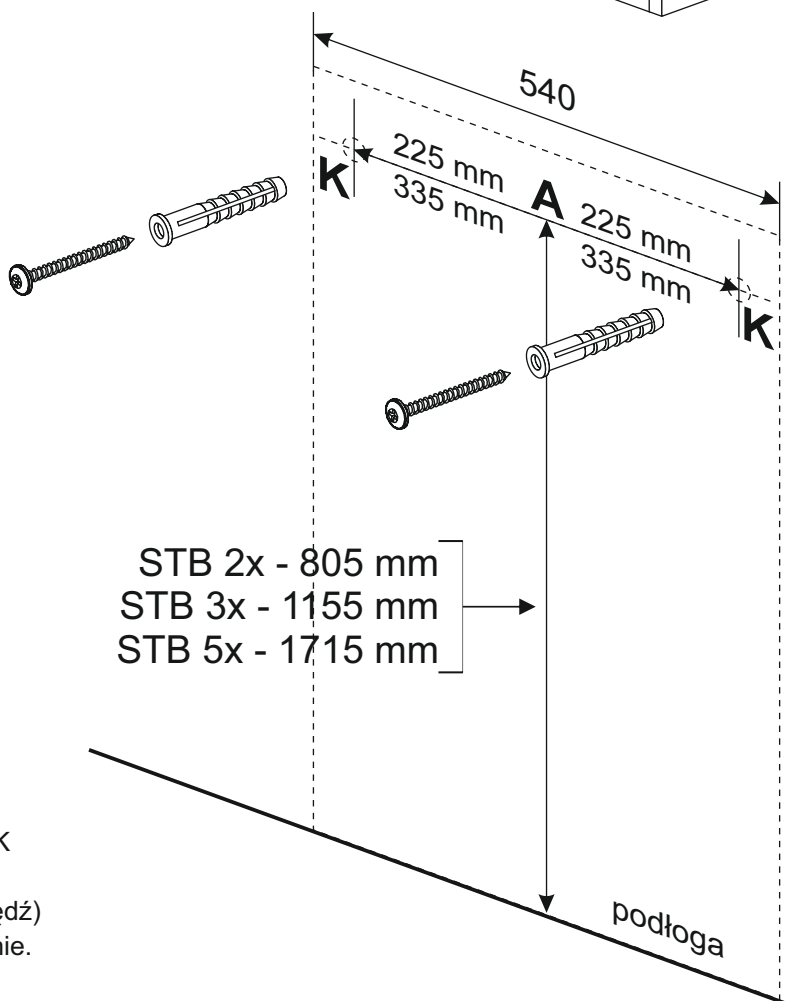

GOTOWE - GRATULACJE!

UWAGA:

Na rysunku podano odległości od podłogi linii KK dla szafek stojących na podłodze. Lepiej jednak zawiesić szafki wyżej, w odległości (dolna krawędź) 10-15 cm od podłogi. Bardzo ułatwia to sprzątanie. Dla takiego zawieszenia podane odległości należy odpowiednio skorygować.