



GoodHome

0603-01P

① 4Pcs

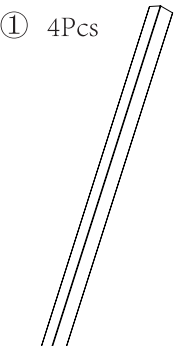


② 4Pcs

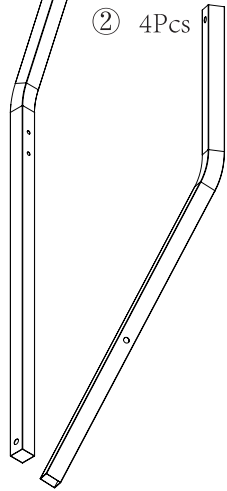

③ 8Pcs




④ 4Pcs



⑤ 4Pcs




⑥ 4Pcs




⑦ 4Pcs






⑧ 8Pcs







Narzędzia

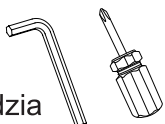

WSKAZÓWKA: Nie dokręcaj śrub do końca podczas montażu. Najpierw dobrze dopasuj do siebie części, wstępnie zamocuj, a na końcu dokręć dokładnie wszystkie śruby.

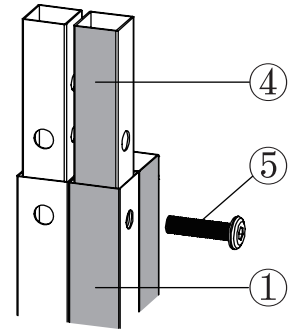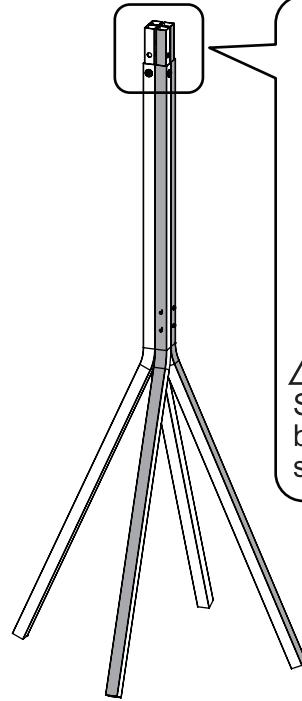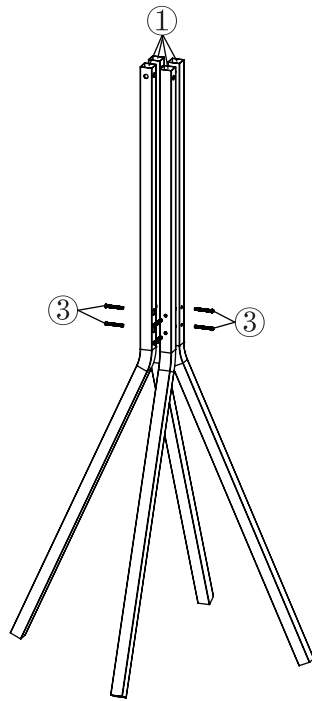

⚠ ④ i ①,
Strony bez otworów muszą
być dopasowane w tą samą
stronę.

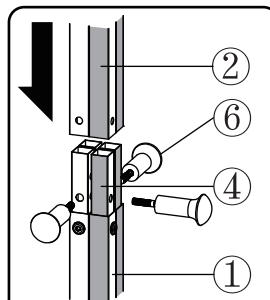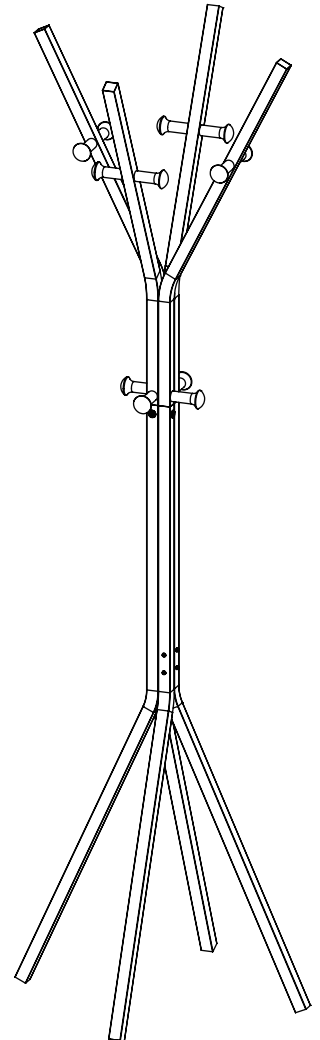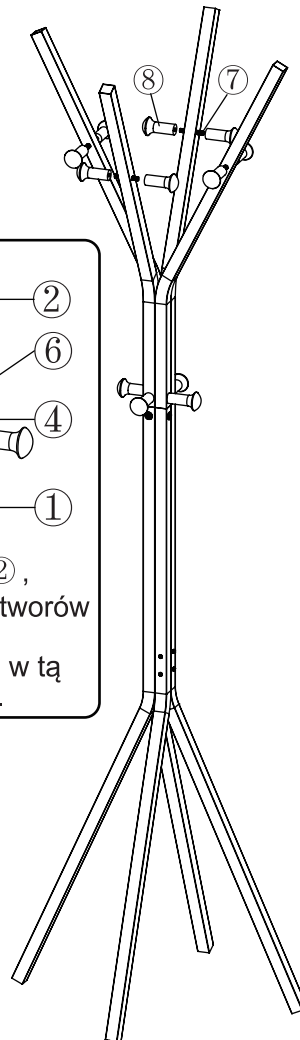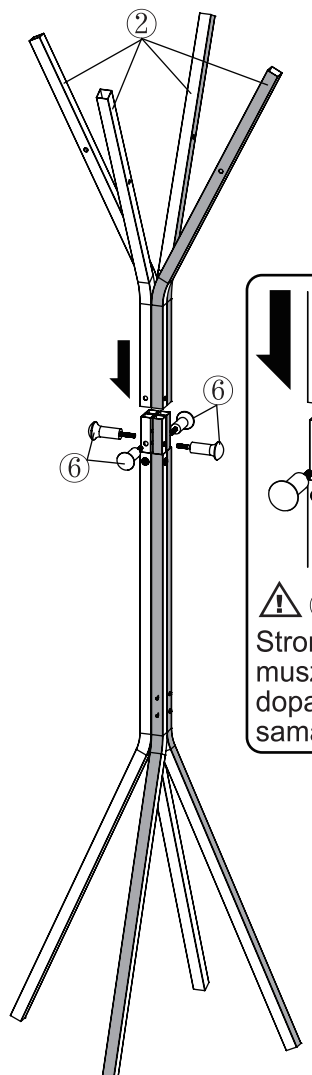

⚠ ①④ i ②,
Strony bez otworów
muszą być
dopasowane w tą
samą stronę.