


TUNEL FOLIOWY OGRODOWY

Instrukcja montażu

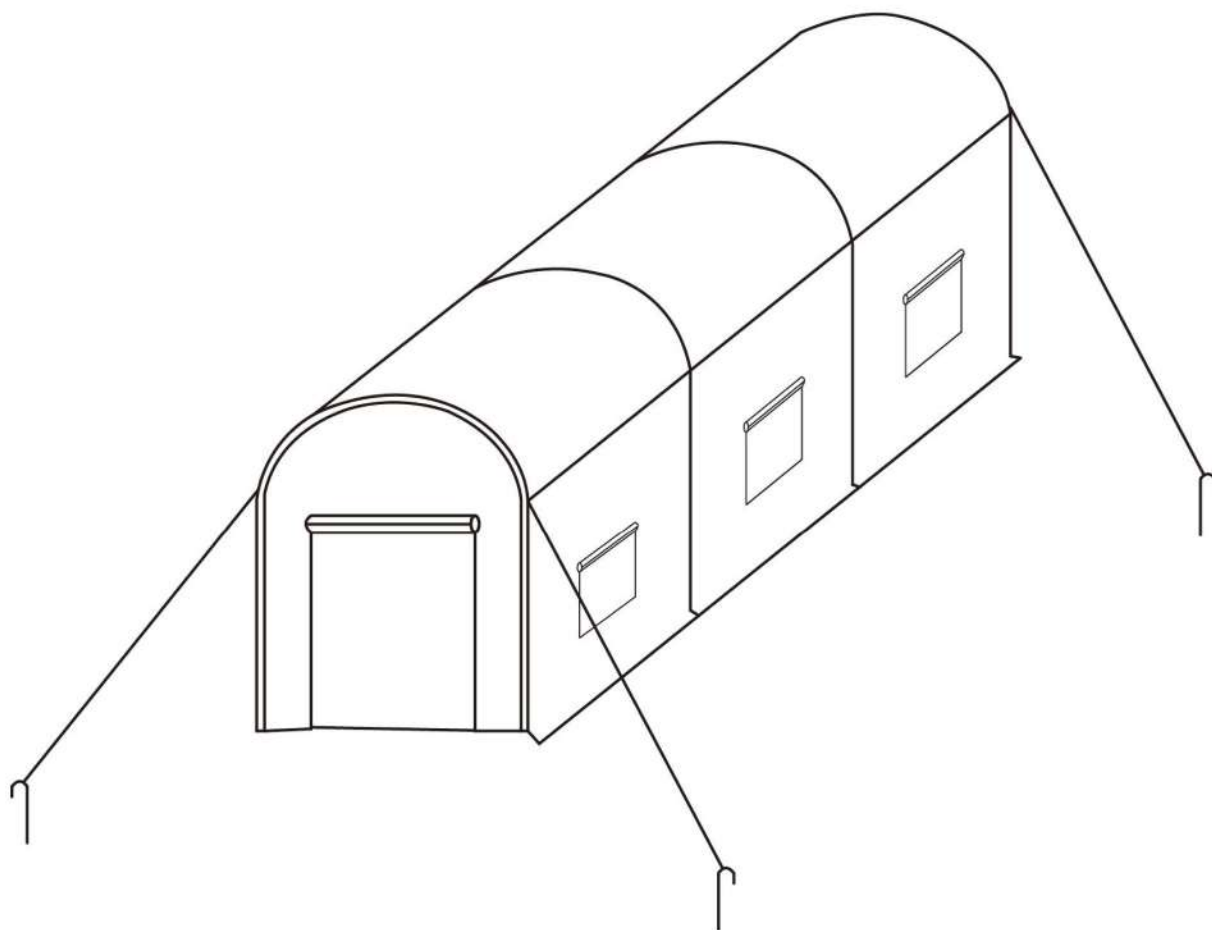

Przeczytaj uważnie poniższe instrukcje przed rozpoczęciem montażu tunelu.

A. Montaż części

A1. Zmontuj stelaż dokładnie tak jak pokazano na diagramach poniżej.

A2. Przed nałożeniem pokrywy odpiąć wszystkie zamki i delikatnie dopasować nakładając na stelaż .

A3. Zapiąć wszystkie zamki i sprawdzić dopasowanie wszystkich elementów.

B: Zalecenia i ostrzeżenia

B1: Jeśli zauważysz pęknięcie na szwach, zaprzestań używania tunelu. Zaszuj pęknięcie i przyklej na nim taśmę klejącą dla lepszego zabezpieczenia.

B2: Zamki: zapinaj je delikatnie i nałóż na nie wosk, aby się łatwo otwierały

B3: Aby tunel był stabilniejszy można nasypać ziemi lub dołożyć kamieni wokół brzegów

B4: Dla lepszej wentylacji otwierać okienka po obu bokach.

C: Konserwacja

C1: Gdy prędkość wiatru przekracza 50 km/h sugeruje się zabezpieczenie tunelu dodatkowymi linkami i dociśnięcie dachu jakąś tkaniną typu koc. W przypadku ekstremalnie trudnych warunków zaleca się rozmontowanie tunelu i przechowanie w bezpiecznych warunkach.

C2: W przypadku opadów śniegu nie pozwalać by grubość pokrywy śnieżnej na dachu była większa niż 5 cm. Dla bezpieczeństwa śnieg powinien być usunięty jak najszybciej. Nie dopuszczać do gromadzenia się na dachu nadmiernej ilości wody .

C3: Maksymalnie obciążenie to 100 kg .

C4: Nie rozsiewać chemicznych nawozów i pestycydów na rurki i pokrywę



C5: Płukać zabrudzoną powłokę wodą z węża ogrodowego pod niewielkim ciśnieniem. Alternatywnie czyścić zwilżoną w wodzie szmatką. Nie dopuszczać do silnego zgniatania czy przecierania. Dbać o suchość rurek aby nie dopuścić do ich korozji.

C6: W przypadku nieużywania tunelu przez dłuższy czas, wyczyścić go, schować do kartonu i przetrzymywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i wysokich temperatur     

LONGWELL INDUSTRIAL LTD, AXA CENTRE, 151 GLOUCESTER ROAD, HONG KONG


Wyprodukowano w Chinach

ZESTAW CZĘŚCI:

Numer	Widok	Rozmiar	sztuk
1		1570mm	X 8
2		990mm	X 4
3		1005mm	X 4
4		930mm	X 5
5		1040mm	X 10
6		1420mm	X 2
7		990mm	X 2
8		990mm	X 2
9		M6X45mm	X 20
10		M6X25mm	X 2
11			X 22
12		66mm	X 1
13		73mm	X 1
14		200mm	X 4
15		2400mm	X 4
16		pokrywa	X 1
17		nakładka na śruby	X22
18		korek do rurki nr 5	X10


SCHEMAT MONTAŻU

KROK 1:

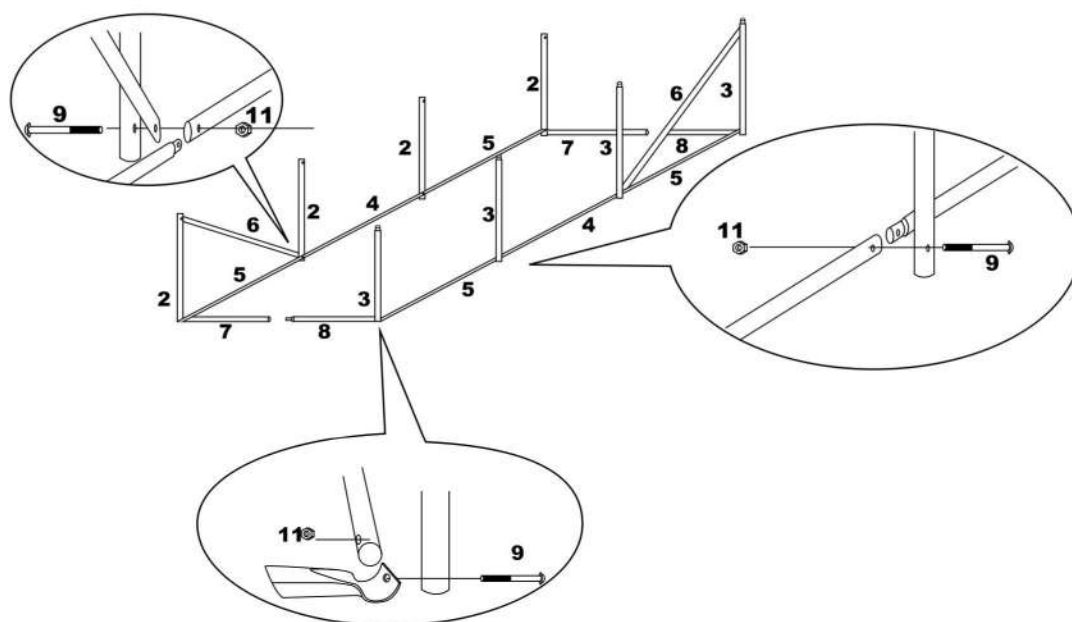


Stelaż montować w dość luźny sposób, wszystkie śruby dokręcić dopiero w fazie finalnej

KROK 2:

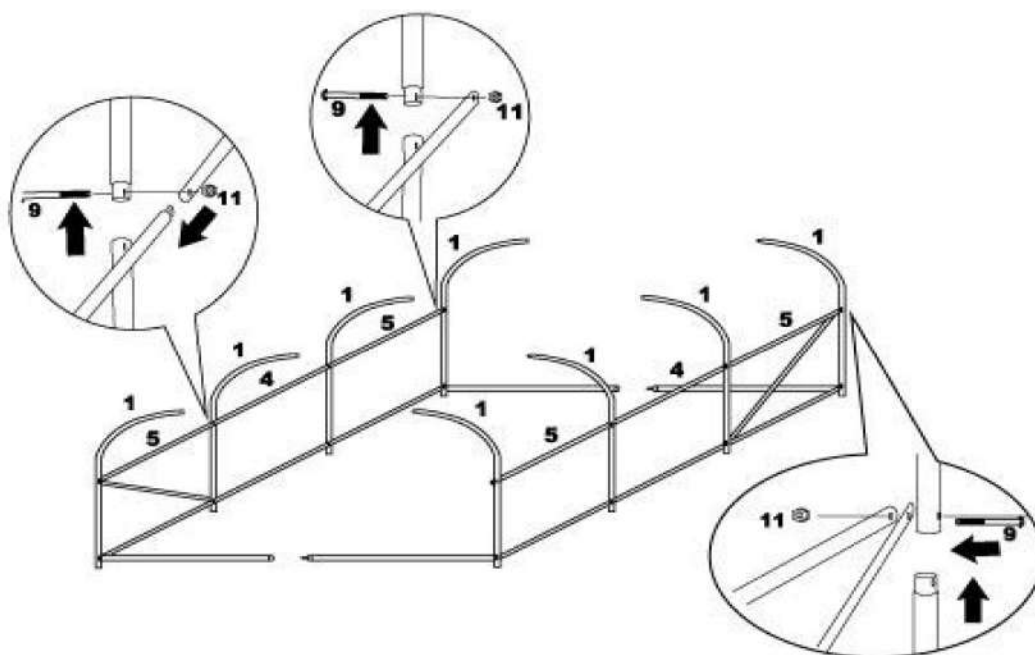

Stelaż montować w dość luźny sposób, wszystkie śruby dokręcić dopiero w fazie finalnej

KROK 3:

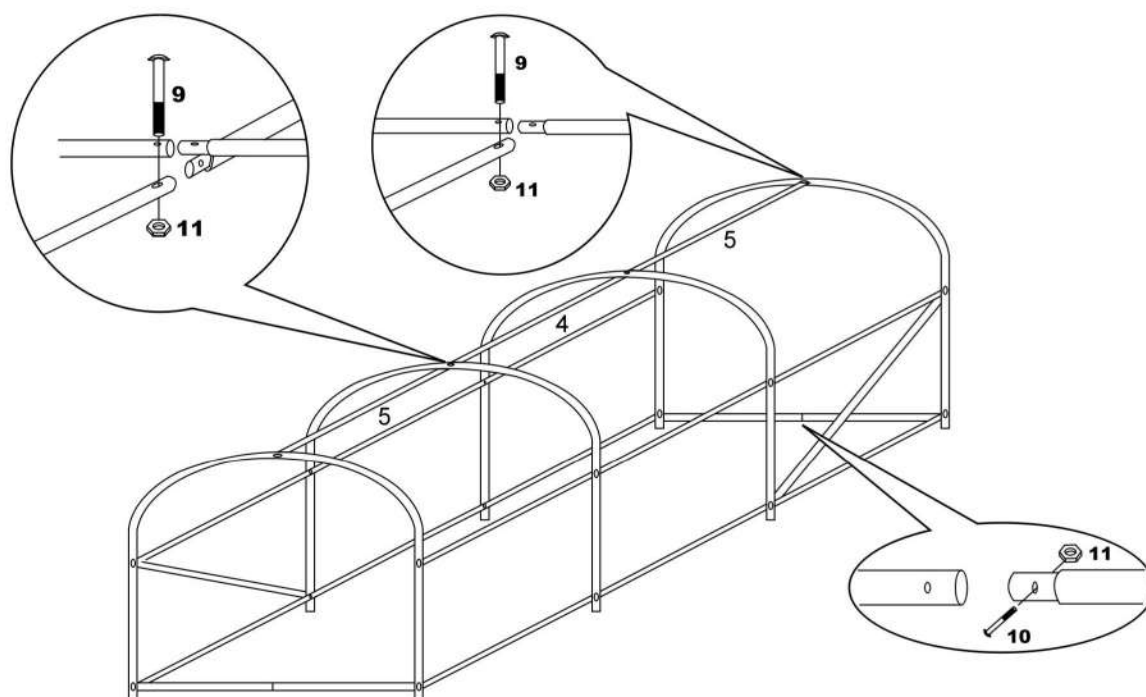

Uwagi i zalecenia:

1. Należy ściśle stosować się do instrukcji montażu
2. Montaż powinien być dokonywany przez 2-3 osoby
3. Dla największej stabilności tunelu zaleca się wykopanie rowka wokół niego, wpuszczenie w niego brzegów tunelu i przysypanie ich ziemią i kamieniami.

USTAWIANIE SZKLARNI

KROK 1

Zmontuj stelaż jak podano w instrukcji i znajdź równe podłoże z dostępem, by go osadzić:



KROK 2

Wykop wokół dołek szeroki na 5 cm i głęboki na 10 cm by osadzić na jego dnie brzegi powłoki:



KROK 3

Naciągnąć foliową powłokę na stelaż, tak aby krawędzie znalazły się w wykopanym rowku. Krawędzie docisnąć kamieniami, a rowek przysypać ziemią:



KROK 4

Użyć linek i haków by stabilnie przytwierdzić tunel do podłoża:

