


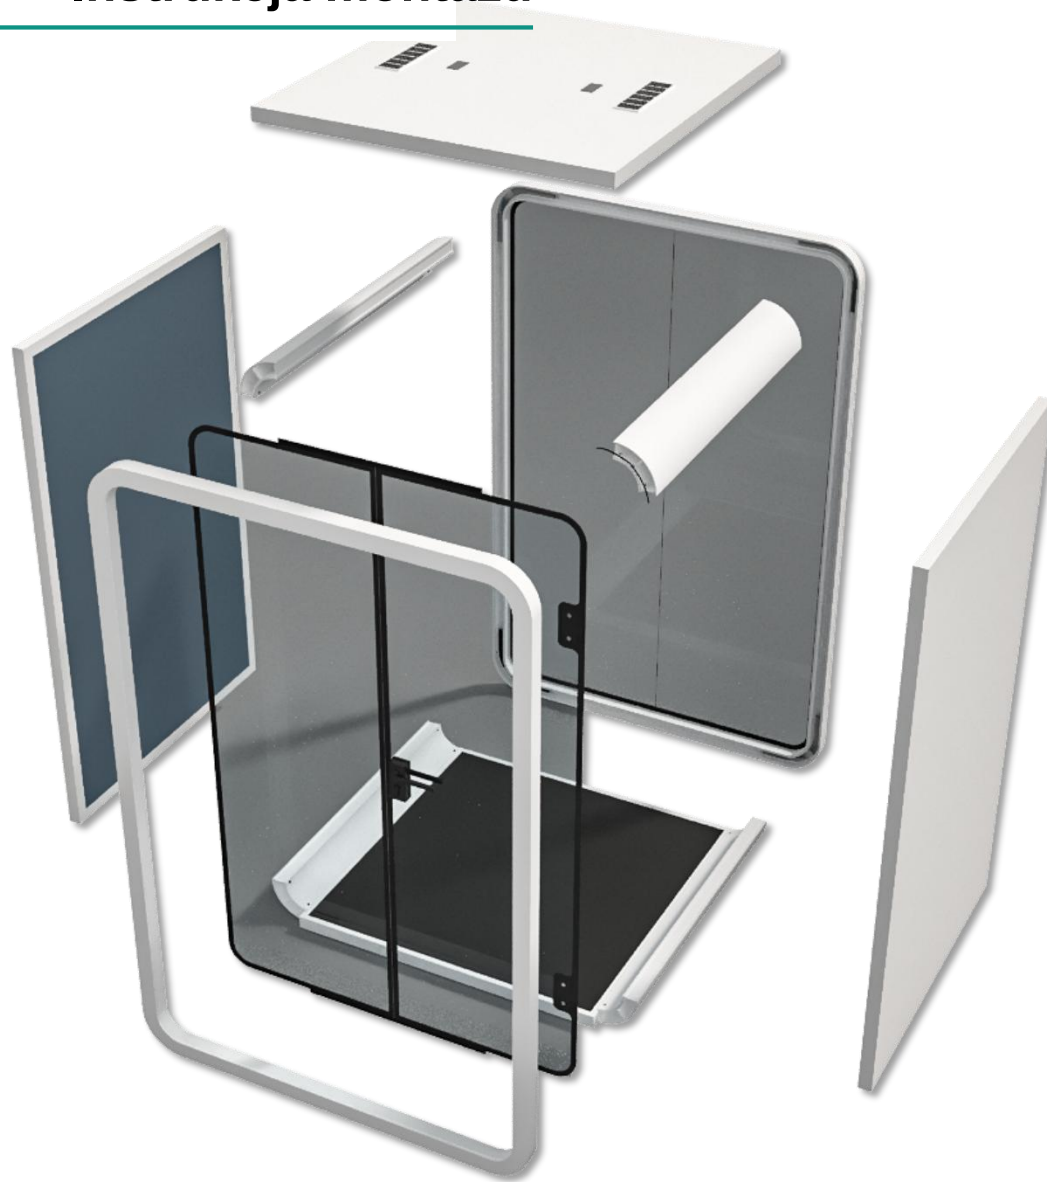



Wkręt 24 szt.



Pozycjoner szyby 2 szt.




Klucz imbusowy 1 szt.


STREFY™



Połącz ramę

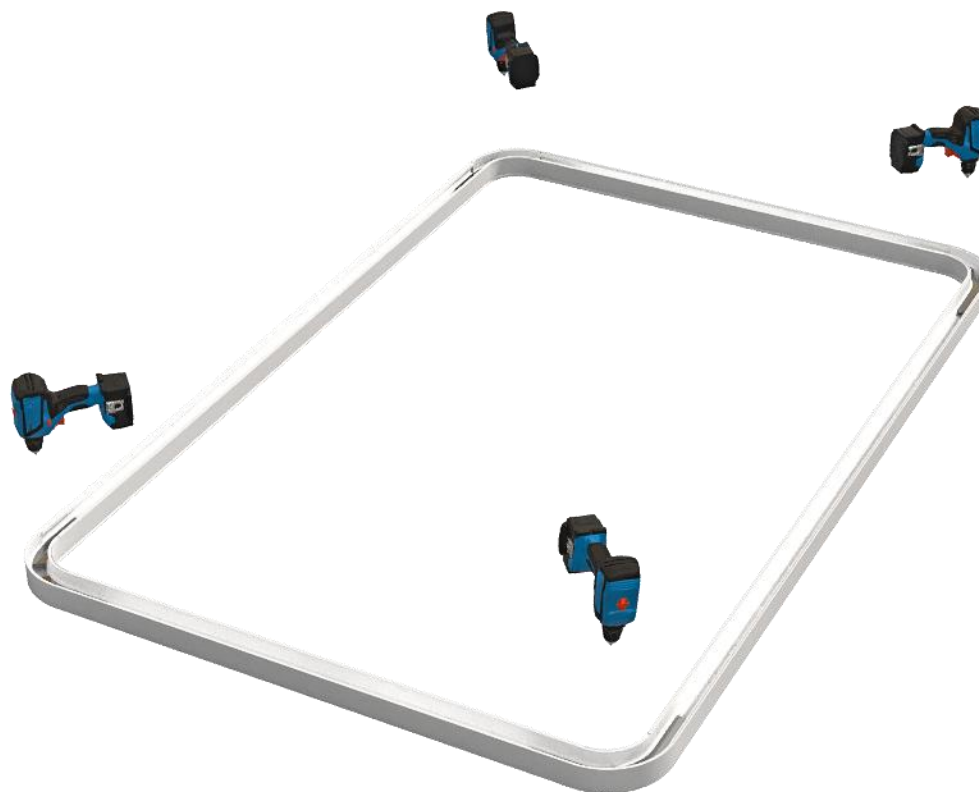




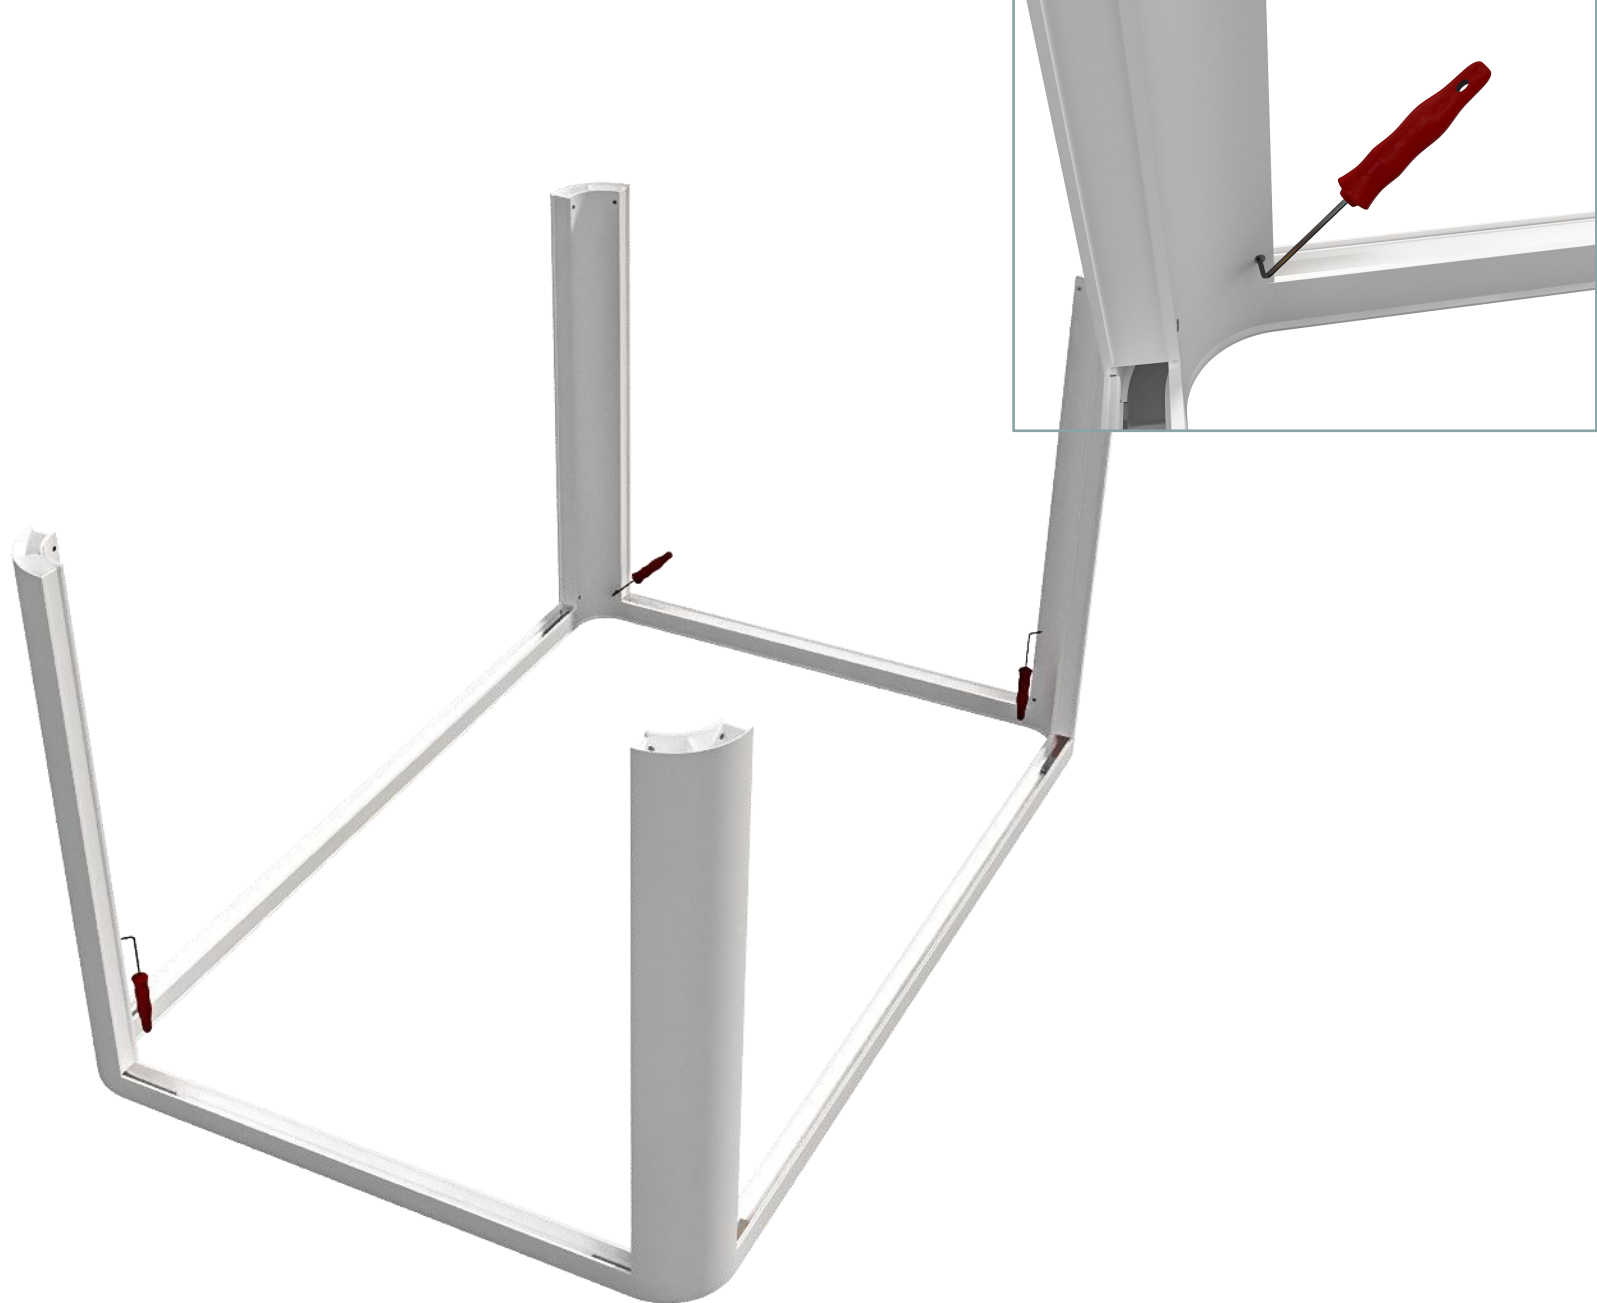




Zamontuj ściany

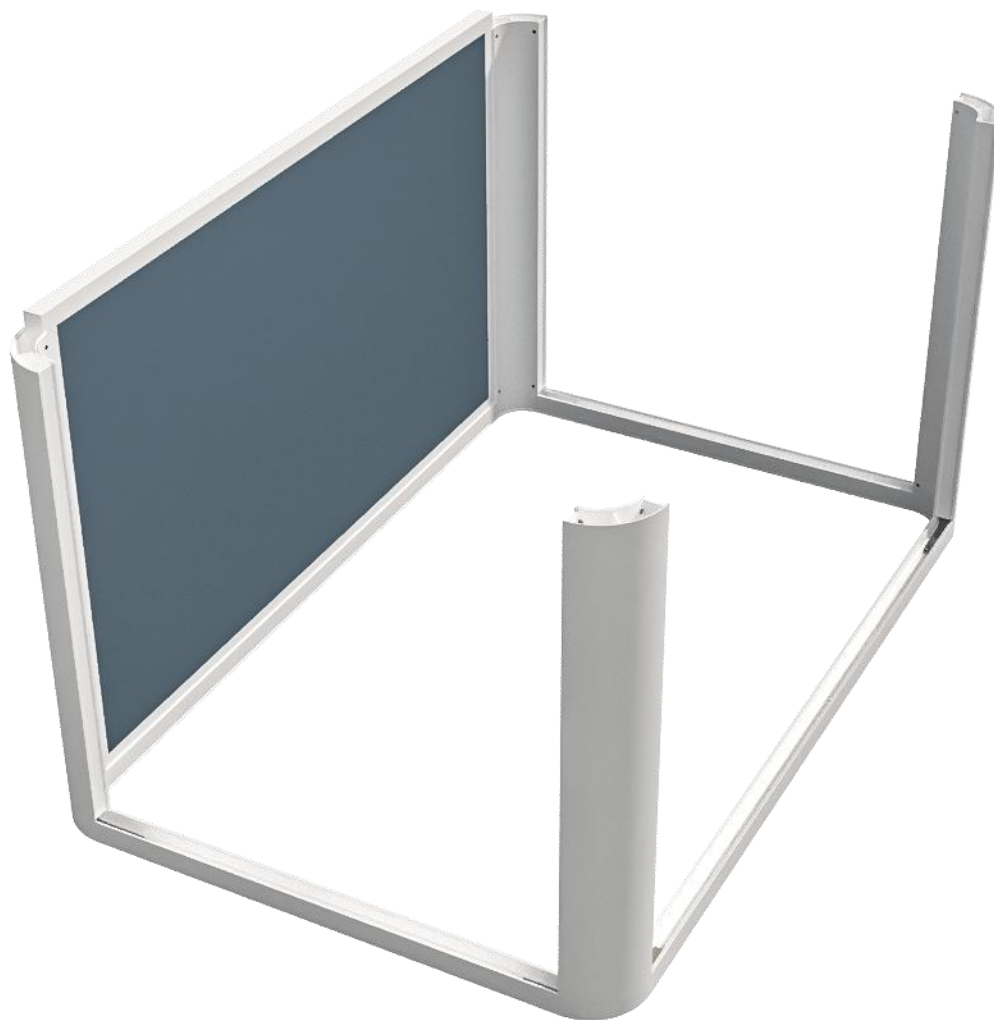






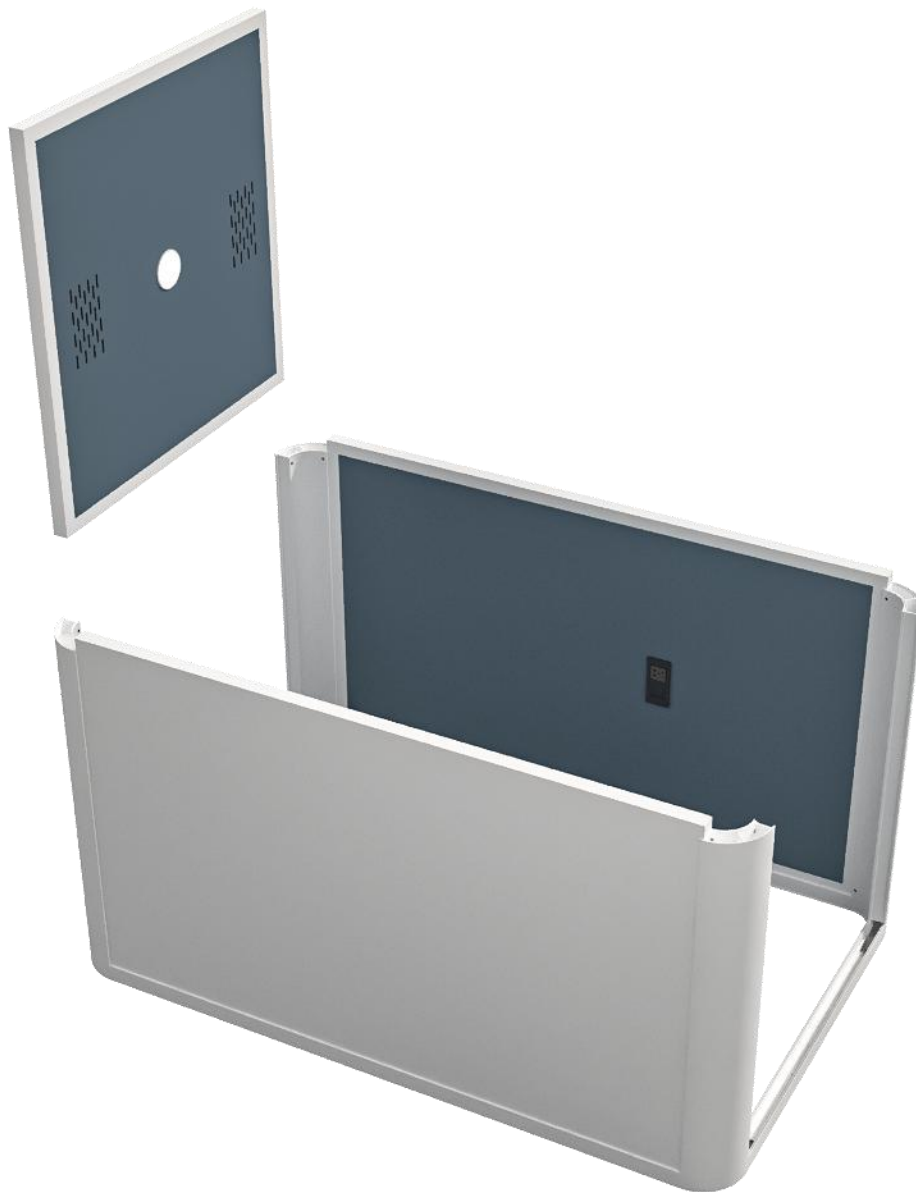

Zamontuj sufit



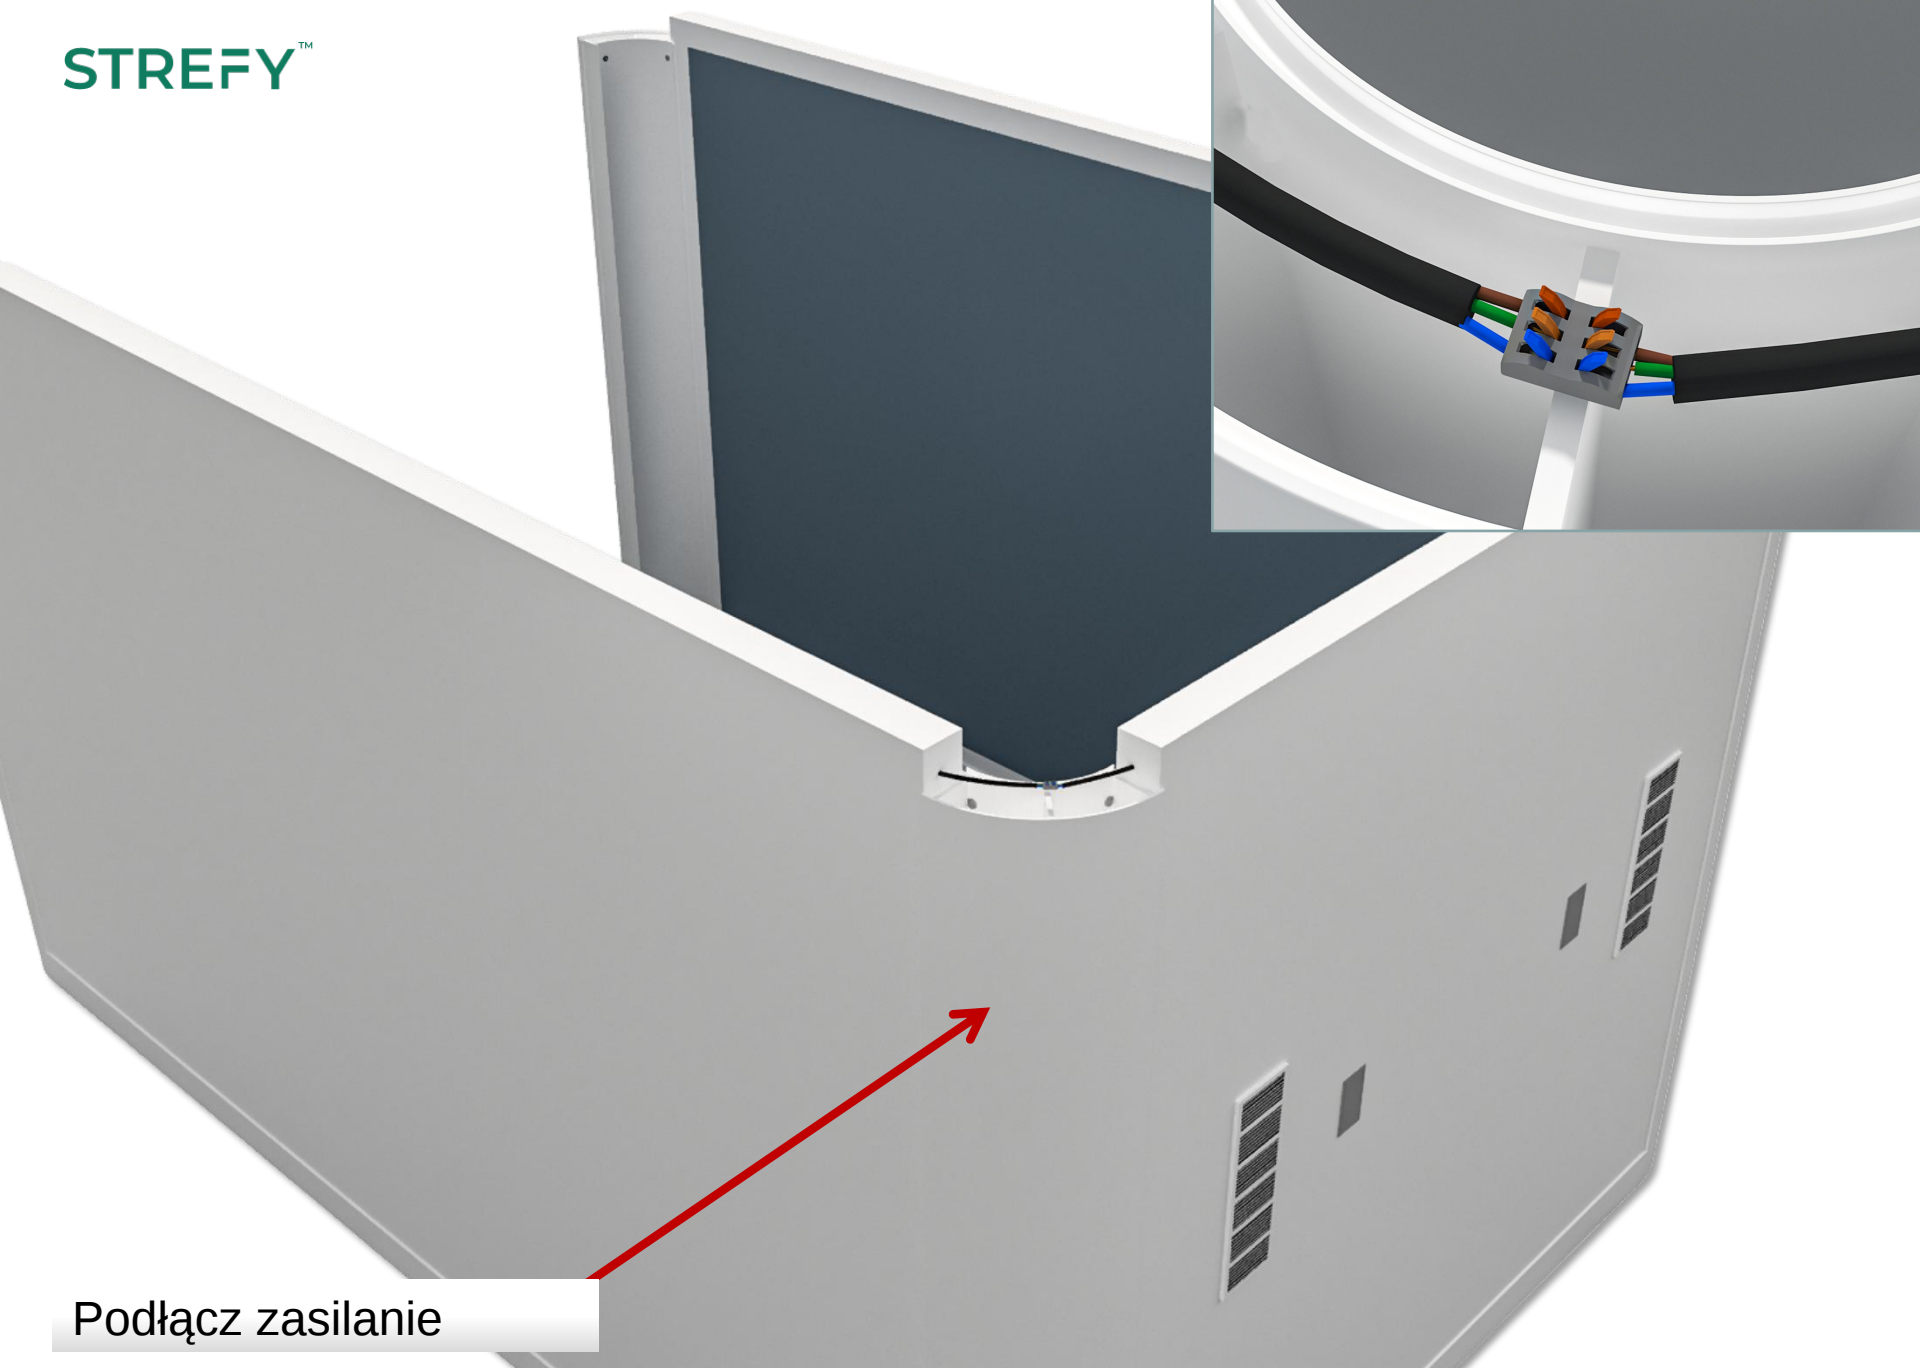

Podłącz zasilanie




Zamontuj podłogę











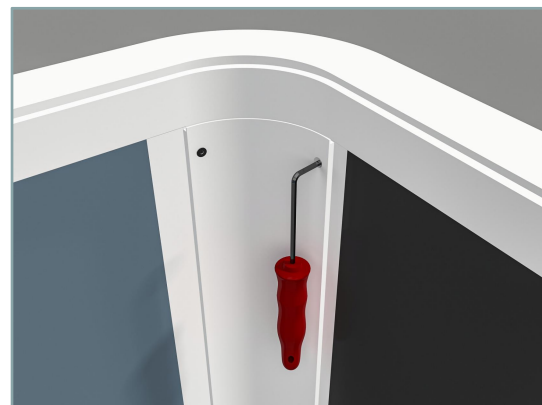



Dokręć ramę na styk



Zamontuj szyby

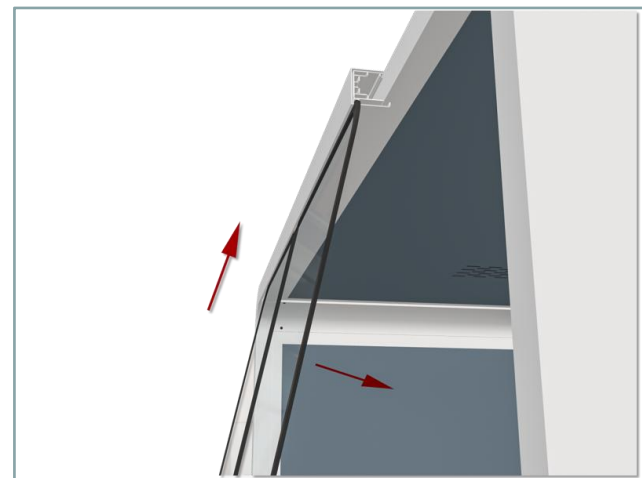

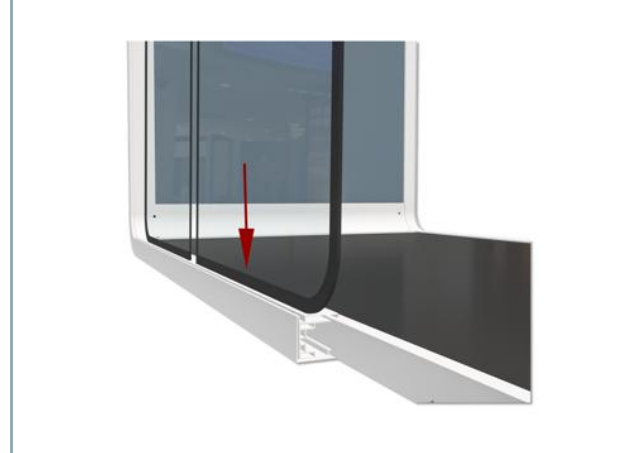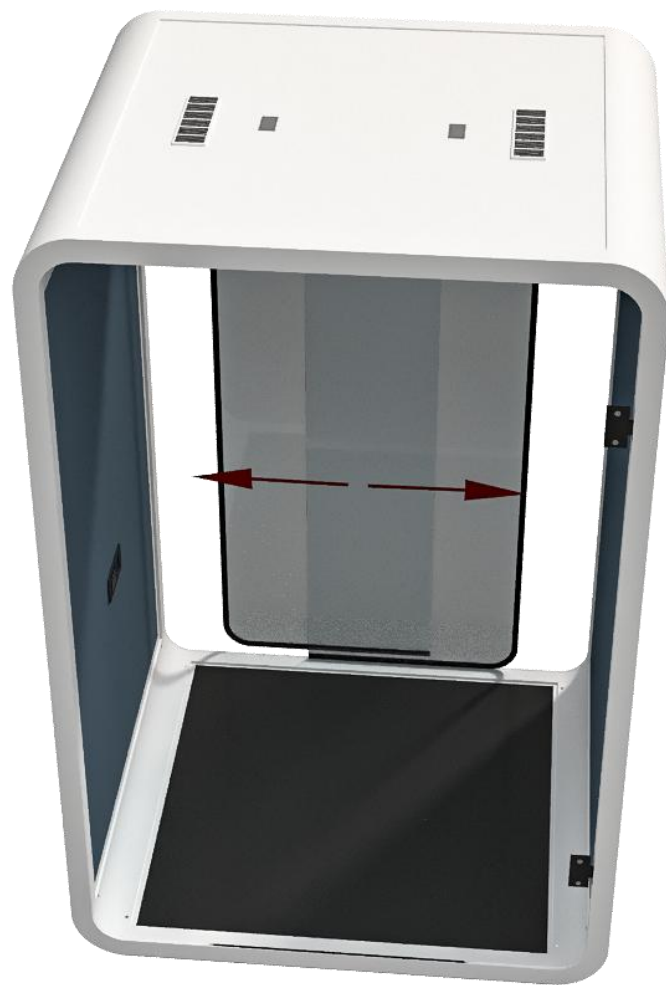

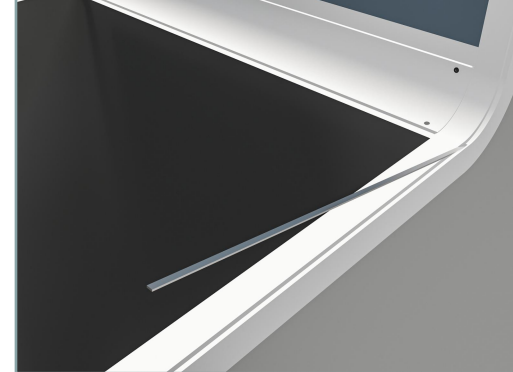



Szyba musi ściśle przylegać do ściany




Szyba musi ściśle przylegać do ściany



Zamontuj
pozycjoner
szyby



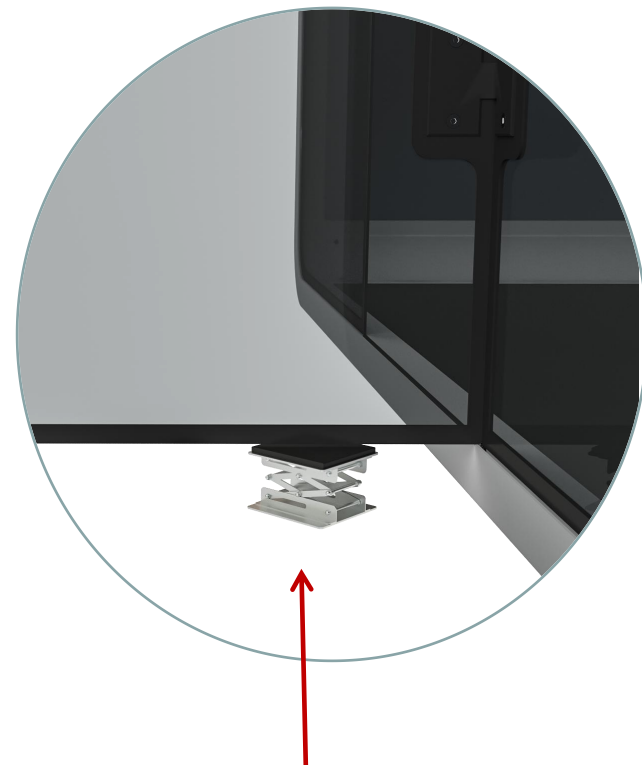

Regulator pozwala
ustawić wysokość drzwi



Zamontuj uszczelkę



Zamontuj listwy ramy
tylnej szyby

